

Systeme  
electric

Энергия. Технологии. Надежность.

# Воздушные автоматические выключатели на токи от 400 до 6300 А SystemePact ACB




SystemePact



systeme.ru



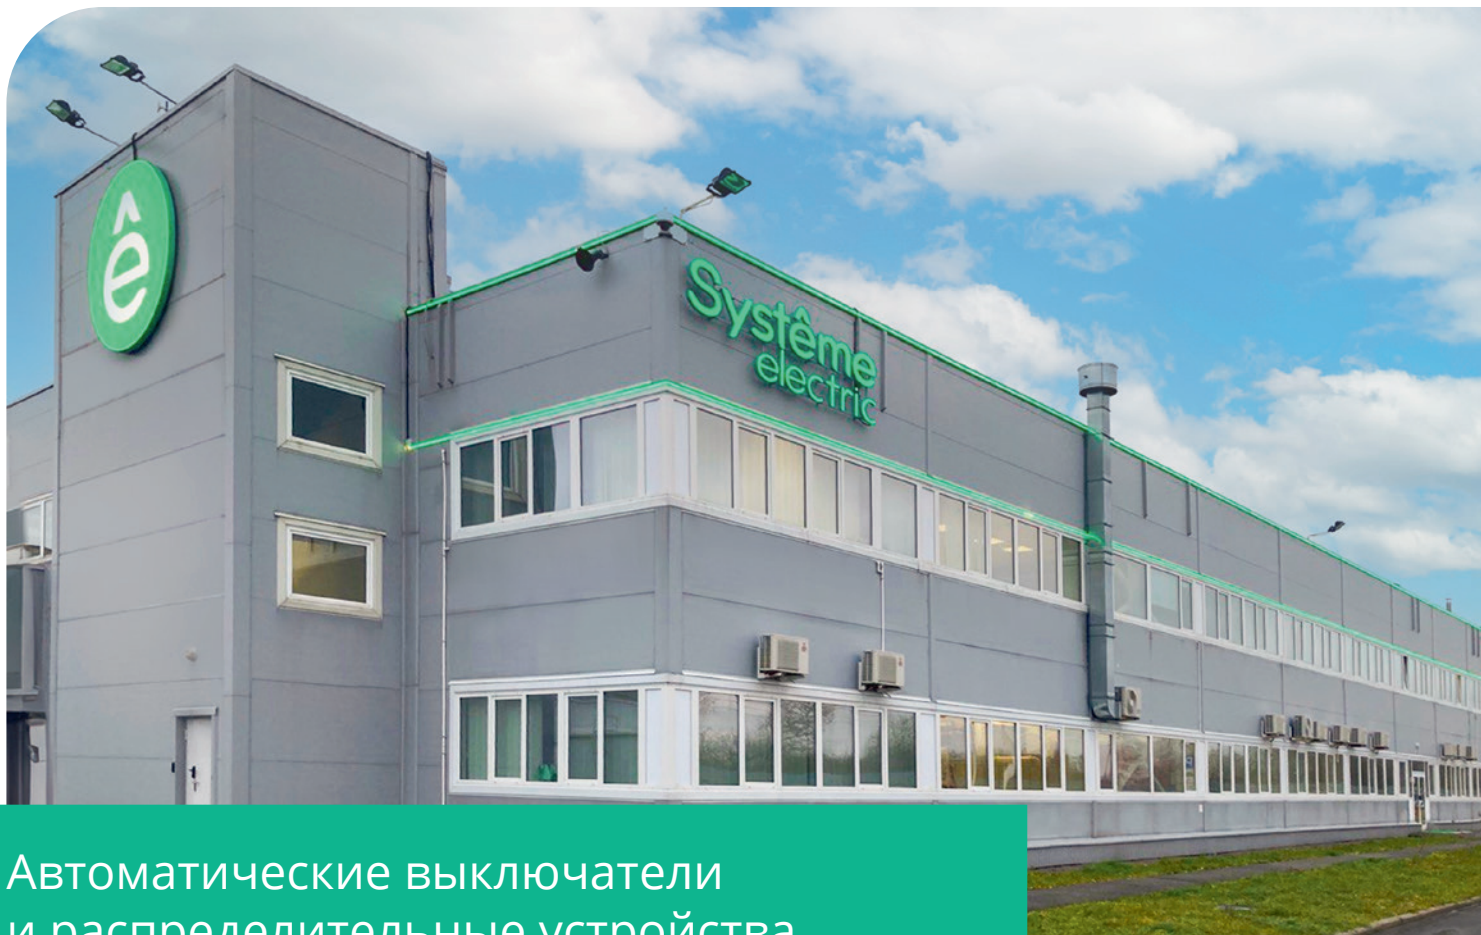

## Автоматические выключатели и распределительные устройства



 **SystemePact ACB**

Воздушные  
автоматические  
выключатели



 **RME**

 **SystemeRS**

 **SystemeGT**

 **Systeme MVnex**

Комплектные  
распределительные  
устройства

Полностью российская разработка  
и отечественное производство

 **Механотроника**



 **SystemeLogic X**

Блок управления



**БМР3-60-VIP**  
Компактный  
и энергонеза-  
висимый  
терминал  
РЗА



**Systeme  
VPIS** —  
Индикатор  
наличия  
напряжения  
для КРУЭ

\* изображение может отличаться от внешнего вида серийного устройства

- Предприятие ООО «Систем Электрик ЗЭМ» сертифицировано как завод-изготовитель силовых выключателей низкого напряжения и комплектных распределительных устройств среднего напряжения на территории Таможенного союза Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС)
- Продукция завода сертифицирована в соответствии с отраслевыми стандартами:
  - Воздушные выключатели SystemePact ACB — свидетельство о типовом одобрении РМРС
  - Элегазовые моноблоки RME — ЗАК «Россети»


Производство КРУ началось с основания компании в 2022 году. Производство силовых выключателей низкого напряжения стартовало в 2024 году

- Интегрированная Система Менеджмента завода соответствует требованиям международных стандартов:
  - ISO 9001:2015 — системы менеджмента качества
  - ISO 14001:2015 — системы экологического менеджмента
  - ISO 45001:2018 — система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
- Каждое изделие проходит 100% выходной контроль в объеме приемо-сдаточных испытаний согласно ГОСТ:
  - ГОСТ 14693-90 и ГОСТ Р 55190-2022 — КРУ
  - ГОСТ IEC 60947-2-2021 — силовые выключатели НН
- Каждое отгружаемое устройство маркируется индивидуальным серийным номером на корпусе, упаковке и в паспорте изделия. Также в комплект поставки входит эксплуатационная документация на русском языке
- Информация, связанная с производством каждой единицы готовой продукции, сохраняется во внутренней электронной системе завода и доступна на протяжении всего жизненного цикла оборудования

Мы производим надежное оборудование, в котором уверен наш клиент



Скачайте сертификаты на выключатели SystemePact ACB

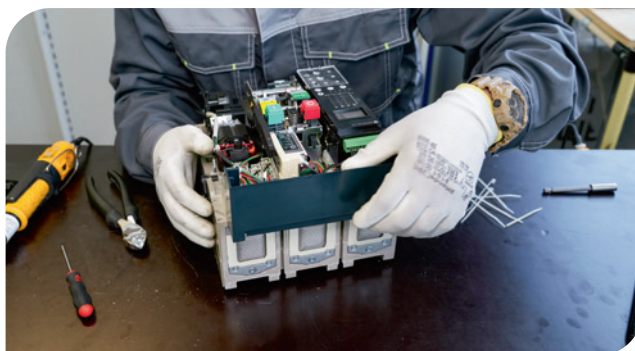

# Серия SystemePact ACB



1

СЕРИЯ

3

ТИПОРАЗМЕРА

## Простой выбор надежного решения

- Безопасность и качество, на которые можно положиться
- Надёжность и гибкость применения
- Оптимальный набор функций
- Продуманная конструкция, отвечающая вашим требованиям
- Неизменно высокие характеристики в течение всего срока службы
- Простота выбора и лёгкость монтажа
- Произведено в России



# Содержание

|                                                |                                                                            |                                                     |    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Общая информация                               | Обзор выключателей серии SystemePact ACB . . . . .                         | 2                                                   |    |
| Функции и характеристики                       | Автоматические выключатели. . . . .                                        | 4                                                   |    |
|                                                | Блоки контроля и управления . . . . .                                      | 5                                                   |    |
|                                                | Аксессуары выключателей . . . . .                                          | 9                                                   |    |
|                                                | Присоединения выключателей . . . . .                                       | 15                                                  |    |
| Габаритные и установочные размеры              | Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит ACB1 . . . . .             | 16                                                  |    |
|                                                | Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит ACB1 . . . . .                 | 20                                                  |    |
|                                                | Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит ACB2 (800–3200 A). . . . . | 25                                                  |    |
|                                                | Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит ACB2 (800–3200 A). . . . .     | 27                                                  |    |
|                                                | Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит ACB2 (4000 A). . . . .     | 29                                                  |    |
|                                                | Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит ACB2 (4000 A). . . . .         | 31                                                  |    |
|                                                | Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит ACB3 . . . . .             | 34                                                  |    |
|                                                | Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит ACB3 . . . . .                 | 36                                                  |    |
|                                                | Дополнительные устройства . . . . .                                        | 38                                                  |    |
|                                                | Рекомендации по монтажу                                                    | Условия эксплуатации . . . . .                      | 39 |
|                                                |                                                                            | Установка в щите. . . . .                           | 40 |
|                                                |                                                                            | Взаимоблокировка выключателя и двери щита . . . . . | 42 |
|                                                |                                                                            | Присоединение проводников силовой цепи. . . . .     | 43 |
| Выполнение отверстий в шинах . . . . .         |                                                                            | 45                                                  |    |
| Определение сечений силовых шин . . . . .      |                                                                            | 47                                                  |    |
| Влияние температуры окружающей среды . . . . . |                                                                            | 49                                                  |    |
| Рассеиваемая мощность . . . . .                |                                                                            | 49                                                  |    |
| Приложение                                     | Электрические схемы. . . . .                                               | 50                                                  |    |
|                                                | Время-токовые характеристики . . . . .                                     | 60                                                  |    |
| Каталожные номера                              | Структура условного обозначения . . . . .                                  | 61                                                  |    |
|                                                | Автоматические выключатели, габарит ACB1 . . . . .                         | 62                                                  |    |
|                                                | Автоматические выключатели, габарит ACB2 . . . . .                         | 63                                                  |    |
|                                                | Автоматические выключатели, габарит ACB3 . . . . .                         | 64                                                  |    |
|                                                | Аксессуары автоматических выключателей SystemePact ACB. . . . .            | 65                                                  |    |

# Обзор выключателей серии SystemePact ACB



## Основные технические характеристики

- Номинальный ток  $I_n$ : от 400 до 6300 A
- Габариты: ACB1 – от 400 до 1600 A  
ACB2 – от 800 до 4000 A  
ACB3 – от 4000 до 6300 A
- Номинальное рабочее напряжение  $U_e$ : 400/415, 690 V
- Количество полюсов: 3P и 4P
- Исполнения: стационарный и выкатной
- Стандарт ГОСТ IEC 60947-2

## Микропроцессорные блоки контроля и управления

- **SystemeLogic 6.0E**  
Базовые защиты  
Базовые измерения  
Функция связи и передачи данных
- **SystemeLogic 6.0H**  
Базовые и расширенные защиты  
Расширенные функции измерения  
Помощь в эксплуатации  
Специальные функции  
Функция связи и передачи данных




SystemeLogic 6.0E   SystemeLogic 6.0H

## Присоединения

Заднее присоединение (горизонтальное и вертикальное)

- Переднее присоединение
- Комбинированное присоединение



## Дополнительные аксессуары

- 1 Расширители полюсов
- 2 Пластины-переходники для вертикального присоединения
- 3 Контактные пластины для присоединения кабелей



## Аксессуары

- Дистанционное управление: моторный привод, независимый расцепитель, катушка включения, расцепитель минимального напряжения и блок выдержки времени отключения
- Сигнальные контакты: контакты состояния выключателя, контакт готовности к включению, контакты положения аппарата в шасси, контакт сигнализации аварийного отключения, дистанционный возврат после повреждения
- Блокировки: блокировка шасси навесными замками, взаимоблокировка положения аппарата и двери, блокировка положения аппарата в шасси.
- Механические взаимоблокировки: жесткими тягами, гибкими тросами
- Дополнительные аксессуары: рамка двери, разделители полюсов, защитные шторы
- Аксессуары блоков управления: внешний датчик тока нейтрали, внешний датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SGR (возврат тока по заземлителю), рамка дифференциальной защиты
- Модуль управления по шине связи: используется для удаленного управления выключателем по протоколу Modbus RTU (Модуль управления не требуется для передачи по Modbus RTU информации о состоянии выключателя и выполняемых измерениях, т.к. эти функции реализуются блоками управления SystemeLogic 6.0E/6.0H по умолчанию)



## Обзор выключателей серии SystemePact ACB



## Назначение

Воздушные автоматические выключатели серии SystemePact ACB с номинальным током от 400 до 6300 А предназначены для работы в сетях напряжением 400/690 В переменного тока частотой 50/60Гц. Они устанавливаются в распределительных щитах для защиты от перегрузки, снижения напряжения, короткого замыкания и замыкания на землю. Они широко применяются на электростанциях, заводах, в горнодобывающей промышленности и современных зданиях с интеллектуальными системами распределения электроэнергии.

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды От -25°C до +70°C при средней температуре  $\leq +35^\circ\text{C}$ . Относительная влажность воздуха не более 50% при температуре +40°C. Более высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре (например, 90% при 20°C). Необходимо учитывать появление конденсата на поверхности выключателя продукта из-за изменения температуры.

Высота над уровнем моря  $\leq 4000$  м

ЭМС Приложение F; ГОСТ IEC 60947-2

Степень загрязнения Степень загрязнения окружающей среды 3

Категория перенапряжения Класс IV – для автоматического выключателя, расцепителя минимального напряжения, электромагнитов включения и отключения. Класс III – для внешних вторичных цепей и блока управления

Транспортировка Транспортировка допускается только в вертикальном положении. Выключатель должен быть надежно закреплен на опоре. При транспортировке следует избегать ударов и толчков

## Идентификация выключателя

Нормативные характеристики, указанные на передней панели аппарата:

ACB16N: исполнение выключателя

In1600A: номинальный ток

 автоматический выключатель, пригодный для разъединения

Ui: номинальное напряжение изоляции

Uimp: номинальное импульсное выдерживаемое напряжение

Ue: номинальное рабочее напряжение

Icu: предельная отключающая способность


Icw: кратковременно допустимый ток

Ics: рабочая отключающая способность

50/60Hz: частота сети

cat: категория селективности

ГОСТ: стандарт соответствия

|                                                                                                 |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|  SystemePact |           |             |
| ACB16N In 1600A                                                                                 |           |             |
|              |           |             |
| Ui 1000V                                                                                        | Uimp 12kV |             |
| Ue (V)                                                                                          | Icu (kA)  | Icw (kA/1s) |
| 400/415~                                                                                        | 50        | 42          |
| 660/690~                                                                                        | 35        | 35          |
| Ics=100%Icu                                                                                     |           |             |
| cat.B                                                                                           |           | 50/60Hz     |
| ГОСТ IEC 60947-2                                                                                |           |             |

## Комплектация / Equipment

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| Control Unit      | 6.0E      |   |
| Блок управления   |           |   |
| MX                | AC220/230 | V |
| XF                | AC220/230 | V |
| MN                | AC220/230 | V |
| MN выдержка delay | 1.5       | S |
| MCH               | AC220/230 | V |
| OF                | 4 NO 4 NC |   |

## Исполнение / Version

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Стационарное / Fixed | <input type="checkbox"/>            |
| Выкатное / Drawout   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3P                   | <input type="checkbox"/>            |
| 4P                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Присоединение / Power connection

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Переднее / Front            | <input type="checkbox"/>            |
| Горизонтальное / Horizontal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Вертикальное / Vertical     | <input type="checkbox"/>            |
| Комбинированное / Combined  | <input type="checkbox"/>            |

# Автоматические выключатели



## Общие характеристики

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Количество полюсов                                 | 3, 4                                     |
| Номинальное рабочее напряжение $U_e$ , В           | 400-415, 690                             |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В          | 800 (ACB1)<br>1000 (ACB2)<br>1250 (ACB3) |
| Импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp}$ , кВ | 8 (ACB1)<br>12 (ACB2/ACB3)               |

## Номинальный ток

| Габарит | ACB1 | ACB2 | ACB3 |
|---------|------|------|------|
| 400 А   | ●    | —    | —    |
| 630 А   | ●    | —    | —    |
| 800 А   | ●    | ●    | —    |
| 1000 А  | ●    | ●    | —    |
| 1250 А  | ●    | ●    | —    |
| 1600 А  | ●    | ●    | —    |
| 2000 А  | —    | ●    | —    |
| 2500 А  | —    | ●    | —    |
| 3200 А  | —    | ●    | —    |
| 4000 А  | —    | ●    | ●    |
| 5000 А  | —    | —    | ●    |
| 6300 А  | —    | —    | ●    |

## Отключающая способность

|                   |          |    |     |     |
|-------------------|----------|----|-----|-----|
| $I_{cu}$ , кА     | 400-415В | 50 | 100 | 150 |
|                   | 690В     | 35 | 75  | 120 |
| $I_{cs}$ , кА     | 400-415В | 50 | 100 | 150 |
|                   | 690В     | 35 | 75  | 120 |
| $I_{cw}$ , кА/1 с | 400-415В | 42 | 85  | 135 |
|                   | 690В     | 35 | 75  | 120 |

## Механическая и электрическая износостойкость

|               |                    |       |       |       |
|---------------|--------------------|-------|-------|-------|
| Электрическая | 400В               | 6000  | 5000  | 5000  |
|               | 690В               | 4000  | 3000  | 3600  |
| Механическая  | (с обслуживанием)  | 25000 | 20000 | 11000 |
|               | (без обслуживания) | 12500 | 10000 | 5500  |

## Габаритные размеры и масса

|                           |              |    |               |               |               |
|---------------------------|--------------|----|---------------|---------------|---------------|
| Размеры (мм)<br>В x Ш x Г | выкатной     | 3P | 322×288×281   | 439×441×404   | 479×786×404   |
|                           |              | 4P | 322×358×281   | 439×556×404   | 479×1016×404  |
|                           | стационарный | 3P | 301×276×200.5 | 352×422×306.5 | 352×740×306.5 |
|                           |              | 4P | 301×346×200.5 | 352×537×306.5 | 352×970×306.5 |
| Масса (кг)                | выкатной     | 3P | 29            | 102           | 235           |
|                           |              | 4P | 36            | 120           | 305           |
|                           | стационарный | 3P | 13            | 53            | 130           |
|                           |              | 4P | 15            | 65            | 170           |

# Блоки контроля и управления

## Обзор



SystemeLogic 6.0E



SystemeLogic 6.0H


|                        | SystemeLogic 6.0E                                                                                                                    | SystemeLogic 6.0H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита                 | L: защита от перегрузок<br>S: защита от короткого замыкания<br>I: мгновенное срабатывание<br>MCR*<br>G: защита от замыканий на землю | L: защита от перегрузок<br>S: защита от короткого замыкания<br>I: мгновенное срабатывание<br>MCR*<br>G: защита от замыканий на землю<br>Повышение/ понижение напряжения<br>Небаланс токов<br>Чередование фаз<br>Повышение/ понижение частоты<br>Защита от обратной мощности<br>Общие гармонические искажения по напряжению THDu и току THDi |
| Измерения              | Ток<br>Напряжение<br>Мощность<br>Частота<br>Энергия                                                                                  | Ток<br>Напряжение<br>Мощность<br>Частота<br>Энергия<br>Гармоники                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Дополнительные функции | Предупредительная сигнализация<br>Самодиагностика<br>Журнал аварийных срабатываний<br>Функция тестирования                           | Предупредительная сигнализация<br>Самодиагностика<br>Журнал аварийных срабатываний<br>Функция тестирования<br>Мониторинг нагрузки                                                                                                                                                                                                           |
| Передача данных        | Modbus RTU                                                                                                                           | Modbus RTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\* Защита MCR.  
Функция защиты MCR предназначена для мгновенного срабатывания выключателя при включении его на существующее в сети короткое замыкание. Если при включении автоматического выключателя в сети возникает ток больше, чем включающая способность автоматического выключателя (включая случай, когда электронный блок управления не подключен к источнику питания), электронный блок управления отправляет сигнал на отключение в течение 100 мс, и автоматический выключатель мгновенно отключается.



# Блоки контроля и управления

## Описание блоков управления

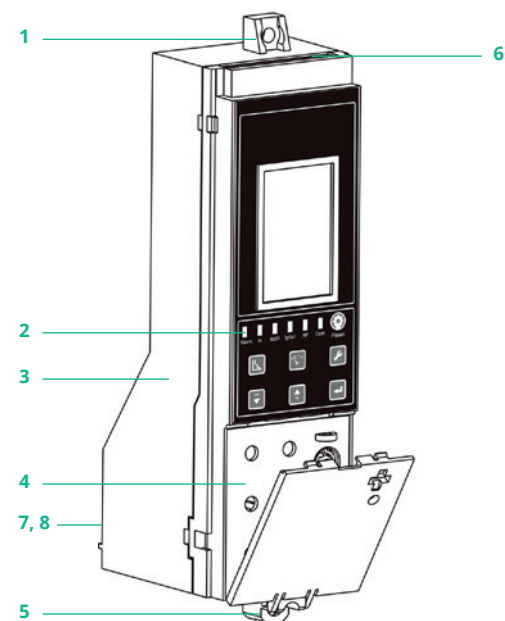


### Описание блоков управления

- 1 Верхнее крепление
- 2 Светодиодные индикаторы
- 3 Паспортная табличка
- 4 Панель управления
- 5 Нижнее крепление
- 6 Клеммный блок для подключения к внешним устройствам
- 7 Разъем подключения к встроенным трансформаторам тока выключателя
- 8 Микропереключатель

### Сигнализация


- 9 Предупредительная сигнализация
- 10 Индикатор срабатывания защиты от перегрузки
- 11 Индикатор срабатывания защиты от короткого замыкания
- 12 Индикатор срабатывания защиты от замыкания на землю
- 13 Индикатор срабатывания дополнительной защиты
- 14 Индикатор наличия связи по сети передачи данных
- 15 Кнопка Reset (Сброс)

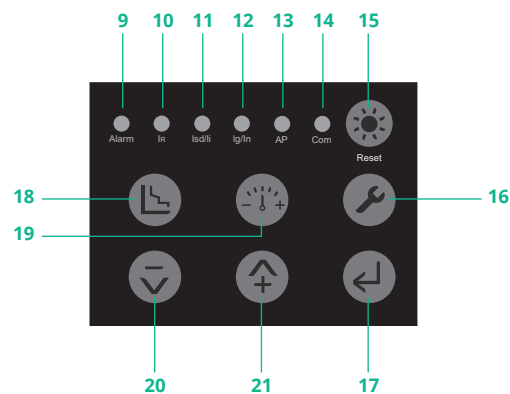

### Перемещение по меню

- 16 Кнопка вызова меню «Настройка»
- 17 Кнопка выбора и подтверждения выбора
- 18 Кнопка вызова меню «Защита»
- 19 Кнопка вызова меню «Измерения»
- 20 Кнопка «Вниз» для перемещения по пунктам меню
- 21 Кнопка «Вверх» для перемещения по пунктам меню

### Панель управления

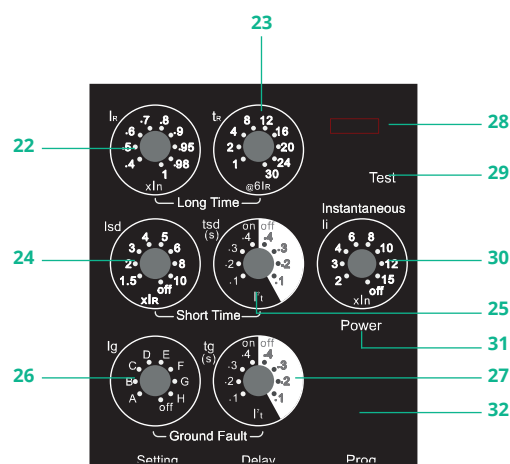


- 22 Уставка тока защиты от перегрузки Ir
- 23 Уставка выдержки времени защиты от перегрузки tr
- 24 Уставка тока защиты от короткого замыкания с выдержкой времени Isd
- 25 Уставка выдержки времени защиты от короткого замыкания tsd
- 26 Уставка тока защиты от замыкания на землю Ig
- 27 Уставка времени защиты от замыкания на землю tg
- 28 Скоба для блокировки навесным замком
- 29 Кнопка тестирования защиты
- 30 Уставка тока мгновенного срабатывания li
- 31 Индикатор питания
- 32 Разъем тестирования

# Блоки контроля и управления

## Настройки защиты блоков управления SystemeLogic

### Настройки уставок защит

Для блоков управления SystemeLogic функций защиты бывают двух типов: обратозависимые и независимые от времени. Если аварийный ток превышает значение уставки тока, блок управления обеспечивает защиту с выдержкой времени в соответствии с заданной уставкой.

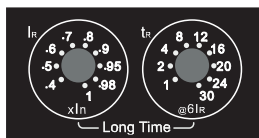

### Защита от перегрузки

Характеристики защиты от перегрузки с большой выдержкой времени соответствует кривой  $I^2t$ .

Пороговое значение тока срабатывания защиты от перегрузки с большой выдержкой времени:

$< 1.05 \times I_{lr}$  – несрабатывание за время  $t > 2$  ч;

$> 1.2 \times I_{lr}$  – срабатывание за время  $t < 2$  ч;

$\geq 1.2 \times I_{lr}$  – срабатывание с заданной выдержкой времени.

Диапазон уставок тока срабатывания  $I_r$ : 0.4In; 0.5In; 0.6In; 0.7In; 0.8In; 0.9In; 0.95In; 0.98In; 1.0In.

**Обратозависимая выдержка времени  $I^2t$ :  $t = (6/N)^2 \times t_r$**


| Уставка тока | Время срабатывания, с |    |    |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.5 $I_r$    | 16                    | 32 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 480 |
| 2 $I_r$      | 9                     | 18 | 36 | 72  | 108 | 144 | 180 | 216 | 270 |
| 6 $I_r$      | 1                     | 2  | 4  | 8   | 12  | 16  | 20  | 24  | 30  |

**Примечание:**  $t$  – фактическое время срабатывания защиты;

$N$  – кратность тока нагрузки  $I/I_r$ ;

$t_r$  – уставка тока срабатывания защиты от перегрузки.

Точность времени срабатывания защиты от перегрузки  $\pm 10\%$ .

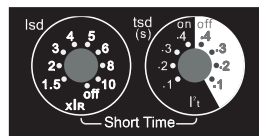

### Защита от короткого замыкания с выдержкой времени

Диапазон уставок тока срабатывания  $I_{sd}$ : 1.5 $I_r$ ; 2 $I_r$ ; 3 $I_r$ ; 4 $I_r$ ; 5 $I_r$ ; 6 $I_r$ ; 8 $I_r$ ; 10 $I_r$  + OFF.

| Ток           | Время срабатывания                  |                                                              |      |      |      |      |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Isd < I ≤ 8Ir | Обратозависимая<br>выдержка времени | Время срабатывания: t=(8Isd/I) <sup>2</sup> ×t <sub>sd</sub> |      |      |      |      |
|               |                                     | Выдержка времени t <sub>sd</sub> , с                         | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.4  |
| I ≥ 1.1Isd    | Независимая<br>выдержка времени     | Выдержка времени t <sub>sd</sub> , с                         | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.4  |
|               |                                     | Мин.время, с                                                 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.35 |
|               |                                     | Макс.время, с                                                | 0.14 | 0.20 | 0.32 | 0.50 |

**Примечание:**  $t$  – фактическое время срабатывания защиты;

$I_{sd}$  – уставка тока срабатывания с выдержкой времени;

$I$  – значение протекающего аварийного тока;

$t_{sd}$  – уставка времени срабатывания с выдержкой времени.

Точность тока срабатывания защиты от короткого замыкания  $\pm 20\%$ .

Режим  $I^2t$  OFF – защита срабатывает с независимой (постоянной) выдержкой времени;

режим  $I^2t$  ON – защита срабатывает с обратозависимой выдержкой времени.




### Мгновенное срабатывание

Диапазон уставок тока срабатывания  $I_i$ : 2In; 3In; 4In; 6In; 8In; 10In; 12In; 15In + OFF.

**Примечание:** максимальное время мгновенного срабатывания 50 мс.

# Блоки контроля и управления

## Настройки защиты блоков управления SystemeLogic

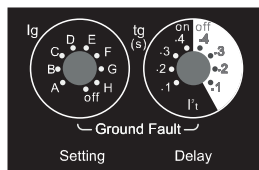

### Защита от замыкания на землю

Обратнозависимая выдержка времени  $I^2t$ :  $t=(6/N)^2 \times t_r$

| Ном. ток<br>$I_n$ , A | Уставка тока защиты от замыкания на землю $I_g$ |      |      |      |      |       |       |       |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|
|                       | A                                               | B    | C    | D    | E    | F     | G     | H     | OFF |
| $I_n < 1250A$         | 0.2                                             | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.8   | 0.9   | 1.0   | -   |
| $I_n \geq 1250A$      | 500A                                            | 600A | 700A | 800A | 900A | 1000A | 1100A | 1250A | -   |

| Время срабатывания                |                                              |      |      |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|
| Обратнозависимая выдержка времени | Время срабатывания: $t=(I_g/I)^2 \times t_g$ |      |      |      |
| Независимая выдержка времени      | Выдержка времени $t_g$ , с                   | 0.1  | 0.2  | 0.3  |
|                                   | Мин. время, с                                | 0.08 | 0.14 | 0.23 |
|                                   | Макс. время, с                               | 0.14 | 0.20 | 0.32 |

**Примечание:**  $t$  – фактическое время срабатывания защиты;  
 $I_g$  – уставка тока срабатывания защиты от замыкания на землю;  
 при  $I_n \geq 1250A$ ,  $I_g = 1200A$ ;  
 при  $I_n < 1250A$ ,  $I_g = I_n$ ;  
 $I$  – значение протекающего аварийного тока;  
 $t_g$  – уставка времени срабатывания защиты от замыкания на землю.  
 Точность тока срабатывания защиты составляет  $\pm 20\%$ .

Режим  $I^2t$  OFF – защита срабатывает с независимой (постоянной) выдержкой времени;

режим  $I^2t$  ON – защита срабатывает с обратнозависимой выдержкой времени.

Защита от замыкания на землю по току нулевой последовательности реализуется при применении внешнего датчика тока нейтрали (реф. SPA-E3CTXX – см. стр. 65).

Защита от замыкания на землю по принципу «возврат тока через заземлитель», реализуемая с помощью внешнего трансформатора тока типа SGR, доступна только для выключателей с блоком управления SystemeLogic 6.0H специального исполнения - см. стр. 65.

Для заказа SystemePact ACB с функцией защиты от замыкания на землю по принципу «возврат тока через заземлитель» обратитесь в Центр Поддержки Клиентов.

### Защита от токов утечки (дифференциальная защита)

Для обнаружения токов утечки необходима установка чувствительного трансформатора тока (суммирующей рамки для дифференциальной защиты).

| Уставки защиты от токов утечки     | Значения уставок                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Уставка тока $I_{\Delta n}$ , A    | 0.5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; OFF                   |
| Уставка времени $t_{\Delta n}$ , с | 0 (мгн.); 0.06; 0.25; 0.33; 0.42; 0.58; 0.75; 0.83 |

Эта защита доступна только для выключателей с блоком управления SystemeLogic 6.0H специального исполнения - см. стр. 65.

Для заказа SystemePact ACB с функцией защиты от токов утечки (дифференциальной защиты) обратитесь в Центр Поддержки Клиентов.


### Заводские настройки блоков управления SystemeLogic

| Защита от перегрузки |       | Защита от короткого замыкания |            | Мгновенное срабатывание | Защита от замыканий на землю |            | Защита от токов утечки |                | Тепловая память |
|----------------------|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
| $I_R$                | $t_R$ | $I_{sd}$                      | $t_{sd}$   | $I_i$                   | $I_g$                        | $t_g$      | $I_{\Delta n}$         | $t_{\Delta n}$ |                 |
| $1I_n$               | 30 с  | $6I_n$                        | 0.2 с (ON) | $10I_n$                 | G (4P);<br>OFF (3P)          | 0.4 с (ON) | 5 A                    | 0.42 с         | 20 мин.         |



# Функции и характеристики

## Аксессуары выключателей

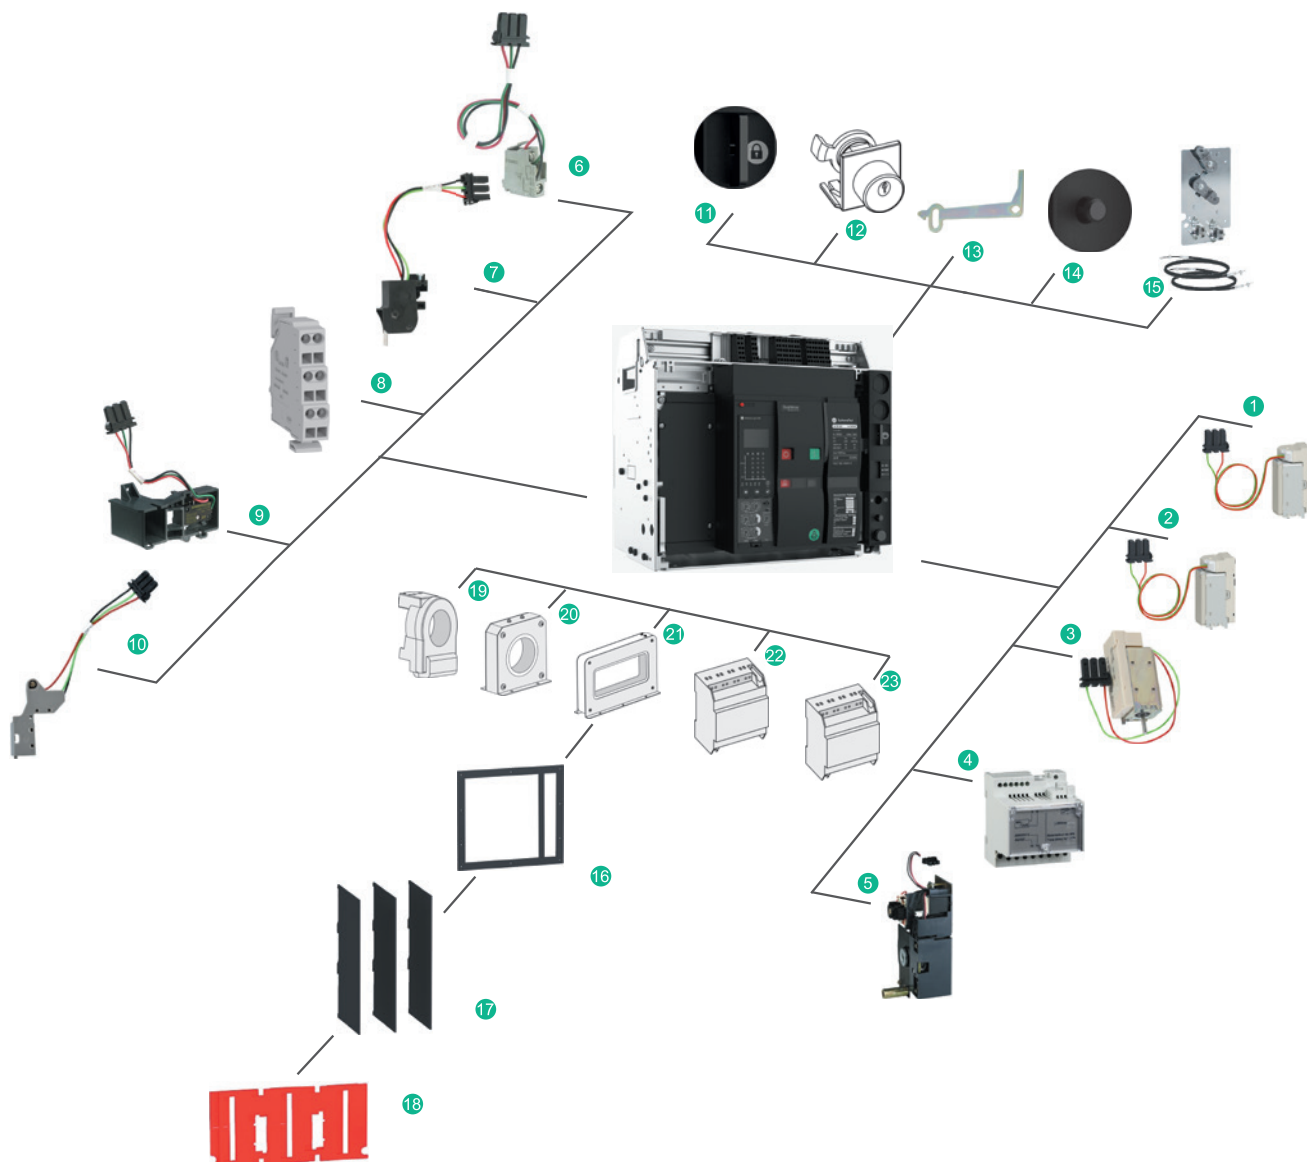

### Дистанционное управление

- 1 Независимый расцепитель MX
- 2 Катушка включения XF
- 3 Расцепитель минимального напряжения MN
- 4 Замедлитель для расцепителя минимального напряжения MNR
- 5 Моторный привод

### Сигнальные контакты

- 6 Контакты состояния ВКЛ/ОТКЛ OF
- 7 Контакт готовности к включению PF
- 8 Контакты положения аппарата в шасси (CE, CD, CT)
- 9 Контакт сигнализации электрического повреждения SDE1
- 10 Реле возврата в исходное положение после аварийного отключения (Res)

### Блокировки

- 11 Блокировка шасси навесными замками
- 12 Блокировка врезными замками
- 13 Взаимоблокировка аппарата и двери щита
- 14 Кнопка квитирования положения выключателя в шасси

### Механические взаимоблокировки

- 15 Взаимоблокировки гибкими тросами и жесткими тягами


### Дополнительные аксессуары

- 16 Рамка двери
- 17 Разделители полюсов
- 18 Защитные шторы шасси


### Аксессуары блока управления

- 19 Внешний датчик тока нейтрали
- 20 Внешний трансформатор тока для защиты от замыканий на землю
- 21 Суммирующая рамка дифференциальной защиты
- 22 Блок питания
- 23 Модуль управления по шине связи

# Аксессуары выключателей

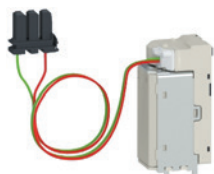

Независимый расцепитель MX

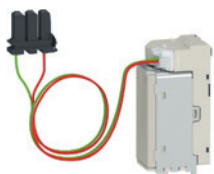

Катушка включения XF



Расцепитель минимального напряжения



Замедлитель расцепителя минимального напряжения



Моторный привод MCH

## Дистанционное управление

### Независимый расцепитель MX

После включения автоматического выключателя независимый расцепитель мгновенно отключает автоматический выключатель при наличии на расцепителе напряжения питания. При длительной подаче напряжения выключатель блокируется в состоянии «отключен».

| Характеристики                          |              | Значение                                     |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Номинальное напряжение управления $U_s$ | В пер. тока  | 220/230; 380/400                             |
|                                         | В пост. тока | 110; 220                                     |
| Порог срабатывания                      |              | (0.7-1.1) $U_s$                              |
| Потребляемая мощность (ВА или Вт)       |              | Удержание: 4.5<br>Срабатывание: 200 (200 мс) |
| Время срабатывания, мс                  |              | 50±10                                        |

### Катушка включения XF

После взвода включающей пружины автоматического выключателя катушка включения XF при наличии напряжения на нем производит включение автоматического выключателя.

| Характеристики                          |              | Значение                                     |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Номинальное напряжение управления $U_s$ | В пер. тока  | 220/230; 380/400                             |
|                                         | В пост. тока | 110; 220                                     |
| Порог срабатывания                      |              | (0.85-1.1) $U_s$                             |
| Потребляемая мощность (ВА или Вт)       |              | Удержание: 4.5<br>Срабатывание: 200 (200 мс) |
| Время срабатывания, мс                  |              | 50±10 (ACB1), 70±10 (ACB2)                   |

### Расцепитель минимального напряжения

Расцепитель минимального напряжения MN вызывает мгновенное отключение выключателя, когда его напряжение питания падает до значения, составляющего от 35% до 70% номинального напряжения.

Если расцепитель не запитан, включение (ручное или электрическое) выключателя невозможно. Повторное включение выключателя возможно, когда напряжение питания расцепителя достигнет 85% номинального значения.

| Характеристики                          |              | Значение                                     |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Номинальное напряжение управления $U_s$ | В пер. тока  | 220/230; 380/400                             |
|                                         | В пост. тока | 110; 220                                     |
| Порог срабатывания                      | Отключение   | (0.35-0.7) $U_s$                             |
|                                         | Включение    | 0.85 $U_s$                                   |
| Потребляемая мощность (ВА или Вт)       |              | Удержание: 4.5<br>Срабатывание: 200 (200 мс) |
|                                         |              | 40±5 (ACB1), 90±5 (ACB2)                     |
| Время срабатывания, мс                  |              |                                              |

Вместо расцепителя минимального напряжения MN может быть установлен второй независимый расцепитель MX2. Расцепитель MX2 имеет такие же пороги срабатывания, время отключения и потребляемую мощность, как и MX. Одновременно в выключателе могут быть установлены расцепители MX и MX2 с разными напряжениями питания.

### Замедлитель расцепителя минимального напряжения

Для предотвращения ложных отключений выключателя при кратковременных падениях напряжения, действие расцепителя MN выполняется с выдержкой времени. Эта функция реализуется замедлителем расцепителя минимального напряжения.

| Характеристики                                        |            | Значение                                     |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Номинальное напряжение управления $U_s$ , В пер. тока |            | 220/230; 380/400                             |
|                                                       | Отключение | (0.35-0.7) $U_s$                             |
| Порог срабатывания                                    | Включение  | 0.85 $U_s$                                   |
|                                                       |            | Удержание: 4.5<br>Срабатывание: 200 (200 мс) |
| Потребляемая мощность (ВА или Вт)                     |            |                                              |
| Время срабатывания, сек                               |            | 0.5; 0.9; 1.5; 3                             |

### Моторный привод MCH

Моторный привод MCH накапливает энергию для включения автоматического выключателя, когда он находится под напряжением, а автоматический выключатель отключен. Моторный привод включает автоматический выключатель при подаче команды на катушку включения XF. При исчезновении напряжения в цепи управления моторного привода включающая пружина может быть взведена вручную с помощью рычага взвода пружины.

| Характеристики                          |              | Значение                 |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Номинальное напряжение управления $U_s$ | В пер. тока  | 220/230; 380/400         |
|                                         | В пост. тока | 110; 220                 |
| Порог срабатывания                      |              | (0.85-1.1) $U_s$         |
| Потребляемая мощность (ВА или Вт)       |              | 180                      |
| Пусковой режим двигателя                |              | 2 - 3 In в течение 0.1 с |
| Время взвода, с                         |              | До 3 (ACB1), до 4 (ACB2) |
| Частота коммутаций                      |              | До 3 циклов в минуту     |
| Категория применения                    |              | AC15, DC13               |
| Контакт CH состояния включающей пружины |              | 10 А при 240 В           |

# Функции и характеристики Аксессуары выключателей



Контакты состояния  
выключателя  
VKL/OTKL OF




Контакт сигнализации  
электрического  
повреждения SDE1



Контакты положения  
шасси: вклено (CE),  
выклено (CD), тест (CT)



Контакт готовности  
к включению PF

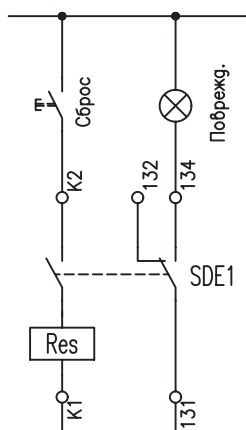

## Сигнальные контакты

### Контакты состояния выключателя VKL/OTKL OF

Сигнальные контакты предназначены для индикации состояния автоматического выключателя – включен/отключен.

| OF                                  | ACB1                       | ACB2/ACB3 |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Поставляются в базовой комплектации | 4                          | 8         |
| Максимальное количество контактов   | 4                          | 12        |
| Ток отключения, А                   | 220/230 В пер. тока, макс. | 1.3       |
| AC12/DC12                           | 380/400 В пер. тока, макс. | 0.75      |
|                                     | 220 В пост. тока, макс.    | 0.15      |
|                                     | 24 В пост. тока, мин.      | 0.01      |

**Минимальная нагрузка: 100 мА/24 В.**

### Контакты аварийной сигнализации SDE

Любое аварийное отключение сигнализируется:

- механическим индикатором сигнализации повреждения (сброс - reset);
- 1 переключающим контактом SDE1.

После аварийного отключения квитирование механического индикатора является обязательным условием для следующего включения выключателя.

Контакт SDE1 входит в базовую комплектацию выключателя.

Дополнительно может быть установлен еще один контакт SDE2.

Дополнительный контакт SDE2 несовместим с функцией электрического возврата после аварийного отключения Res.

| SDE                                 | ACB1/ACB2/ACB3            |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Поставляется в базовой комплектации | 1                         |
| Максимальное количество контактов   | 2                         |
| Ток отключения, А                   | 220/380 В пер.тока, макс. |
| AC12/DC12                           | 480 В пер. тока, макс.    |
|                                     | 24 В пост. тока, мин.     |
|                                     | 0.01                      |

**Минимальная нагрузка: 100 мА/24 В.**

### Контакты положения аппарата в шасси: CE, CD, CT

3 группы вспомогательных контактов устанавливаются в базовой комплектации шасси:

- переключающие контакты индикации положения «вклено» (CE);
- переключающие контакты индикации положения «выклено» (CD); сигнализация этого положения происходит при достижении минимального изолирующего промежутка силовых и вторичных цепей;
- переключающие контакты индикации положения «тест» (CT); в этом положении силовые цепи отключены, а вторичные цепи включены.

Применяются только для выкатных автоматических выключателей.

| CD/ CE/ CT                          | ACB1                       | ACB2 | ACB3 |
|-------------------------------------|----------------------------|------|------|
| Функция контакта                    | CD                         | CE   | CT   |
| Поставляются в базовой комплектации | 1                          | 1    | 1    |
| Максимальное количество контактов   | 2                          | 3    | 1    |
| Ток отключения, А                   | 240-480 В пер. тока, макс. | 8    |      |
| AC12/DC12                           | 690 В пер. тока, макс.     | 6    |      |
|                                     | 24 В пост. тока, мин.      | 0.01 |      |

### Контакт готовности к включению PF

Состояние выключателя «Готов к включению» сигнализируется механическим указателем и переключающим контактом PF. Этот сигнал свидетельствует об одновременном наличии следующих условий:

- выключатель отключен;
- пружины накопления энергии взведены;
- нет постоянной команды на отключение.

| PF                                  | ACB1/ACB2/ACB3     |
|-------------------------------------|--------------------|
| Поставляются в базовой комплектации | 1                  |
| Максимальное количество контактов   | 1                  |
| Ток отключения, А                   | 220/380 В пер.тока |
| AC12/DC12                           | 480 В пер. тока    |
|                                     | 0.15               |

**Минимальная нагрузка: 100 мА/24 В.**

### Реле возврата в исходное положение после аварийного отключения (Res)


После аварийного срабатывания автоматического выключателя функция электрического возврата в исходное положение обеспечивает дистанционный сброс сигнализации электрического повреждения SDE1, возврат в исходное положение механического указателя (reset) и разрешает повторное включение выключателя.

Реле Res не совместимо с контактом сигнализации электрического повреждения SDE2.


Питание: 230 В пер. тока.

Применяется только с блоками управления SystemeLogic 6.0H.


# Аксессуары выключателей

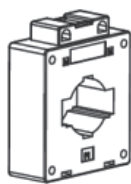


Внешний датчик тока нейтрали

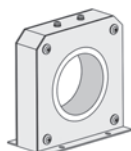

Внешний трансформатор тока для защиты от замыканий на землю типа SGR

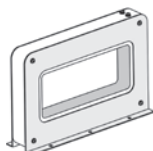

Суммирующая рамка дифференциальной защиты

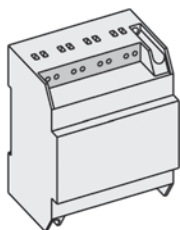

Блок питания



Жесткие тяги и гибкие тросики

## Аксессуары блоков управления

### Внешний датчик тока нейтрали

Внешний датчик тока нейтрали применяется с 3-полюсными автоматическими выключателями. Он предназначен для измерения тока в проводнике рабочей нейтрали в системе заземления TN-S и устанавливается заказчиком на проводник рабочей нейтрали.

Также данный датчик тока нейтрали используется для реализации защиты от замыкания на землю по току нулевой последовательности.

### Внешний трансформатор тока для защиты от замыканий на землю типа SGR\*

Датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SGR («возврат тока по заземлителю») применяется для измерения тока в проводнике защитного заземления PE. Датчик тока обеспечивает защиту от замыкания на землю как ниже, так и выше автоматического выключателя.

### Суммирующая рамка дифференциальной защиты\*

Суммирующая рамка применяется для защиты от малых токов утечки. Она устанавливается вокруг сборных шин (фазы + нейтраль) с целью обнаружения тока нулевой последовательности.

### Блок питания

Блок питания входит в базовую комплектацию выключателя. Он может подключаться к сетям напряжением 220/230 В пер.тока, 380/400 В пер.тока, 100/220 В пост.тока и обеспечивает питание для блока управления.

### Модуль управления по шине связи

Входит в базовую комплектацию.

Применяется для усиления слаботочных сигналов внутренних дискретных выходов при реализации удаленного управления выключателем по протоколу Modbus RTU.

Требует установки внешнего блока питания.

\* Только для блоков управления SystemeLogic 6.0H.

## Механические взаимоблокировки

### Жесткие тяги и гибкие тросы

- Жесткие тяги применяются для взаимоблокировки двух автоматических выключателей, установленных друг над другом. Гибкие тросы применяются для взаимоблокировки двух или трех автоматических выключателей, установленных друг над другом (вертикально) или бок о бок (горизонтально).
- Взаимоблокировки используются в распределительных сетях с несколькими источниками питания, работающими на одну нагрузку.
- Взаимная механическая блокировка реализуется между двумя или тремя автоматическими выключателями.
- Если один автоматический выключатель включен, то механически связанные с ним автоматический выключатели будут отключены и заблокированы на включение.



## Функции и характеристики

# Аксессуары выключателей



Блокировка врезными и навесными замками



Взаимоблокировка положения аппарата и двери



Кнопка квитирования выключателя в шасси



Рамка двери



Прозрачный кожух



Разделители полюсов



Кожух клеммника



Защитные шторки

### Блокировка врезными и навесными замками

#### Блокировка в положении «выкачено»

Входит в базовую комплектацию. Навесной замок может быть установлен на шасси, когда автоматический выключатель находится в положении «выкачено». Замок для блокировки приобретается дополнительно клиентом.

#### Блокировка в положении «отключен»

Поставляется отдельно. Устройство блокирует автоматический выключатель в положении «отключен». Выключатель можно включить только тогда, когда ключ вставлен в замок. Эта блокировка может применяться для взаимной блокировки нескольких выключателей с одинаковыми замками и одним ключом:

- 1 замок и 1 ключ;
- 2 замка и 1 ключ;
- 3 замка и 2 ключа.

#### Взаимоблокировка положения аппарата и двери

Поставляется отдельно. Блокировка устанавливается слева или справа на шасси и препятствует открыванию двери распределительного щита, когда аппарат находится в положениях «вквачено» или «тест».

#### Блокировка положения выключателя в шасси

Входит в базовую комплектацию. Положение выкатного выключателя в шасси указывается индикатором положения. При вкате/выкате выключателя кнопка блокирует его в каждом положении. Для перевода выключатель в следующее положение следует нажать на кнопку.

### Дополнительные аксессуары

#### Рамка двери

- Рамка двери входит в базовую комплектацию автоматического выключателя. При использовании установке рамки в вырез двери щита степень защиты аппарата увеличивается до IP40.
- Применяется для стационарных и выкатных выключателей.

#### Прозрачный кожух рамки передней панели IP54

Изолирующие шторки входят в базовую комплектацию и устанавливаются в шасси выкатных выключателей и автоматически перекрывают доступ к втычным контактам, когда аппарат находится в положении «выкачено» или «тест», также они предотвращают прикосновение операторов к частям, находящимся под напряжением.

#### Разделители полюсов

- Разделители полюсов представляют собой гибкие изолирующие перегородки, служащие для увеличения путей утечки и повышения уровня изоляции мест присоединения в электроустановках со сборными шинами.
- Разделители полюсов входят в базовую комплектацию и устанавливаются для выключателей с передним и задним присоединением.

### Аксессуары шасси

#### Кожух клеммника

Поставляется дополнительно. Устанавливается на шасси и закрывает доступ к клеммнику присоединения электрических вспомогательных устройств.

#### Защитные шторки шасси

Входят в базовую комплектацию. Устанавливаются в шасси выкатных выключателей и автоматически перекрывают доступ к втычным контактам, когда аппарат находится в положении «выкачено» или «тест», также они предотвращают прикосновение операторов к частям, находящимся под напряжением.

#### Блокировка шторок при извлеченном аппарате

Блокировка (2 шт.) входит в стандартную комплектацию выкатного выключателя.

Блокировка запирается навесным замком, что позволяет:

- воспрепятствовать вкату аппарата;
- заблокировать шторки в закрытом положении.

# Аксессуары выключателей

## Комплектация выключателей

| Габарит автоматического выключателя    |                                                                                                            | ACB1                                                                             | ACB2 | ACB3 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Блок контроля и управления             | SystemeLogic 6.0E                                                                                          | ●                                                                                | ●    | –    |
|                                        | SystemeLogic 6.0H                                                                                          | ●                                                                                | ●    | ●    |
| Дистанционное управление               | Независимый расцепитель MX                                                                                 | ●                                                                                | ●    | ●    |
|                                        | Катушка включения XF                                                                                       | ●                                                                                | ●    | ●    |
|                                        | Моторный привод MCH                                                                                        | ●                                                                                | ●    | ●    |
|                                        | Расцепитель минимального напряжения MN                                                                     | ○                                                                                | ○    | ○    |
|                                        | Замедлитель для расцепителя минимального напряжения MNR                                                    | ○                                                                                | ○    | ○    |
|                                        | Второй независимый расцепитель MX2                                                                         | ○                                                                                | ○    | ○    |
|                                        |                                                                                                            |                                                                                  |      |      |
| Дополнительные аксессуары              | Рамка двери                                                                                                | ●                                                                                | ●    | ●    |
| Решения для ошиновки и подключения     | Присоединение: переднее <sup>(1)</sup> или заднее                                                          | ●                                                                                | ●    | ●    |
|                                        | Расширители полюсов                                                                                        | ○                                                                                | –    | –    |
|                                        | Разделители полюсов                                                                                        | ●                                                                                | ●    | ●    |
| Вспомогательные контакты               | Контакты состояния выключателя ВКЛ/ОТКЛ                                                                    | 4 переключающих (CO)                                                             | –    | –    |
|                                        |                                                                                                            | 8 переключающих (CO)                                                             | ●    | ●    |
|                                        |                                                                                                            | 12 переключающих (CO)<br>(4 переключающих (CO)<br>в дополнение к 8 базовым (CO)) | ○    | ○    |
|                                        | Контакт готовности к включению PF                                                                          |                                                                                  | ●    | ●    |
|                                        | Контакт сигнализации электрического повреждения SDE1                                                       |                                                                                  | ●    | ●    |
|                                        | Дополнительный контакт сигнализации электрического повреждения SDE2                                        |                                                                                  | ○    | ○    |
|                                        | Контакты положения аппарата в шасси CE/CT/CD <sup>(2)</sup>                                                |                                                                                  | ●    | ●    |
|                                        |                                                                                                            |                                                                                  |      |      |
| Аксессуары блока контроля и управления | Реле возврата в исходное состояния после аварийного отключения Res <sup>(3)</sup>                          |                                                                                  | ○    | ○    |
|                                        | Датчик тока нейтрали                                                                                       |                                                                                  | ○    | ○    |
|                                        | Внешний датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SGR (возврат тока по заземлителю) <sup>(4)</sup> |                                                                                  | ○    | ○    |
|                                        | Суммирующая рамка дифференциальной защиты от токов утечки <sup>(4)</sup>                                   |                                                                                  | ○    | –    |
|                                        | Блок питания 24 В пост.тока                                                                                |                                                                                  | ●    | ●    |
|                                        | Модуль управления по шине связи                                                                            |                                                                                  | ●    | ●    |
| Блокировки                             | Блокировка в положении «отключен»                                                                          |                                                                                  | ○    | ○    |
|                                        | Взаимоблокировка положения аппарата и двери щита                                                           |                                                                                  | ○    | ○    |
|                                        | Блокировка навесным замком в положении «выкачено»                                                          |                                                                                  | ●    | ●    |
| Механические взаимоблокировки          | Гибкими тросами                                                                                            |                                                                                  | ○    | ○    |
|                                        | Жесткими тягами                                                                                            |                                                                                  | ○    | ○    |

● Входит в базовую комплектацию при заказе по референсу из каталога.

○ Доступно опционально.

<sup>(1)</sup> Переднее присоединение применимо для выключателей габарита ACB1 до 1600A и для габарита ACB2 до 3200A.

<sup>(2)</sup> Для выкатных выключателей: ACB1 – по 1 шт. (1CE, 1CD, 1CT); ACB2 – по 2 шт. (2CE, 2CD, 2CT), ACB3 – по 3 шт. (3CE, 3CD, 3CT).


<sup>(3)</sup> Не совместимо с дополнительным контактом сигнализации электрического повреждения SDE2.

<sup>(4)</sup> Только для выключателей с блоком контроля и управления SystemeLogic 6.0H.


# Присоединения выключателей

## Заднее присоединение

### Горизонтальные

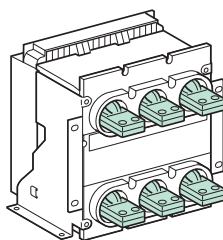

### Вертикальные

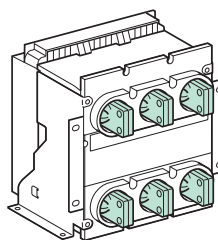


Для выключателей АСВ с номинальным током до 3200 А с задними присоединениями горизонтальные выводы легко превращаются в вертикальные путём их поворота на 90°.

Для выключателей габарита АСВ2 на ток 4000А горизонтальные и вертикальные присоединения отличаются, исполнение присоединений необходимо указать при заказе.


Для выключателей габарита АСВ3 на ток 4000 А и 5000 А доступны вертикальные и горизонтальные присоединения, для АСВ3 6300А – только вертикальные.

## Переднее присоединение (на токи 400 ÷ 3200 А)

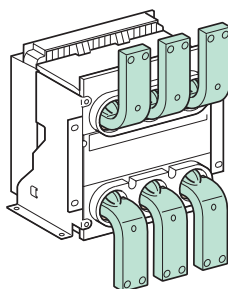


## Расширители полюсов (только для АСВ1)


Задние горизонтальные присоединения с расширителями полюсов

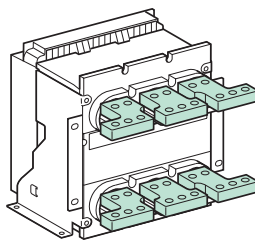


Переднее присоединение с расширителями полюсов

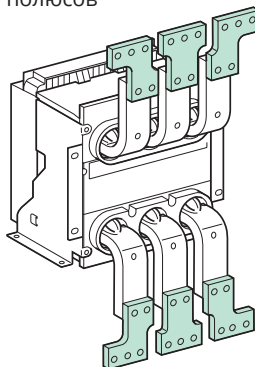

Пластины-переходники для вертикального присоединения

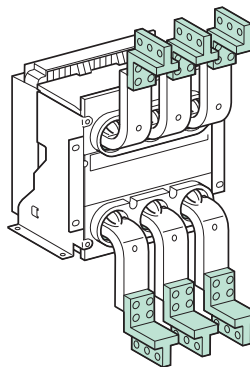

Контактные пластины для присоединения кабелей

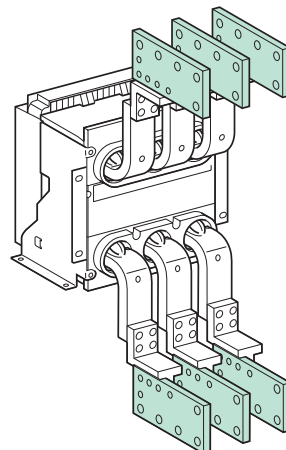

# Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ1

Technical drawings of the 1000V 100A circuit breaker. The left drawing is a side profile showing a height of 210mm and a width of 150.5mm. The right drawing is a front view showing a total width of 195mm (125mm between columns) and a total height of 178mm. Dimensions are provided for 3P and 4P configurations.

Technical drawing of a window installation. The drawing shows a cross-section of a window frame with a glass pane. Dimensions are indicated in millimeters (mm):

- Min. 18 (Minimum distance from the wall to the frame)
- Min. 39 (Minimum distance from the wall to the frame)
- 39 (Distance from the wall to the frame)
- 100 (Distance between the frame and the glass pane)
- 136,5 (Total distance from the wall to the glass pane)
- F (Label for the frame component)

Technical drawing of a square plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 125 (3P) / 195 (4P)
- Overall height: 125
- Mounting holes: 4 Ø6,5
- Distance from top edge to hole center: 125
- Distance from bottom edge to hole center: 77
- Distance from side edge to hole center: 62,5
- Center lines X and Y are indicated.

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a cross-section of a component with a green shaded area at the top. A vertical arrow labeled  $A(*)$  points to the top surface. A horizontal dimension line at the bottom indicates a distance of 40 from the left edge to a vertical line, and a total width of 130. A label  $F$  is placed below the 130 dimension line.

Technical drawing of a 2x2 hole plate. The plate has a central green area with two white rectangular holes. Dimensions include 62, 44, 62, 106, 100 (3P), 170 (4P), and 100. Axes X and Y are indicated.

|   | До изолированных частей | До металлических частей | До частей под напряжением |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A | 0                       | 0                       | 100                       |
| B | 0                       | 0                       | 60                        |



**Примечание:** буквами **X** и **Y** обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.  
**A(\*)** Для извлечения дугозаслительных камер необходимо свободное пространство 50 мм.  
 Для извлечения клеммников вторичных цепей необходимо свободное пространство 20 мм.





## Габаритные и установочные размеры

## Присоединение

### Заднее горизонтальное присоединение

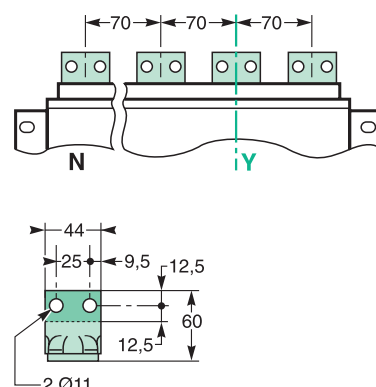
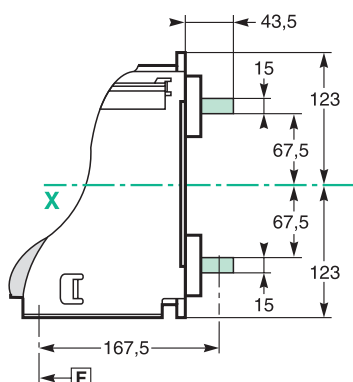


## Заднее вертикальное присоединение

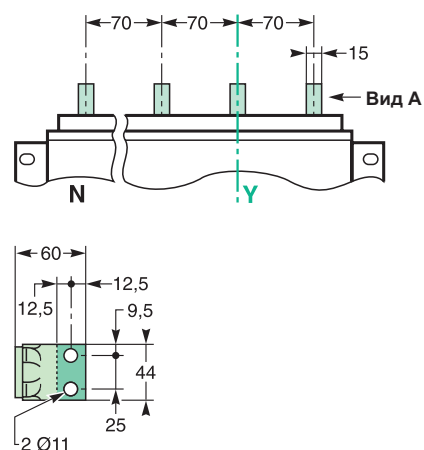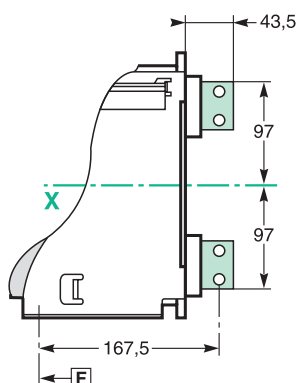

Подробно вид А

## Переднее присоединение

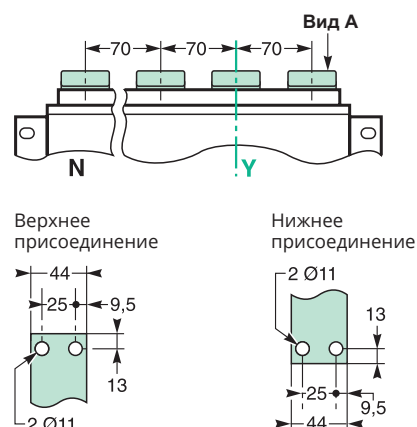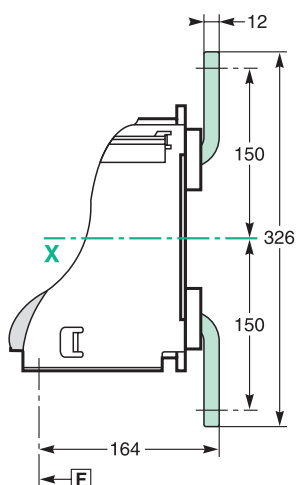




Подробно вид А

**Примечание:** рекомендуются соединительные винты **M10** Класс 8.8.  
Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.




# Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ1

## Присоединение

### Переднее присоединение с расширителями полюсов

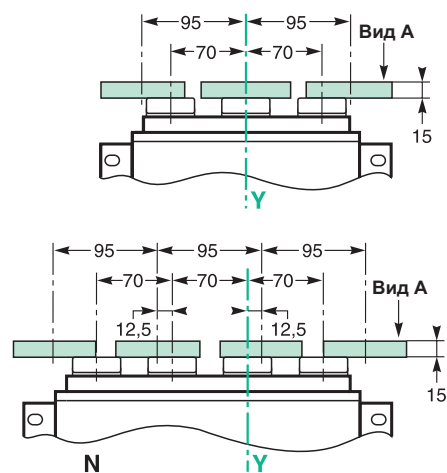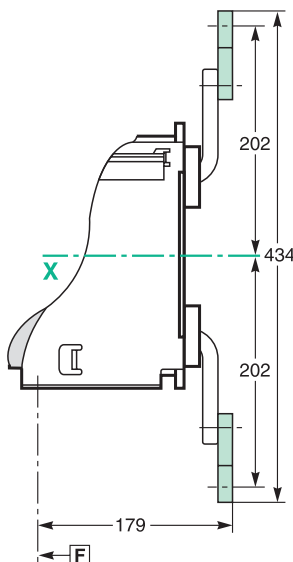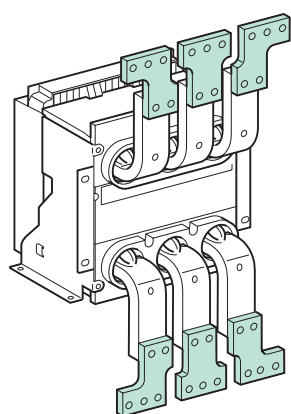


### Заднее присоединение с расширителями полюсов

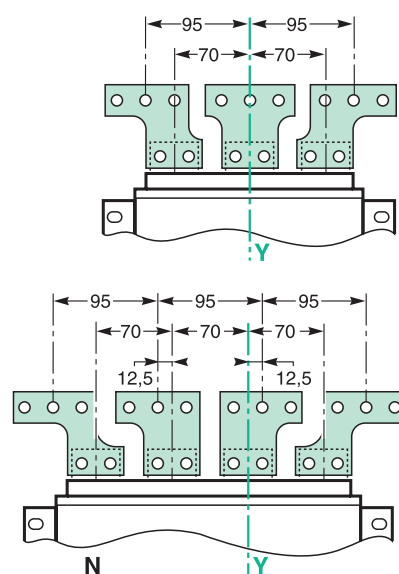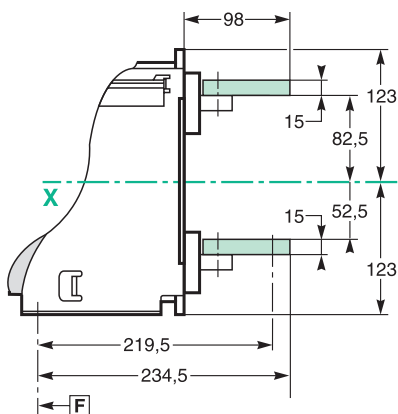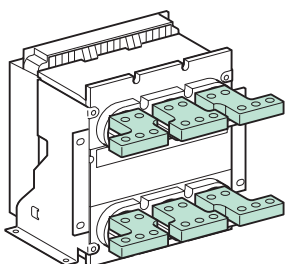


### Размеры расширителей полюсов (изготавливаются пользователем)


Левая или правая центральная контактная пластина для 4P

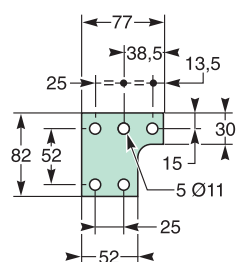


Центральная контактная пластина для 3P

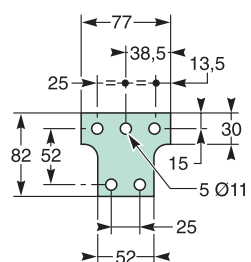

Левая или правая контактная пластина для 4P

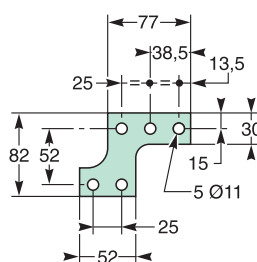

Левая или правая контактная пластина для 3P

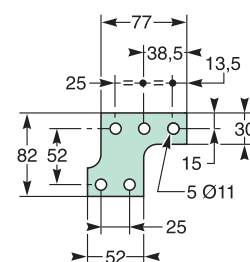

Подробно вид А

**F**: База


Примечание: буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.

# Габаритные и установочные размеры


## Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ1

### Присоединение

#### Переднее присоединение с пластинами-переходниками

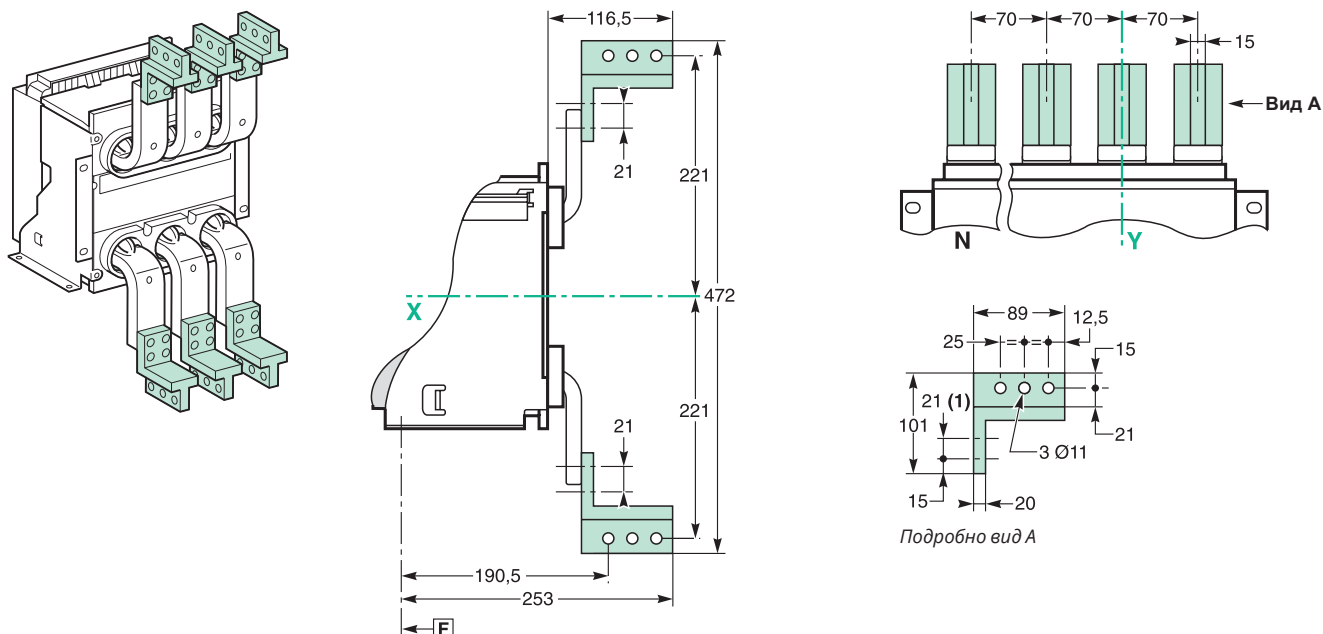

#### Переднее присоединение с вертикальными контактными пластинами для подключения кабелей с наконечниками

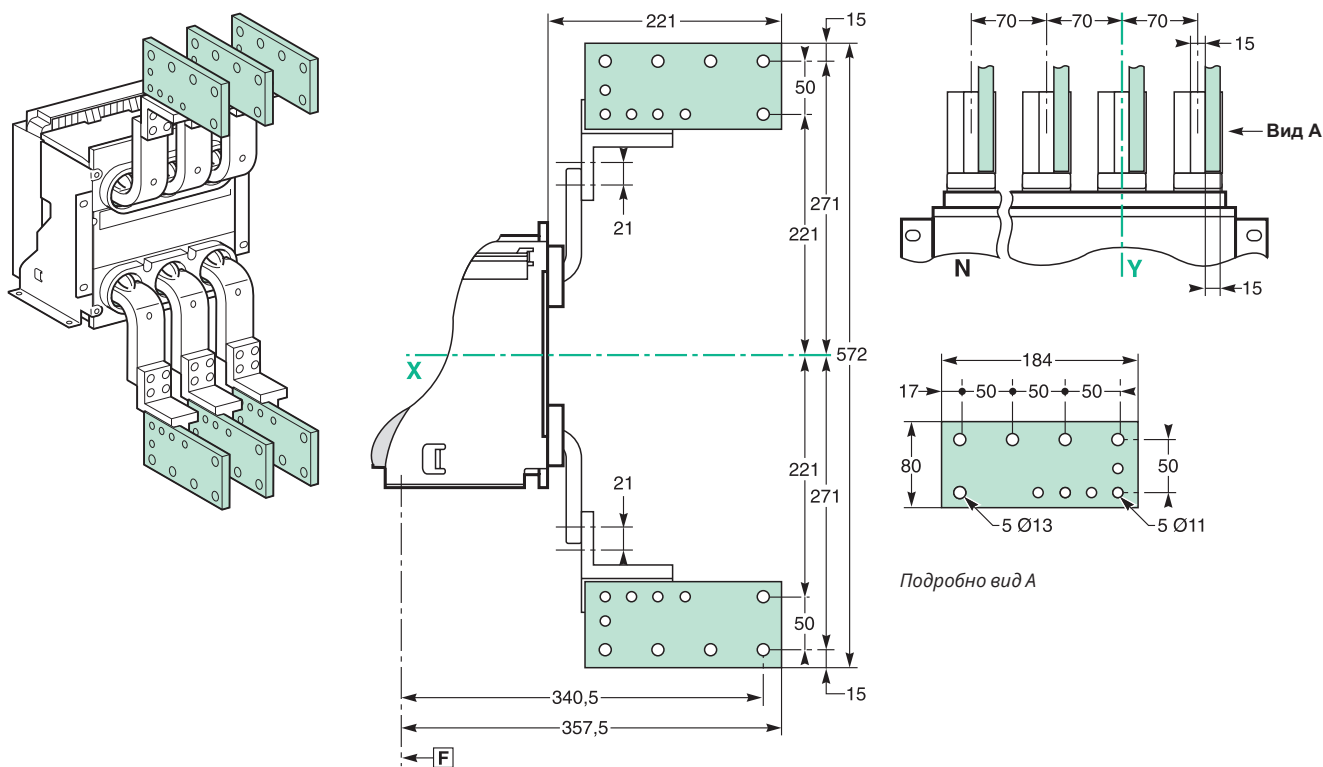


**Примечание:** рекомендуются соединительные винты **M10** Класс 8.8.  
Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.

**(1)** Пластины-переходники обеспечивают 2 варианта присоединения (со смещением вверх-вниз на 21 мм).

## Габаритные и установочные размеры

# Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ1




## Размеры

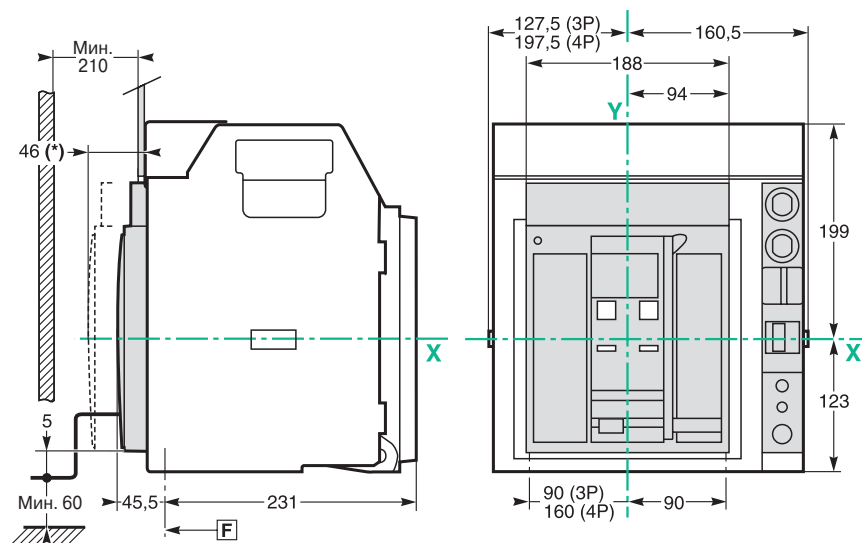

(\*) В положении «выкачено».

### Горизонтальное крепление (на плате или металлоконструкции)




### Вертикальное крепление (на стойках или панели)

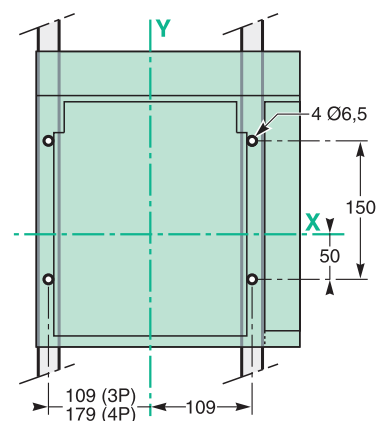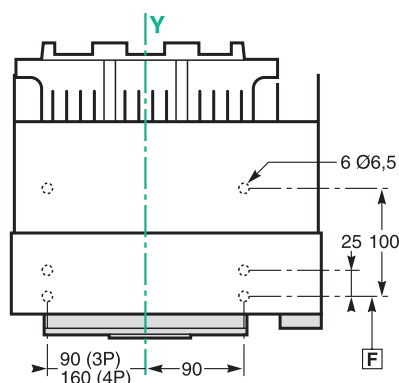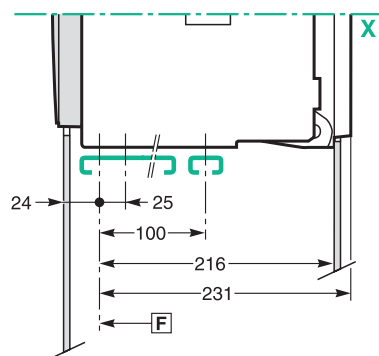

### Периметр безопасности

### Вырез в двери

### Вырез в задней панели

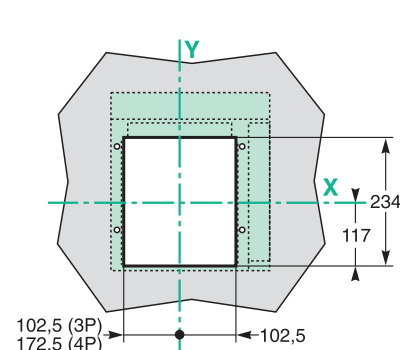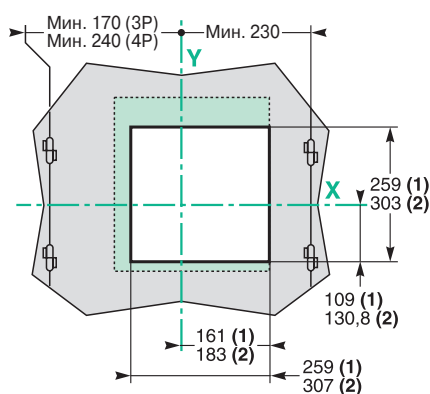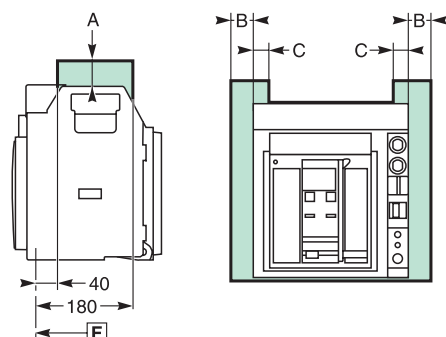

Для напряжения ≤ 690 В

|   | До изолированных частей | До металлических частей | До частей под напряжением |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A | 0                       | 0                       | 30                        |
| B | 10                      | 10                      | 60                        |
| C | 0                       | 0                       | 30                        |

**F**: База

(1) Без рамки двери.

(2) С рамкой двери.




Примечание: буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.






# Габаритные и установочные размеры Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ1

## Присоединение

### Заднее горизонтальное присоединение

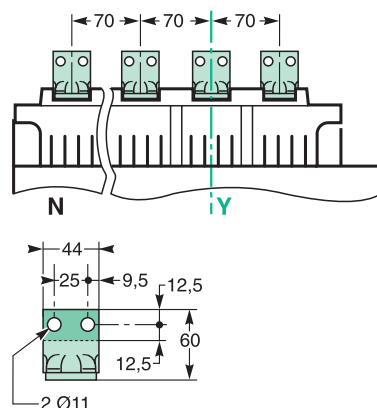
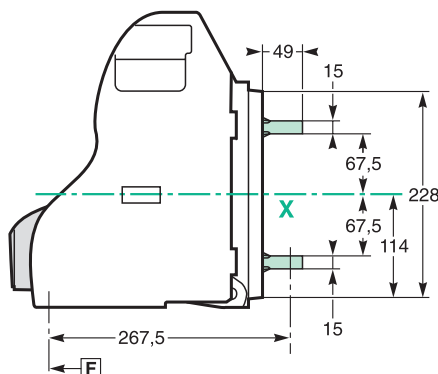
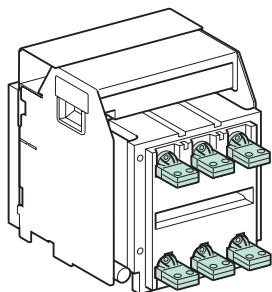


### Заднее вертикальное присоединение

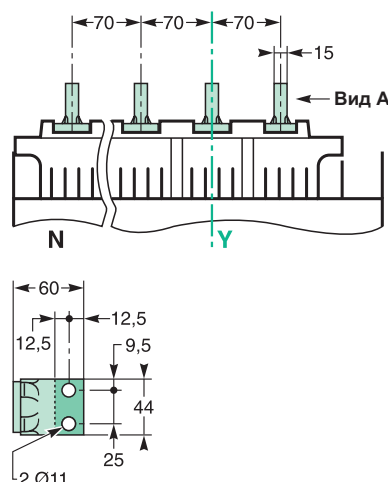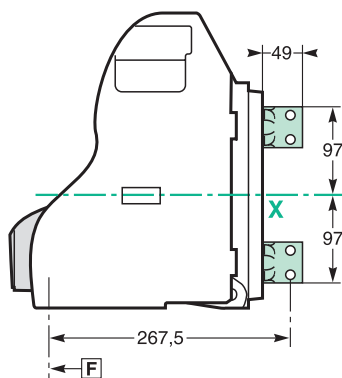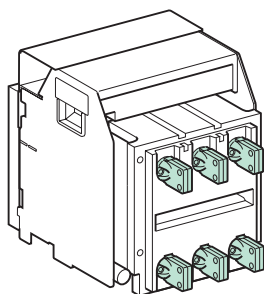

Подробно вид А

### Переднее присоединение

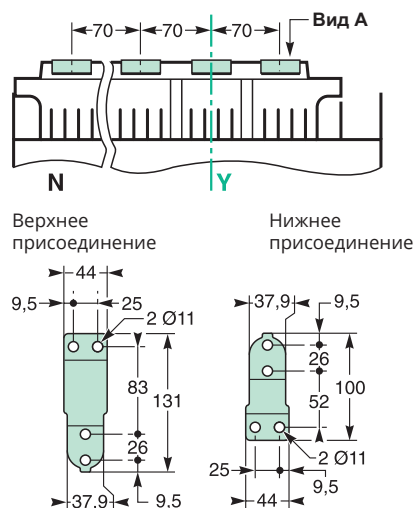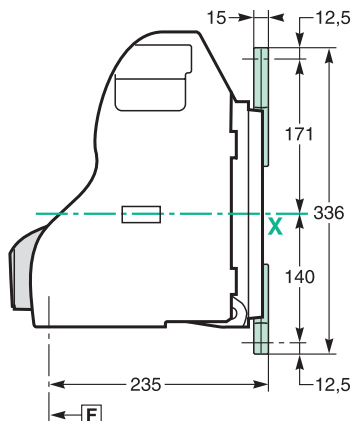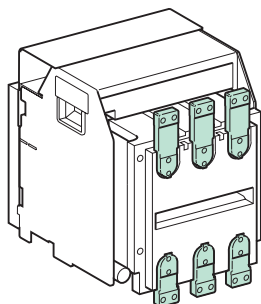




Подробно вид А

**Примечание:** рекомендуются соединительные винты **M10** Класс 8.8.  
Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.




# Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ1

## Присоединение

### Переднее присоединение с расширителями полюсов

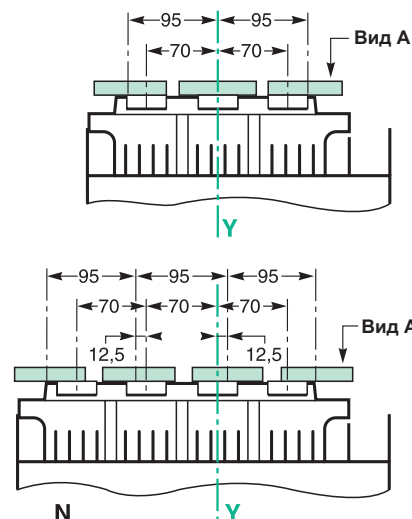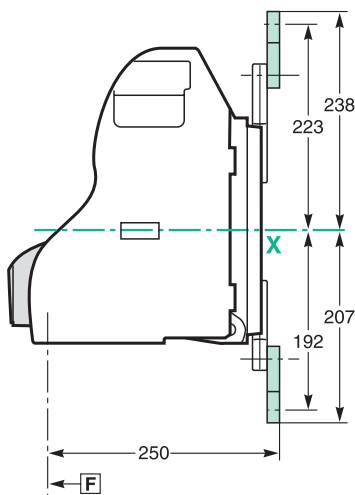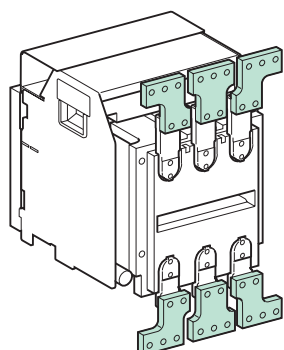


### Заднее присоединение с расширителями полюсов

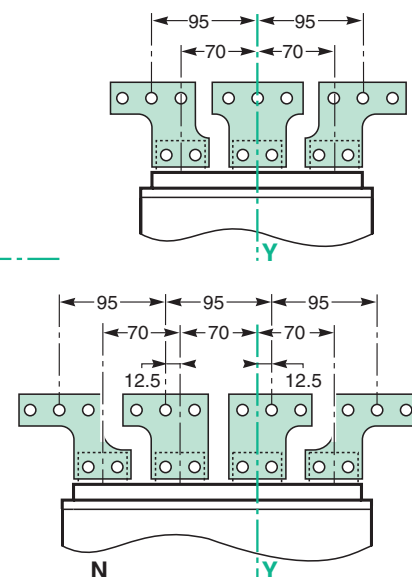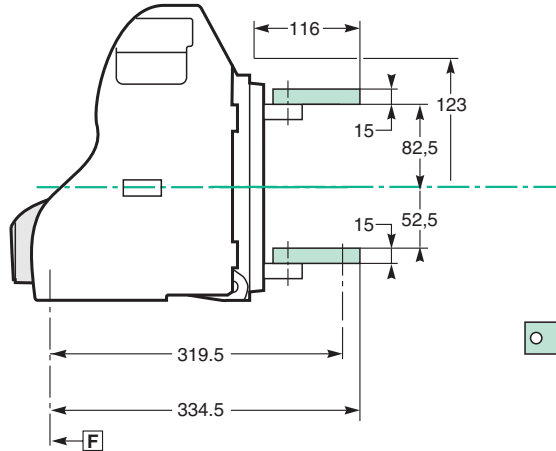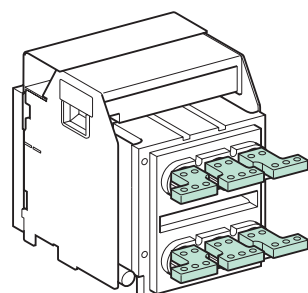


### Размеры расширителей полюсов (изготавливаются пользователем)


Левая или правая центральная контактная пластина для 4Р

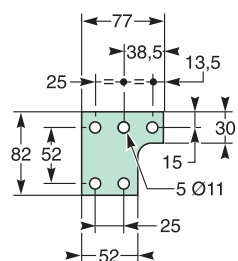


Центральная контактная пластина для 3Р

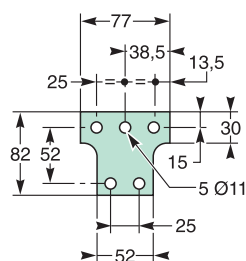

Левая или правая контактная пластина для 4Р

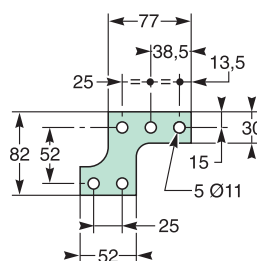

Левая или правая контактная пластина для 3Р

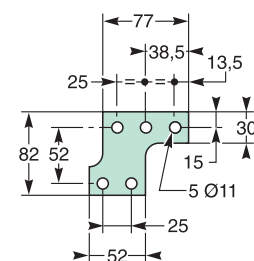

Подробно вид А




F: База

Примечание: буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.




## Габаритные и установочные размеры

## Присоединение

### Переднее присоединение с пластинами-переходниками

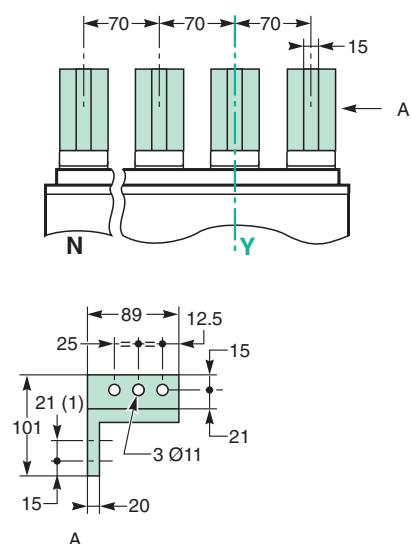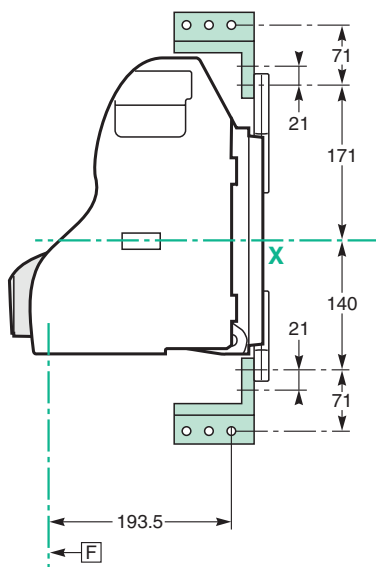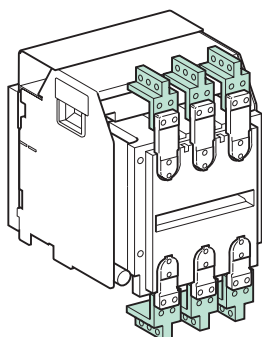

Переднее присоединение с вертикальными контактными пластинами для подключения кабелей с наконечниками

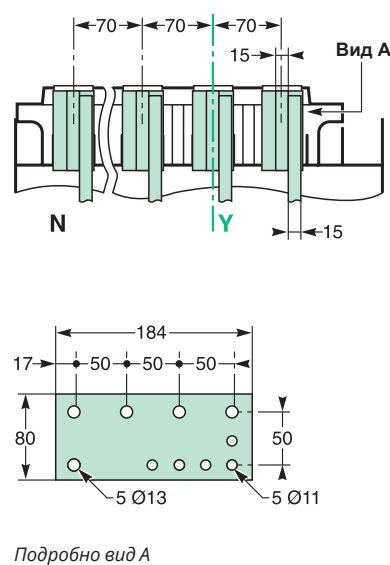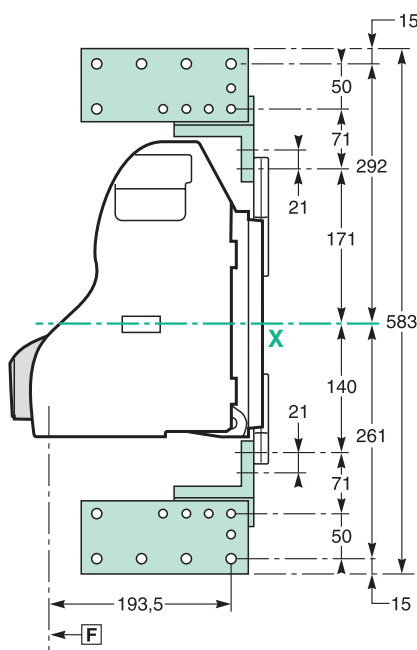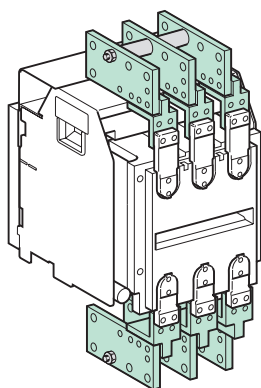


**Примечание:** рекомендуются соединительные винты **M10** Класс 8.8. Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.

## Габаритные и установочные размеры


# Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ1

### Размеры трансформаторов тока


#### Внешний датчик тока нейтрали

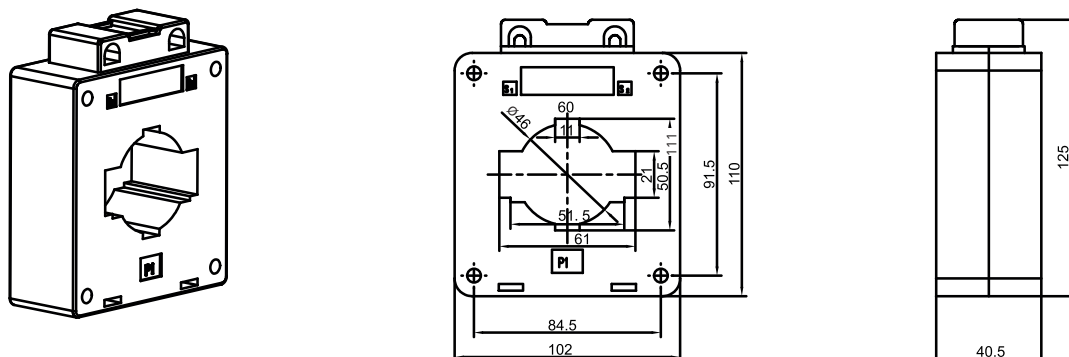

#### Суммирующая рамка дифференциальной защиты

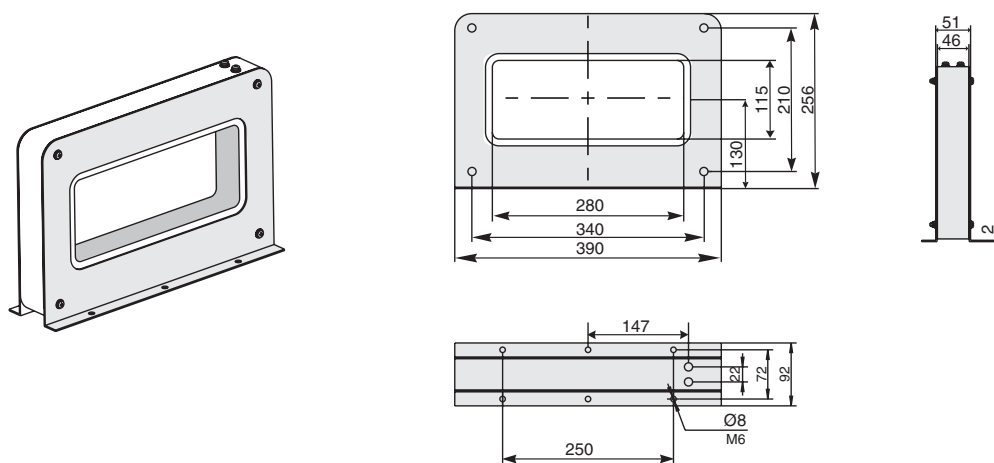


#### Внешний трансформатор тока для защиты от замыканий на землю типа SGR

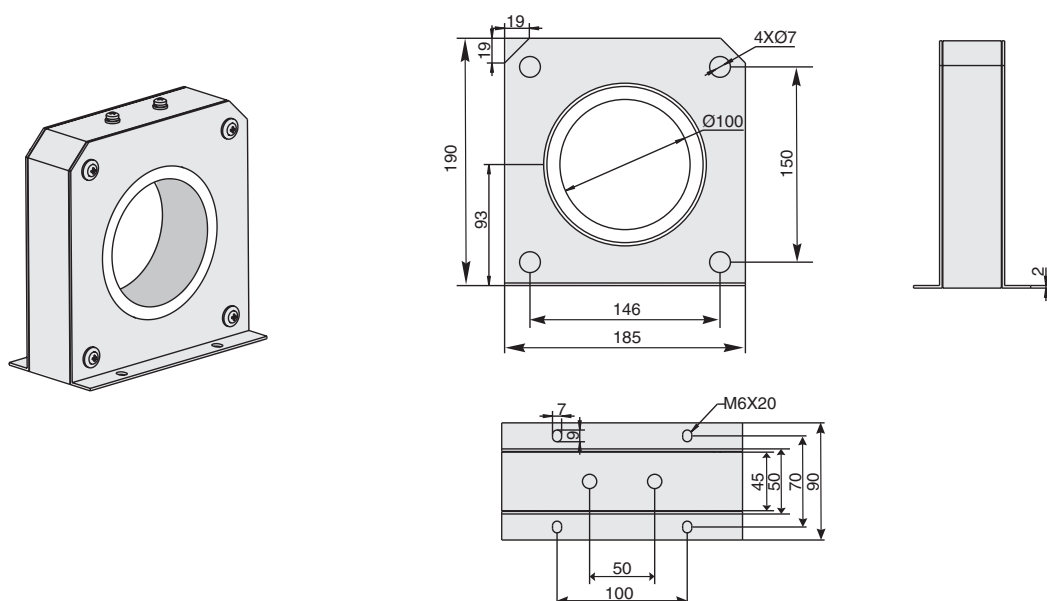


# Габаритные и установочные размеры

## Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (800–3200 А)


### Размеры

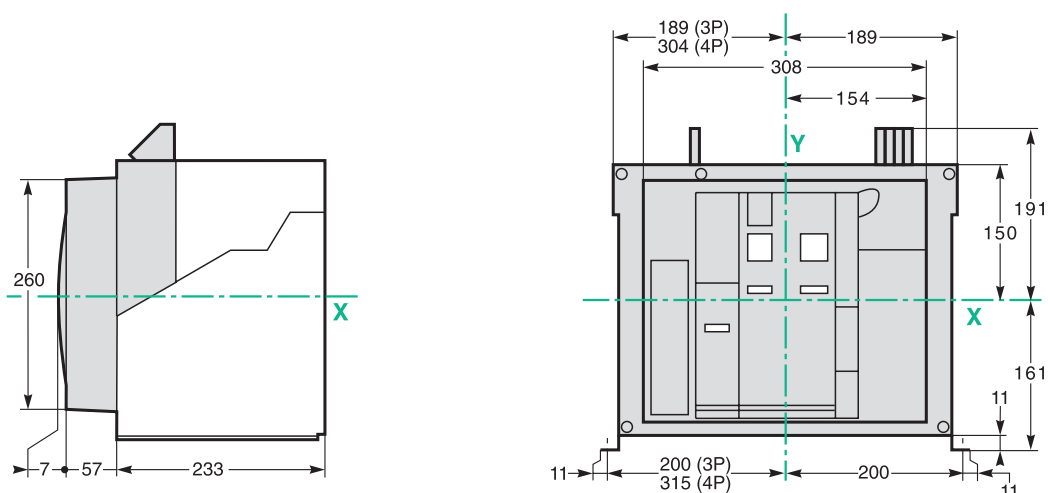


### Горизонтальное крепление (на плате или на металлоконструкции)

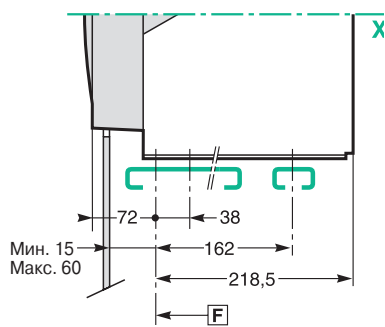


### Вертикальное крепление (на стойках или панели)

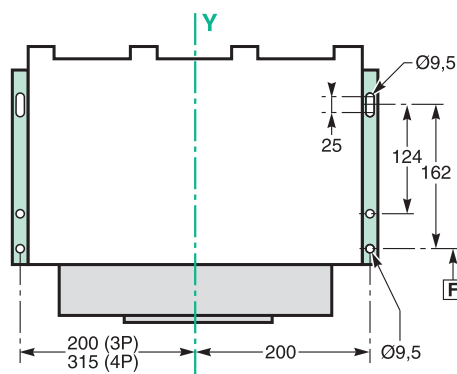

### Периметр безопасности

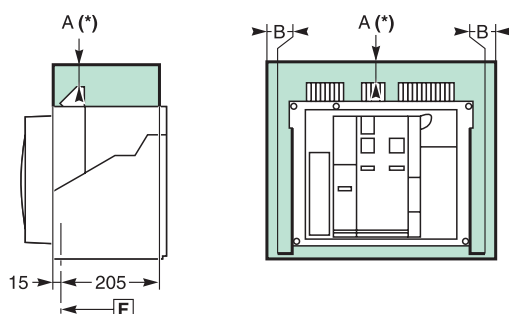

### Вырез в двери

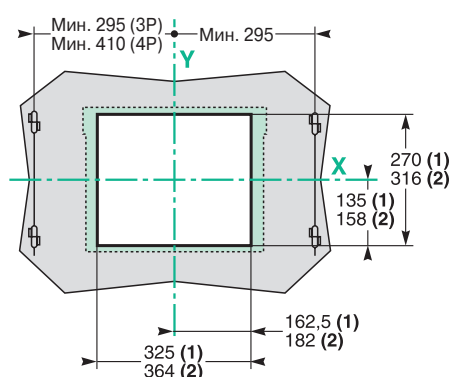

|   | До изолированных частей | До металлических частей | До частей под напряжением |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A | 0                       | 0                       | 100                       |
| B | 0                       | 0                       | 60                        |

F: База

(1) Без рамки двери.

(2) С рамкой двери.

Примечание: буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.

A(\*) Для извлечения дугогасительных камер необходимо свободное пространство 50 мм.





Для извлечения клеммников вторичных цепей необходимо свободное пространство 20 мм.







# Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (800–3200 А)

## Присоединение

### Заднее горизонтальное присоединение

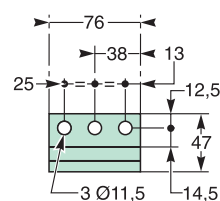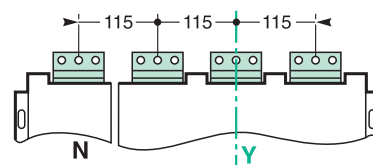
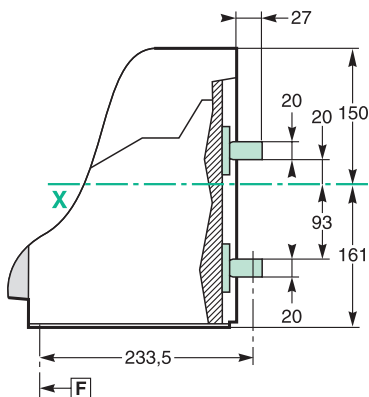
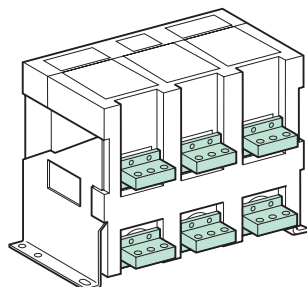


### Заднее вертикальное присоединение

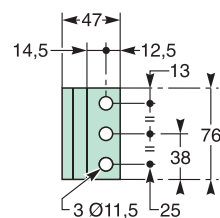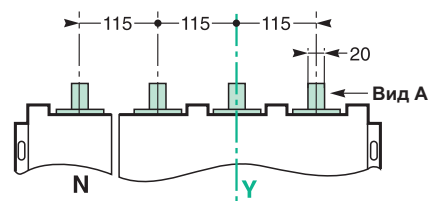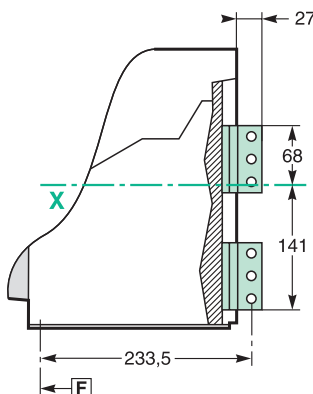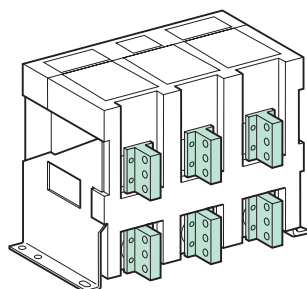


Подробно вид А


### Переднее присоединение

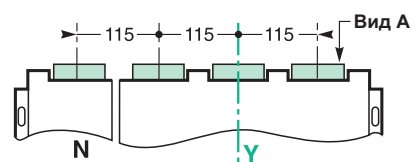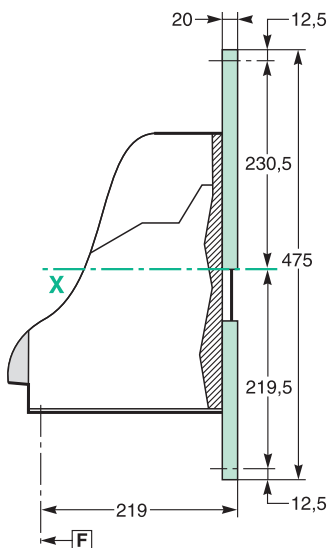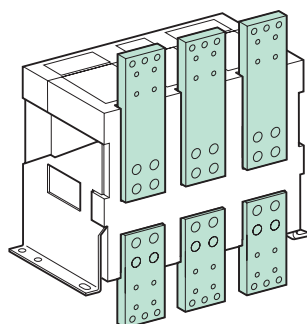

Верхнее присоединение

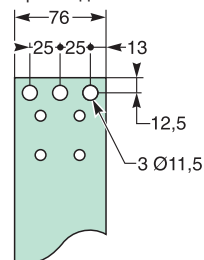

Нижнее присоединение

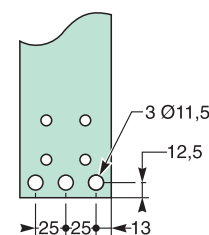


Подробно вид А

**Примечание:** рекомендуются соединительные винты **M10** Класс 8.8. Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.

# Габаритные и установочные размеры


## Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (800–3200 А)

### Размеры

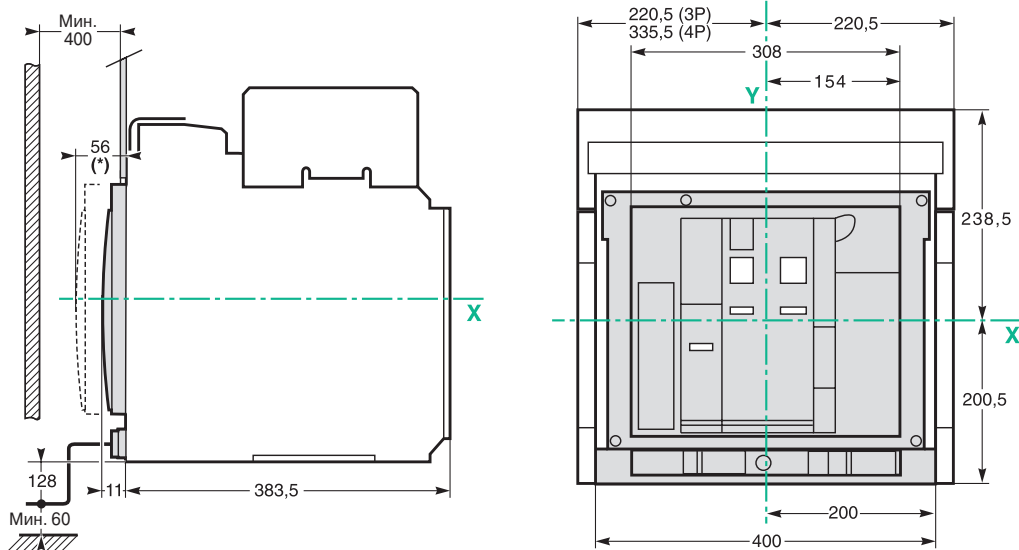


(\*) В положении «выкачено».


### Горизонтальное крепление (на плате или на металлоконструкции)

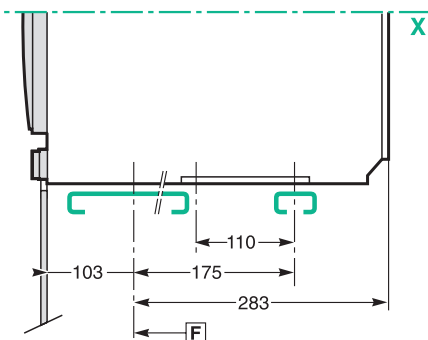


### Вертикальное крепление (на стойках или панели)

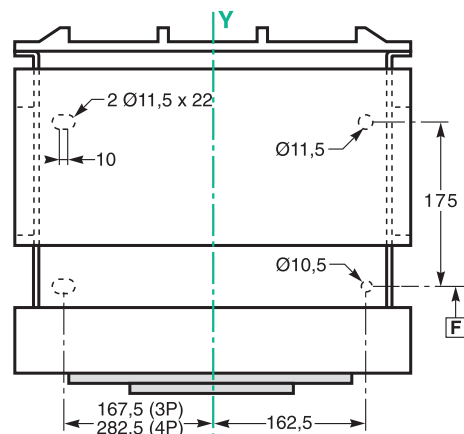

### Периметр безопасности

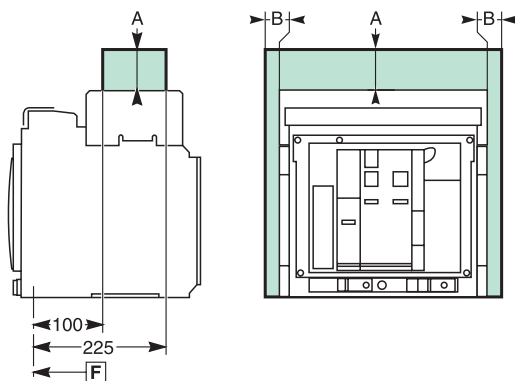

### Вырез в двери

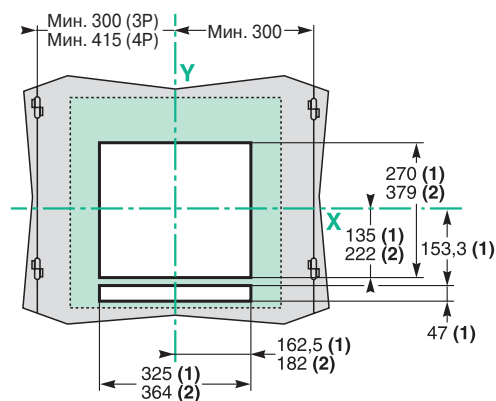

|   | До изолированных частей | До металлических частей | До частей под напряжением |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A | 0                       | 0                       | 0                         |
| B | 0                       | 0                       | 60                        |

F: База

(1) Без рамки двери.  
(2) С рамкой двери.

Периметр безопасности учитывает пространство, необходимое для снятия дугогасительных камер.




Примечание: буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.

## Габаритные и установочные размеры




# Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (800–3200 А)

### Присоединение

#### Заднее горизонтальное присоединение

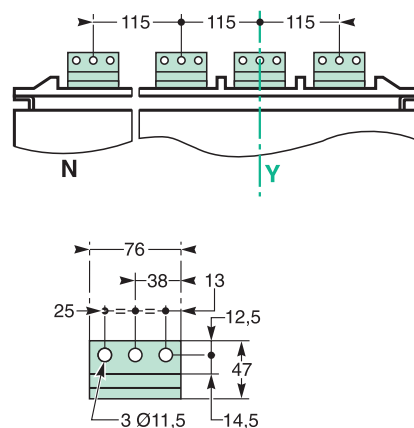
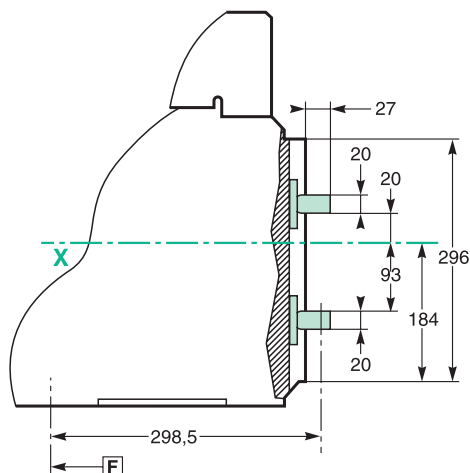
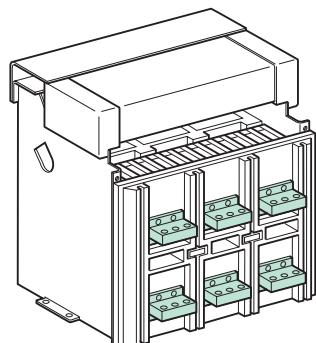


#### Заднее вертикальное присоединение

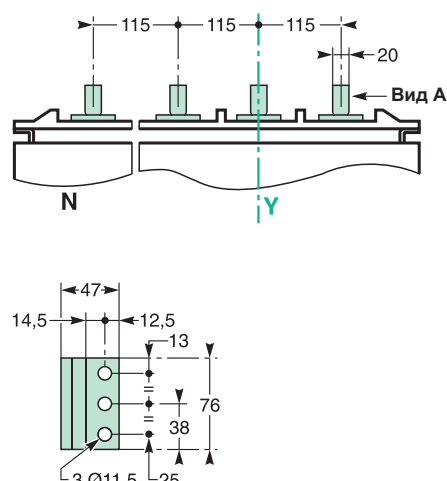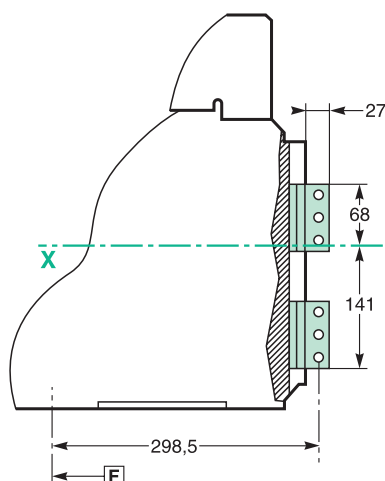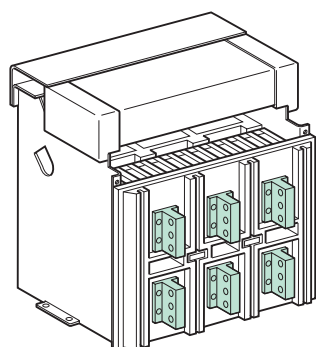

Подробно вид А

#### Переднее присоединение

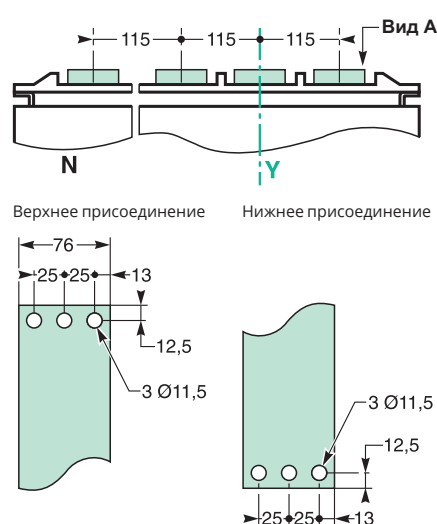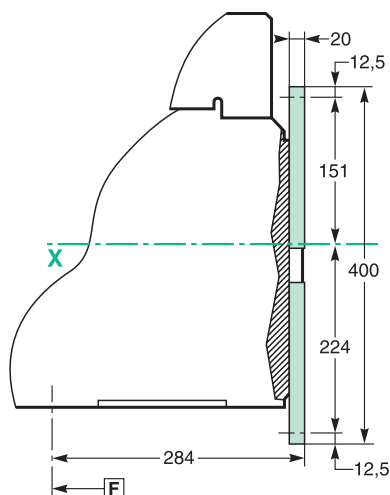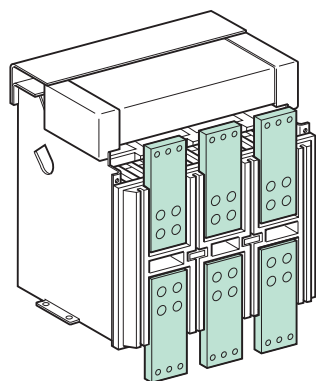

Подробно вид А


**Примечание:** рекомендуются соединительные винты **M10** Класс 8.8.  
Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.




# Габаритные и установочные размеры

## Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (4000 А)


### Размеры

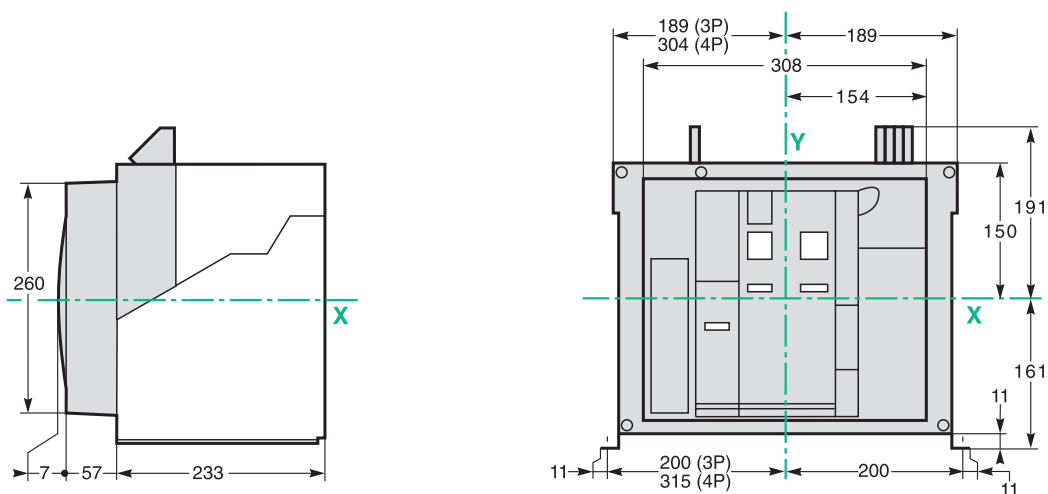


### Горизонтальное крепление (на плате или на металлоконструкции)

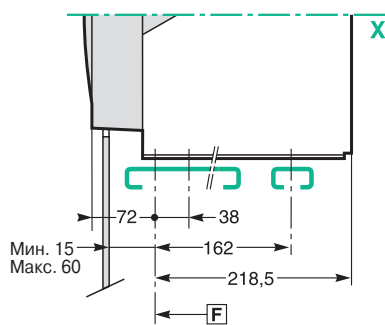


### Вертикальное крепление (на стойках или панели)

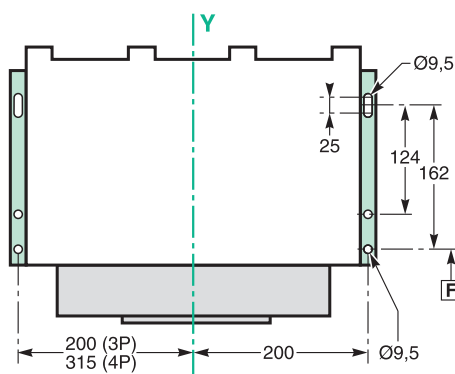

### Периметр безопасности

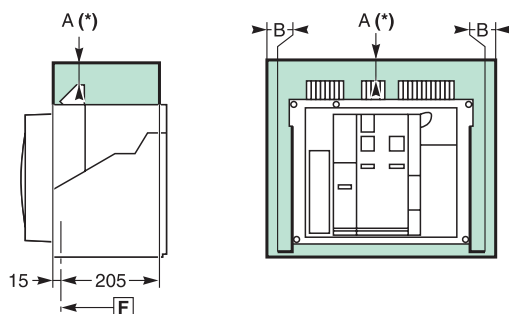

### Вырез в двери

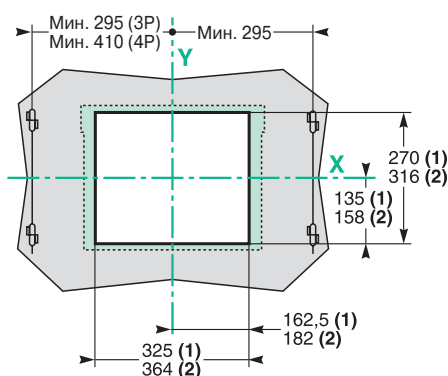

|   | До изолированных частей | До металлических частей | До частей под напряжением |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A | 0                       | 0                       | 0                         |
| B | 0                       | 0                       | 60                        |

**F**: База

(1) Без рамки двери.

(2) С рамкой двери.

**Примечание:** буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.





**A(\*)** Для извлечения дугогасительных камер необходимо свободное пространство 110 мм над аппаратом.

Для извлечения клеммников вторичных цепей необходимо свободное пространство 20 мм над аппаратом.





# Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (4000 А)

## Присоединение

### Заднее горизонтальное присоединение

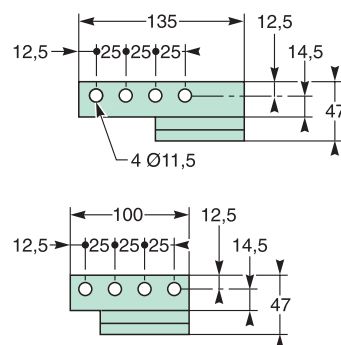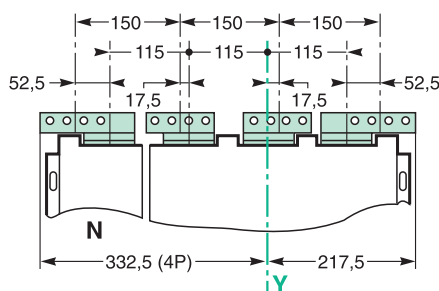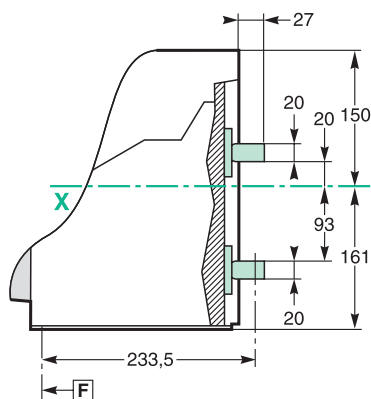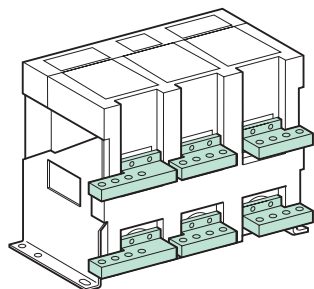

### Заднее вертикальное присоединение

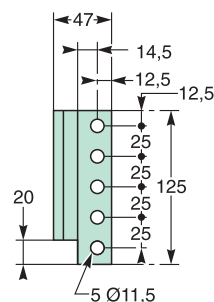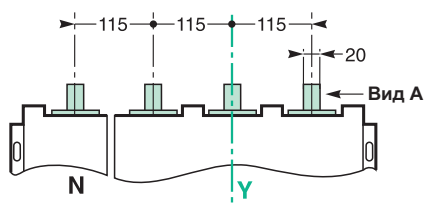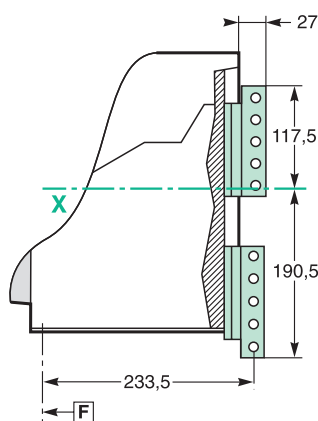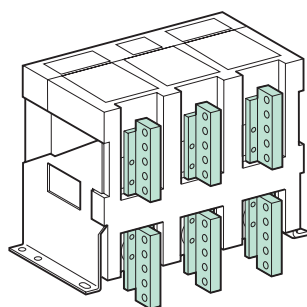

Подробнее вид А


**Примечание:** рекомендуются соединительные винты **M10** Класс 8.8.  
Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.




# Габаритные и установочные размеры

## Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (4000 А)


### Размеры

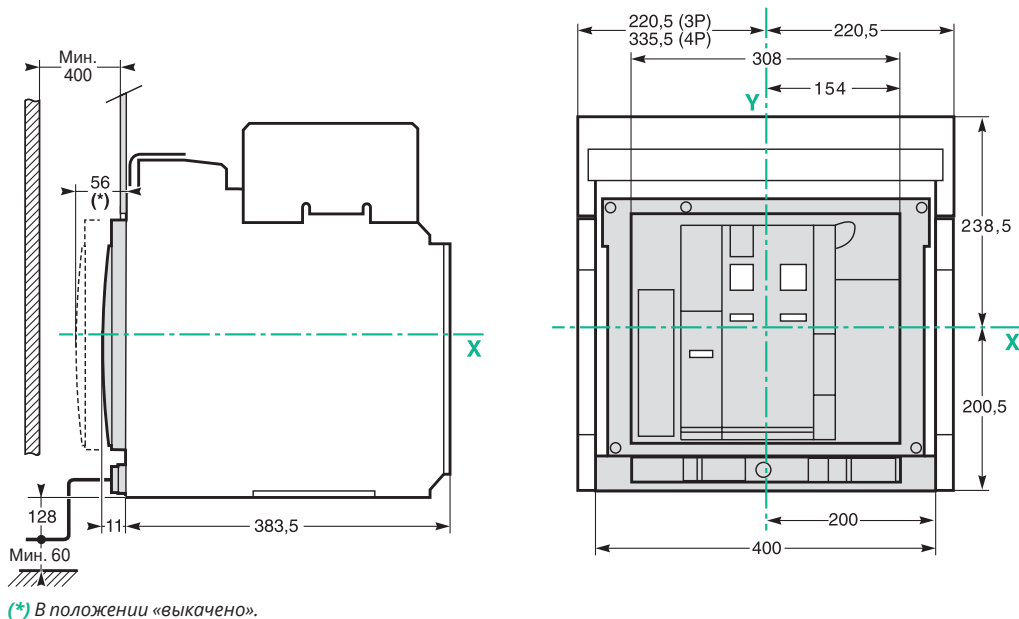


### Горизонтальное крепление (на плате или на металлоконструкции)

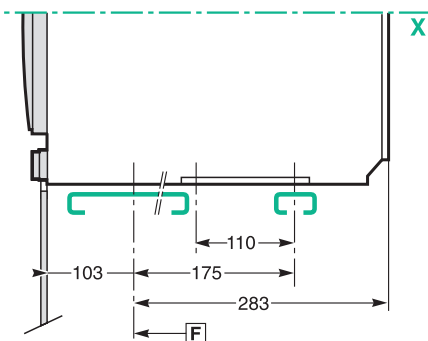


### Вертикальное крепление (на стойках или панели)

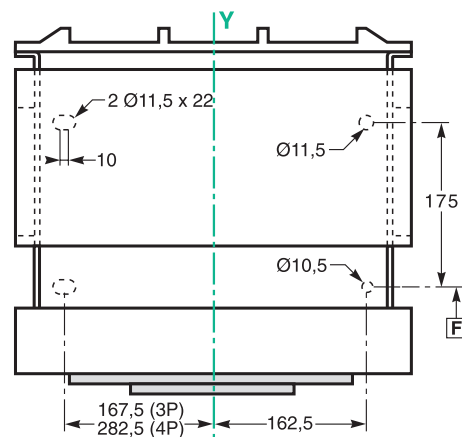

### Периметр безопасности

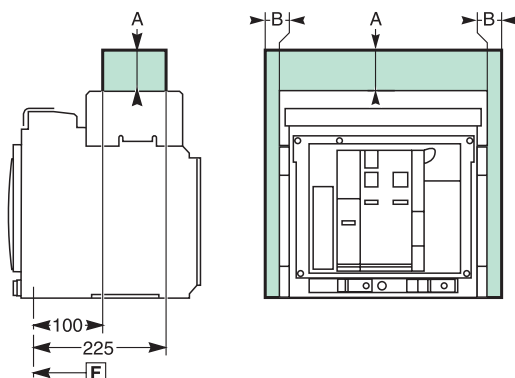

### Вырез в двери

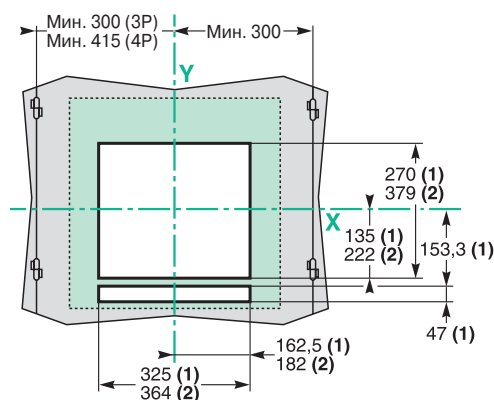

|   | До изолированных частей | До металлических частей | До частей под напряжением |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A | 0                       | 0                       | 0                         |
| B | 0                       | 0                       | 60                        |

F: База







(1) Без рамки двери.

(2) С рамкой двери.


Примечание: буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.

## Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (4000 А)

### Заднее горизонтальное присоединение

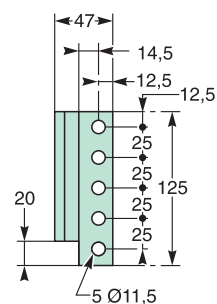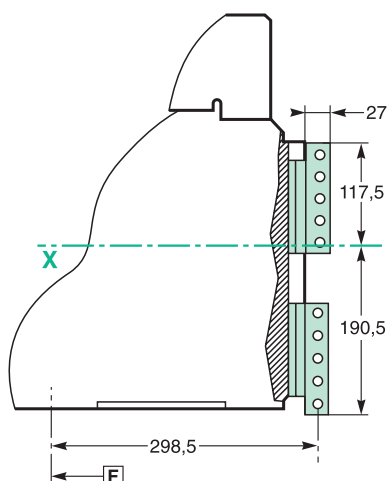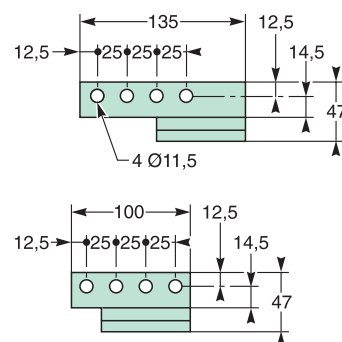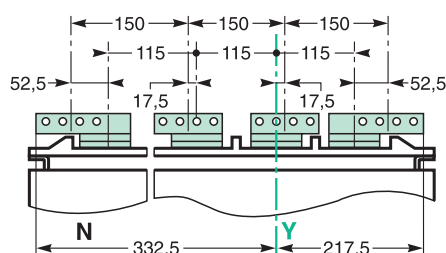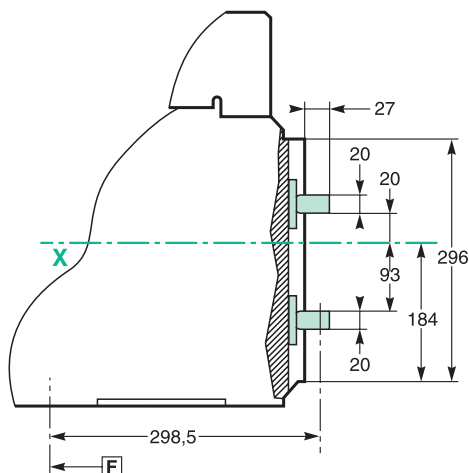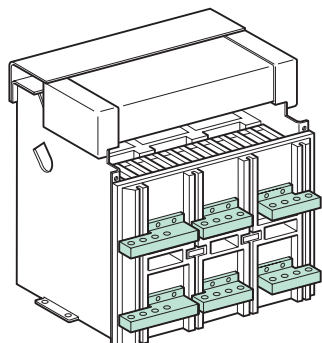

Подробно вид А

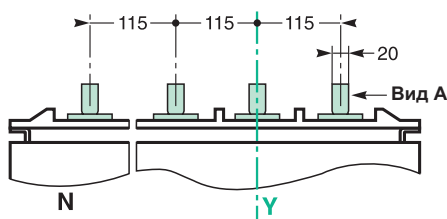


**Примечание:** рекомендуются соединительные винты **M10** Класс 8.8.  
Момент затяжки: **50 Н·м** с контактной шайбой.

# Габаритные и установочные размеры


## Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВ2 (4000 А)

### Размеры трансформаторов тока


#### Внешний датчик тока нейтрали

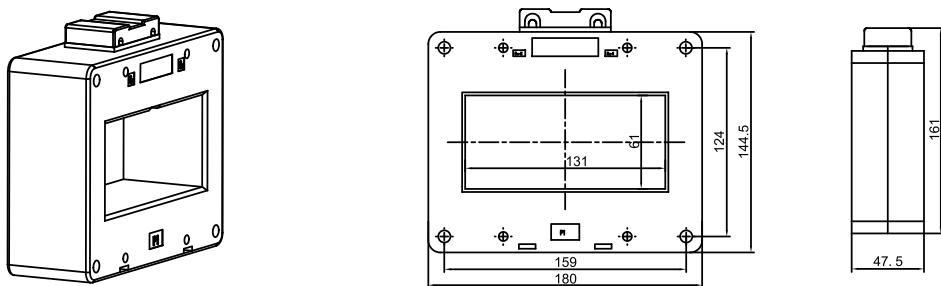

#### Суммирующая рамка дифференциальной защиты

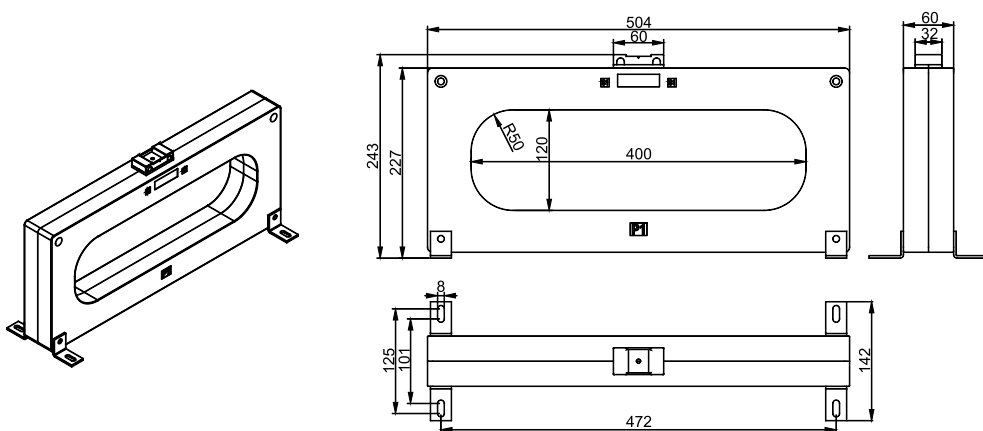


#### Внешний трансформатор тока для защиты от замыканий на землю типа SGR (возврат тока по заземлителю)

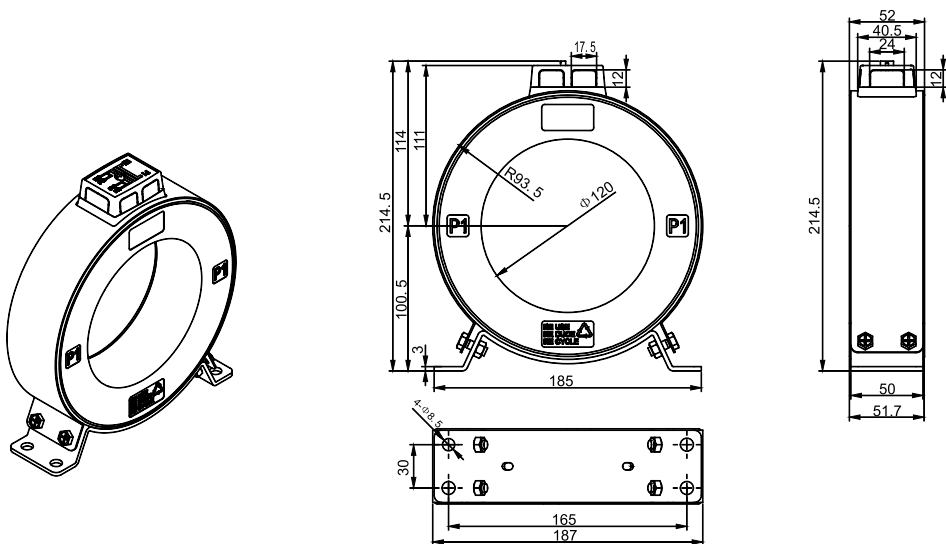


## Габаритные и установочные размеры

# Стационарные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВЗ

## Размеры

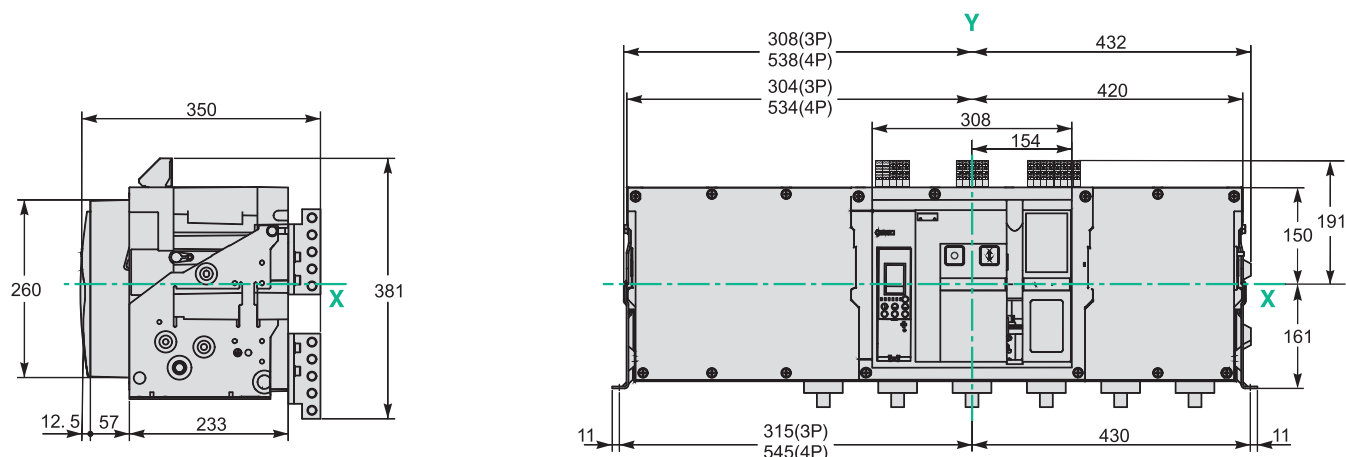


## Крепление на плате или на металлоконструкции Деталь крепления

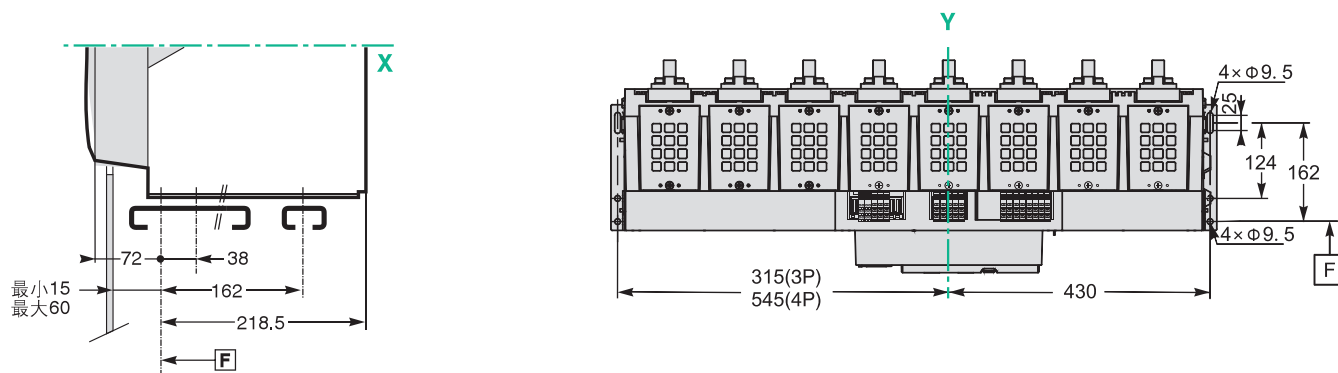

## Периметр безопасности

## Вырез в двери

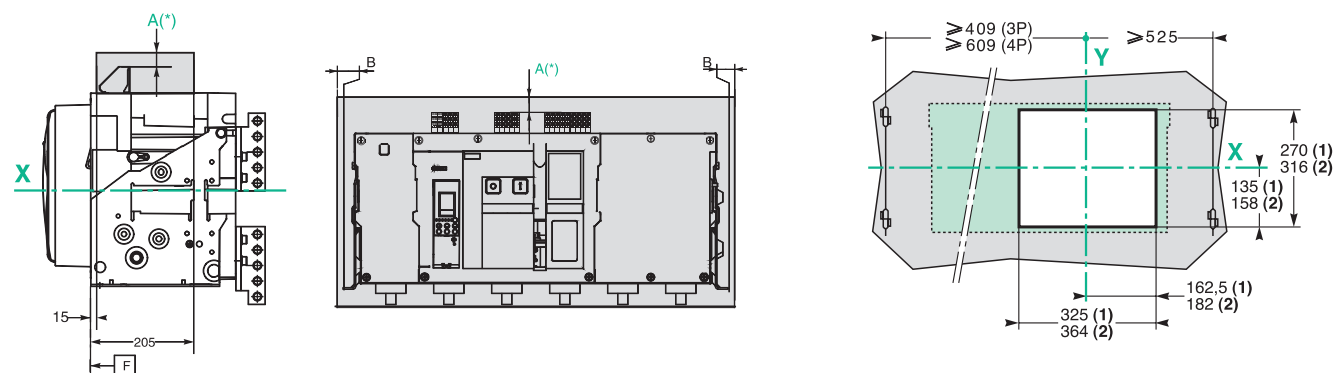

| Размер | До изолированных частей | До металлических частей | До частей под напряжением |
|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A      | 0                       | 0                       | 100                       |
| B      | 0                       | 0                       | 60                        |

**F**: База

(1) Без рамки.

(2) С рамкой.



**Примечание:** буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.

**A(\*)** Для извлечения дугогасительных камер необходимо свободное пространство 110 мм над аппаратом.



Для извлечения клеммников вторичных цепей необходимо свободное пространство 20 мм над аппаратом.

## Габаритные и установочные размеры



### Заднее горизонтальное присоединение

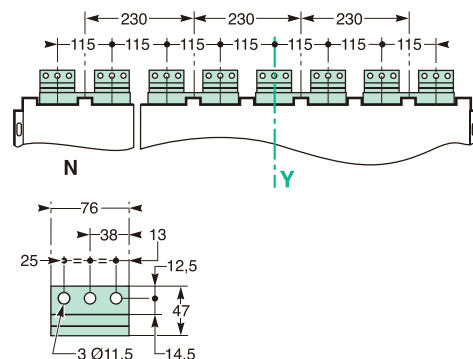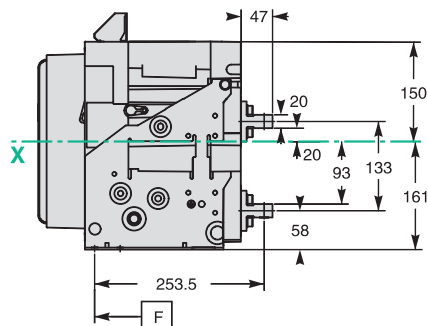

\_\_\_\_\_

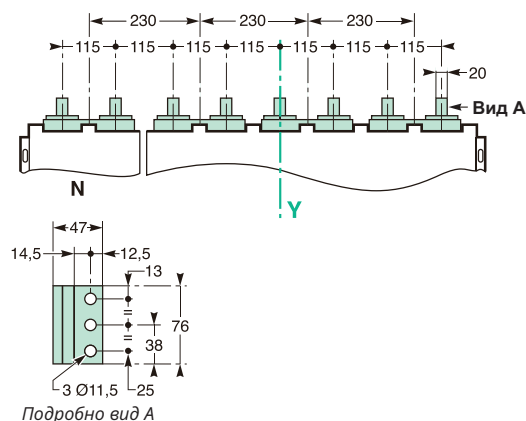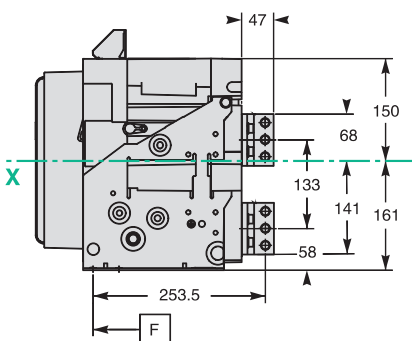

### Заднее вертикальное присоединение

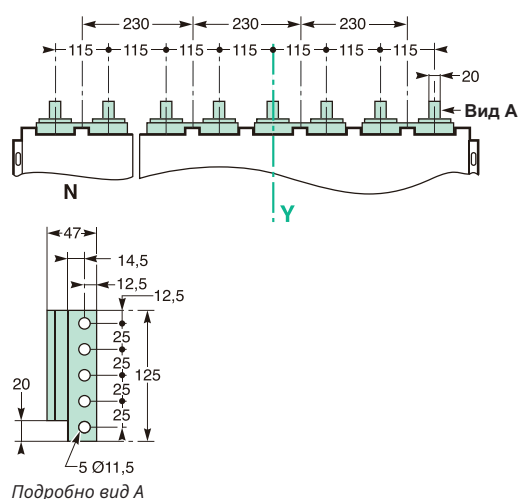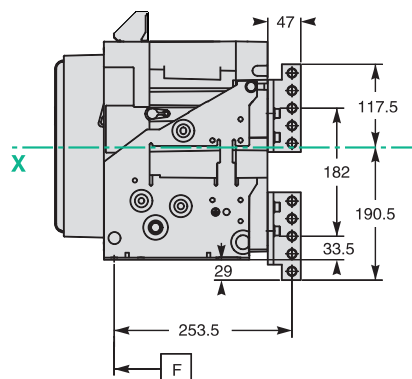


**Примечание:** рекомендуются соединительные винты М10 класса 8.8.  
Момент затяжки: 50 Н·м с контактной шайбой.

**F**: База

## Габаритные и установочные размеры

# Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВЗ


### Размеры

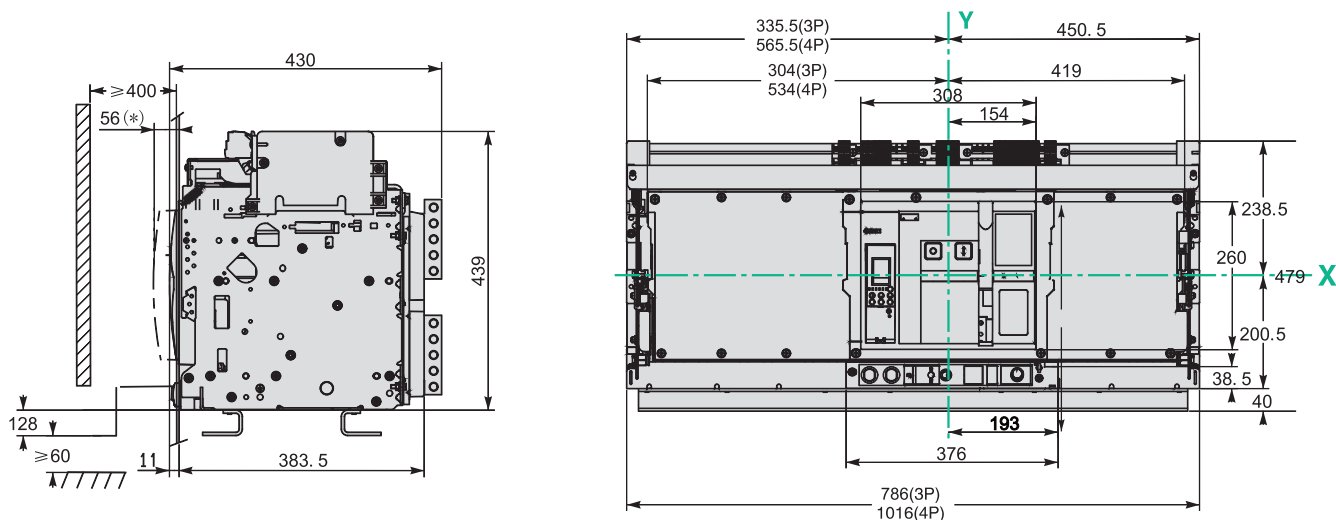

(\*) В положении «выкачено».


### Крепление на плате или на металлоконструкциях

### Деталь крепления

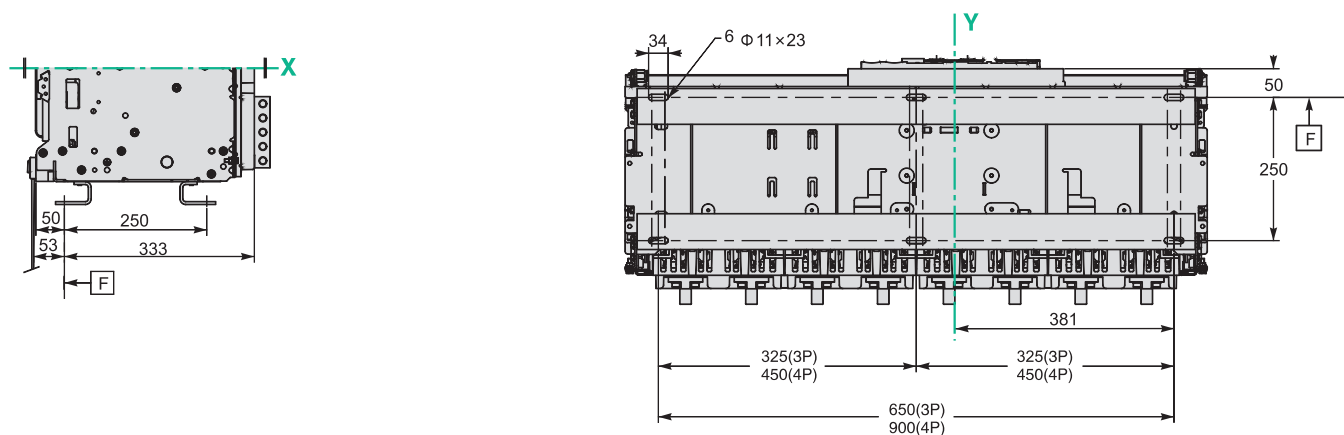

### Периметр безопасности

### Вырез в двери

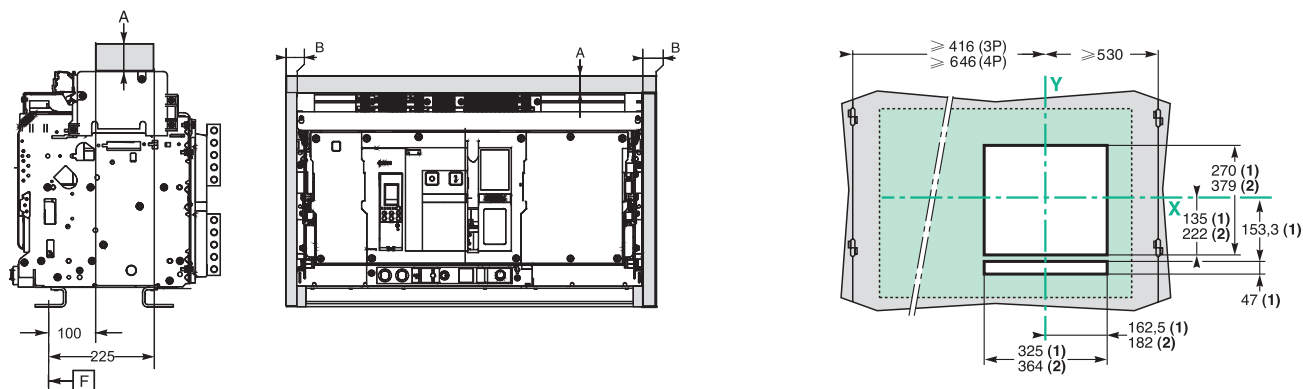

| Размер | До изолированных частей | До металлических частей | До частей под напряжением |
|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A      | 0                       | 0                       | 100                       |
| B      | 0                       | 0                       | 60                        |

**F**: База

(1) Без рамки.

(2) С рамкой.

**Примечание:** буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.

**A(\*)** Для извлечения дугогасительных камер необходимо свободное пространство 110 мм над аппаратом.

Для извлечения клеммников вторичных цепей необходимо свободное пространство 20 мм над аппаратом.




# Габаритные и установочные размеры


## Выкатные, 3/4-полюсные выключатели, габарит АСВЗ

### Присоединение АСВЗ (4000-5000 А)

#### Заднее горизонтальное присоединение

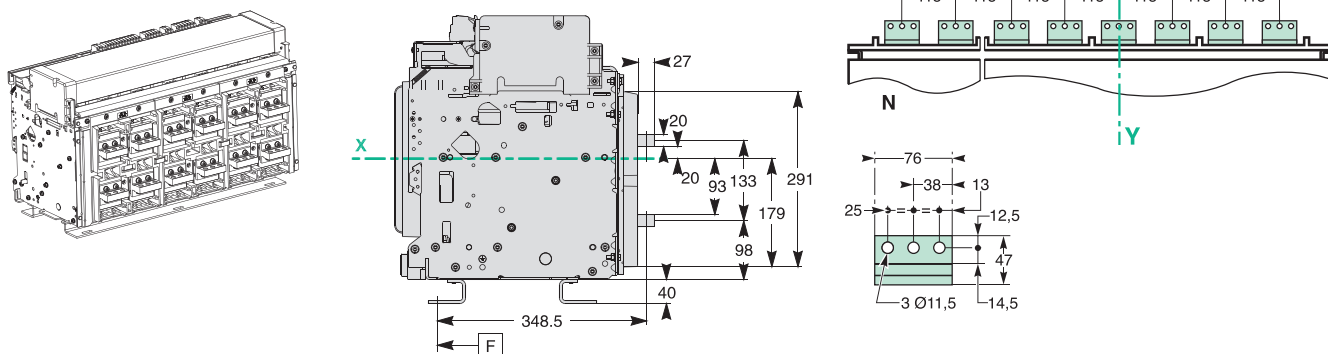


#### Заднее вертикальное присоединение

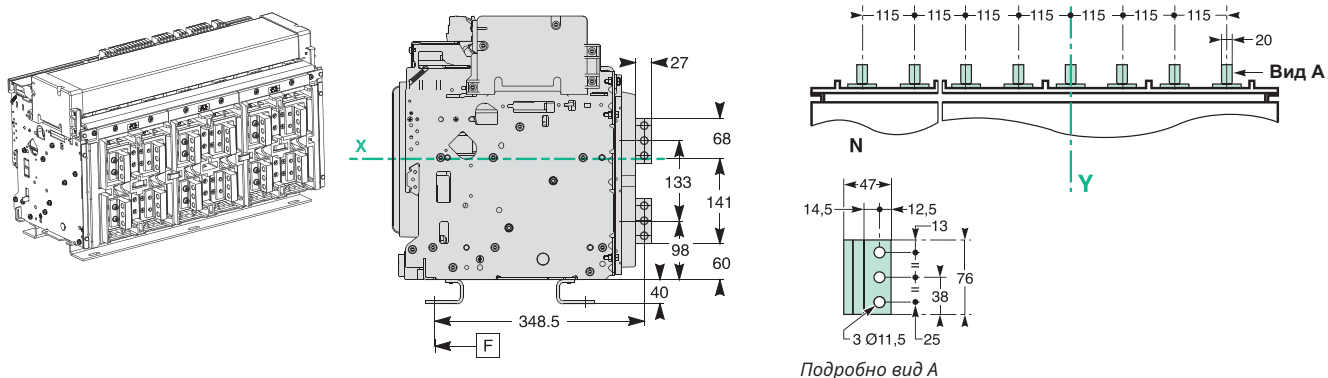

### Присоединение АСВЗ (6300 А)

#### Заднее вертикальное присоединение

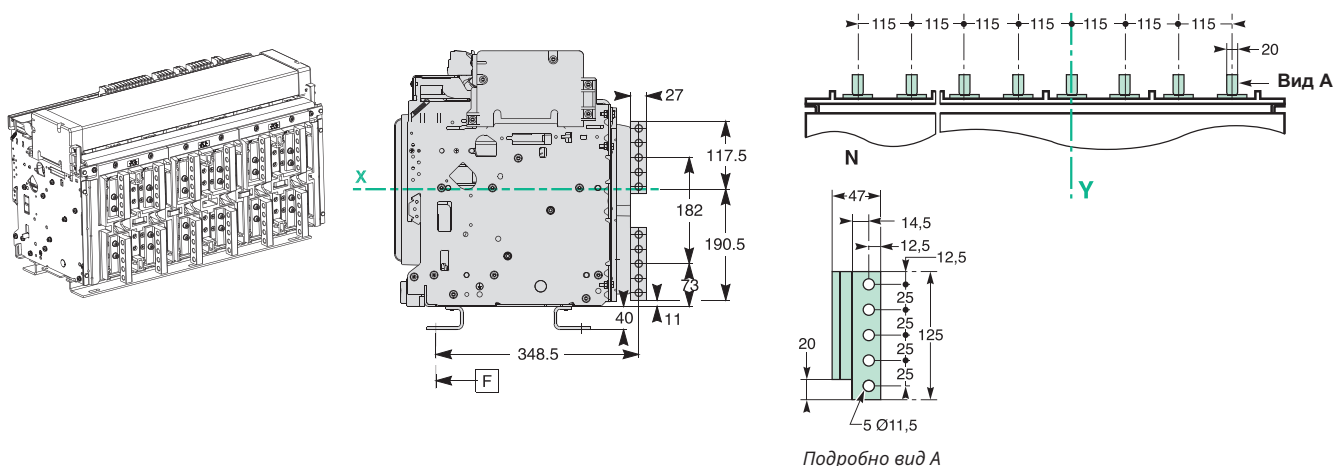

**Примечание:** рекомендуются соединительные винты М10 класса 8.8.  
Момент затяжки: 50 Н·м с контактной шайбой.


**F**: База

# Габаритные и установочные размеры


## Дополнительные устройства

### Внешние модули для выключателей

#### Блок питания

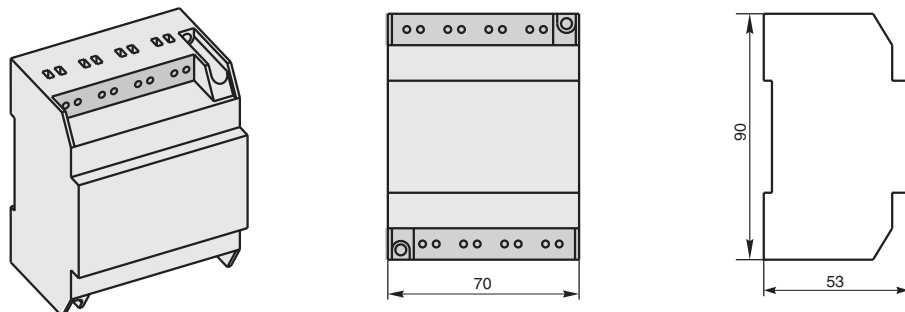

#### Модуль управления по шине связи

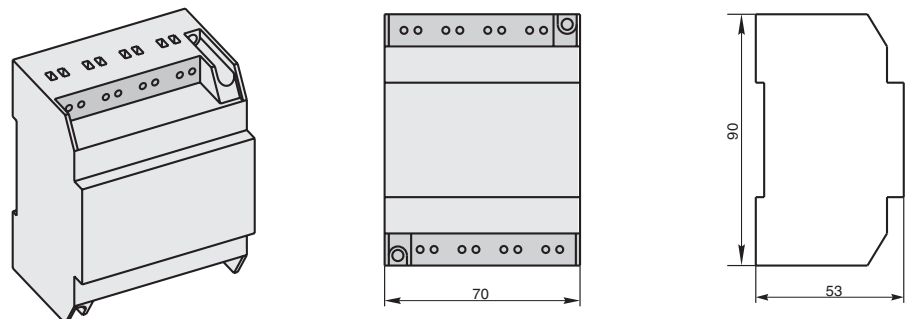

# Рекомендации по монтажу

## Условия эксплуатации

Автоматические выключатели SystemePact ACB предназначены для применения при определенном уровне температуры, влажности, вибрации, высоты над уровнем моря, коррозии и электромагнитных помех.

Вне указанных ниже предельных значений выключатели подвергаются ускоренному старению, что в короткие сроки может стать причиной возникновения неисправностей.



### Температура окружающей среды

Выключатели SystemePact ACB могут работать в следующих температурных условиях:

- Электрические и механические характеристики, заявленные в каталоге, определены для температуры окружающей среды от -25 до +70°C;
- Включение автоматического выключателя гарантировано при температуре не ниже -35°C.

Температура хранения:

- от -40 до +85°C для выключателя SystemePact ACB без блока управления;
- от -25 до +85°C для блока управления SystemeLogic.



### Высота над уровнем моря

При эксплуатации автоматического выключателя на высоте более 2000 м над уровнем моря на его характеристики (электрическое сопротивление, охлаждение) отрицательно влияет изменение свойств окружающего воздуха.

| Высота над уровнем моря, м                            | 2000 | 2500   | 3000   | 3500   | 4000   | 4500   | 5000   |
|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В             | 1250 | 1250   | 1250   | 1140   | 1140   | 1000   | 1000   |
| Импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp}$ , кВ    | 12   | 12     | 12     | 12     | 11     | 10     | 9      |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение $U_e$ , В | 690  | 690    | 690    | 690    | 660    | 600    | 550    |
| Условный тепловой ток $I_{th}$ , А при 40°C           | 1In  | 0.98In | 0.93In | 0.91In | 0.87In | 0.84In | 0.81In |

*Примечание. Промежуточные значения могут быть получены интерполяцией.*



### Электромагнитные помехи

Аппараты SystemePact ACB защищены:

- От перенапряжения, вызванного электромагнитными помехами, созданными внешним силовым оборудованием;
- От атмосферных и коммутационных перенапряжений (возникающих, например, при отключении сети освещения);
- От излучения внешнего радиооборудования (стационарных и переносных радиопередатчиков, радиолокационных станций и т.д.);
- От электростатического разряда, возникающего при прикосновении человеком.

Выключатели SystemePact ACB успешно прошли испытание на электромагнитную совместимость (ЭМС) в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ IEC 60947-2 приложение F.

Испытания подтвердили:

- отсутствие ложных срабатываний;
- соответствие времени срабатывания.


Для подтверждения механических и электрических характеристик аппарата в тяжелых условиях эксплуатации обратитесь в Центр Поддержки Клиентов.

## Рекомендации по монтажу

# Установка в щите


### Рабочее положение в пространстве

Выключатели SystemePact ACB имеют одно установочное положение – вертикально на горизонтальной плоскости.

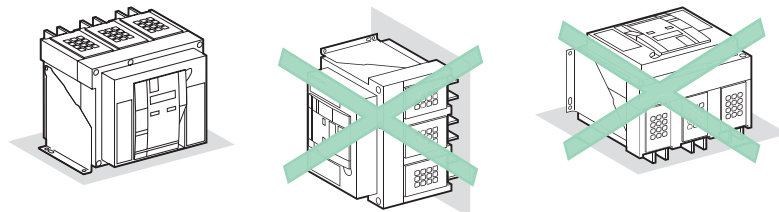

### Подключение питания

Питание к выключателям SystemePact ACB может подводиться как сверху, так и снизу, без ухудшения характеристик, что упрощает выполнение присоединений к аппарату в распределительном щите.

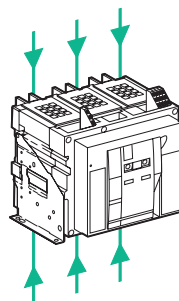


### Монтаж автоматического выключателя


Вес выключателя должен быть равномерно распределен по жесткой монтажной поверхности, например, по рейкам или монтажному основанию.

Плоскость крепления выключателя должна быть ровной (допустимое отклонение: 2 мм). Соблюдение этого правила позволит предотвратить деформации, ухудшающие работоспособность автоматического выключателя.

С помощью специальных кронштейнов стационарные выключатели SystemePact ACB можно закрепить и на вертикальной панели.

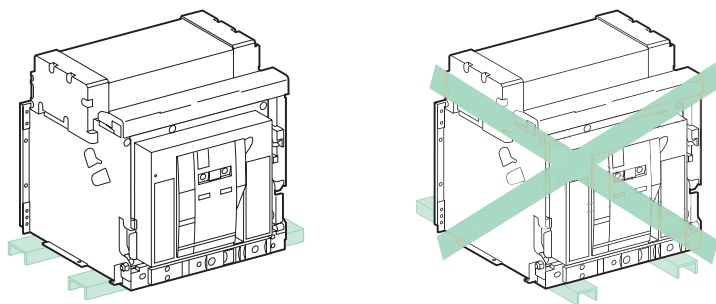


*Установка на поперечных металлоконструкциях*

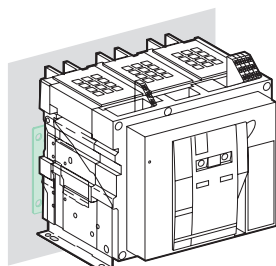

*Установка при помощи кронштейнов на задней панели внутри щита*

### Требования к отсеку для автоматического выключателя


В отсеке автоматического выключателя должна обеспечиваться надлежащая циркуляция воздуха. Перегородка, отделяющая присоединение проводников со стороны источника питания от присоединения проводников со стороны нагрузки, должна быть выполнена из немагнитного материала. При установке выключателей на ток 2500 А и более металлические кронштейны или ограждения, расположенные в непосредственной близости от проводников, должны быть выполнены из немагнитного материала А. Металлические ограждения, через которые проходят проводники, не должны создавать замкнутых магнитных контуров.

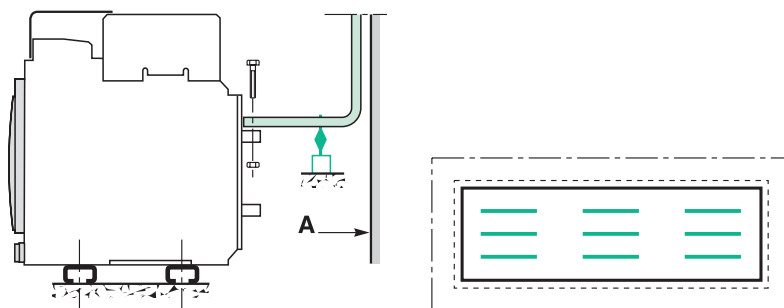

А : Немагнитный материал


### Шины

Присоединение шин должно исключать образование замкнутого магнитного контура вокруг шины.

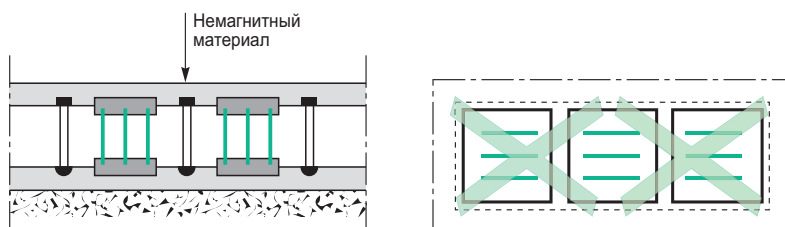

### Разделители полюсов

Если изоляционное расстояние между пакетами шин, подключенным к выводам выключателя недостаточно большое ( $\leq 14$  мм), то рекомендуется установить разделители полюсов. Эта мера обеспечит соблюдение безопасного межфазного изоляционного расстояния.

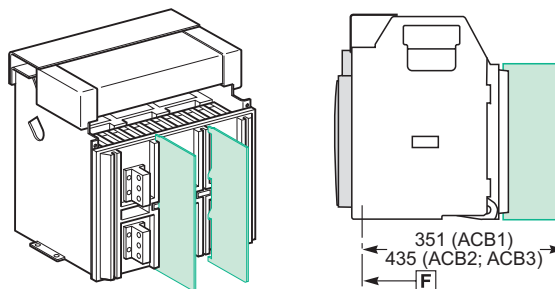

**F** : База

# Взаимоблокировка выключателя и двери щита


## Блокировка двери

Механизм устанавливается на корпусе выключателя справа или слева. Этот механизм препятствует открыванию двери распределительного щита, если выключатель находится в положении «вклено» или «испытание».


Если выключатель будет вклен при открытой двери, то дверь можно закрыть, не выкатывая автоматический выключатель.

### Размеры (мм)

| Тип аппарата | (1)    | (2) |
|--------------|--------|-----|
| АСВ1         | 3P 135 | 168 |
|              | 4P 205 | 168 |
| АСВ2         | 3P 215 | 215 |
|              | 4P 330 | 215 |
| АСВ3         | 3P 660 | 215 |
|              | 4P 775 | 215 |

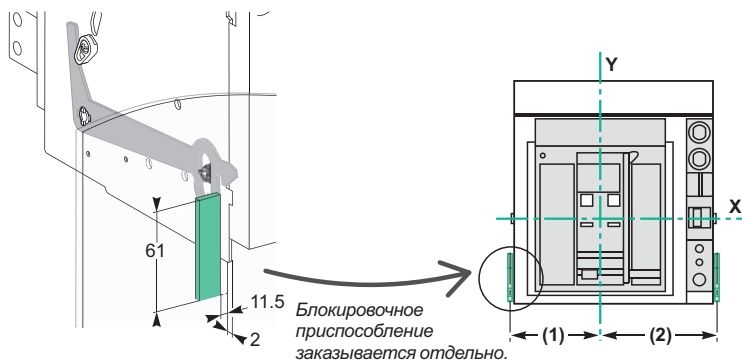


АСВ1

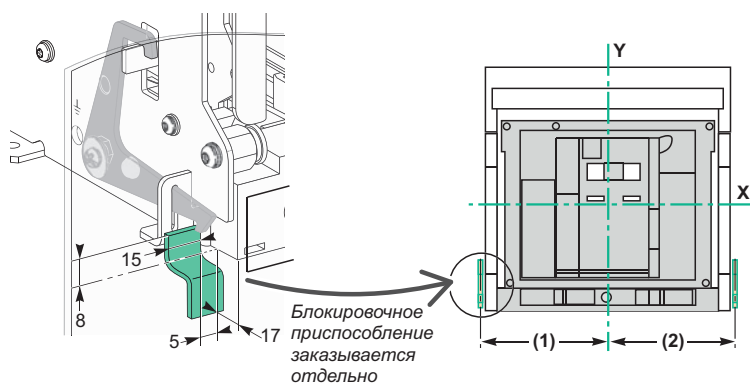

АСВ2/АСВ3

## Аппарат в положении «вклено» или «испытание»

### Открытие дверцы заблокировано

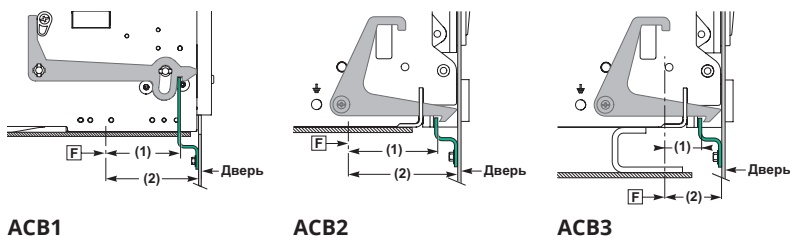


АСВ1

АСВ2

АСВ3

## Аппарат в положении «выклено»

### Открытие дверцы разблокировано

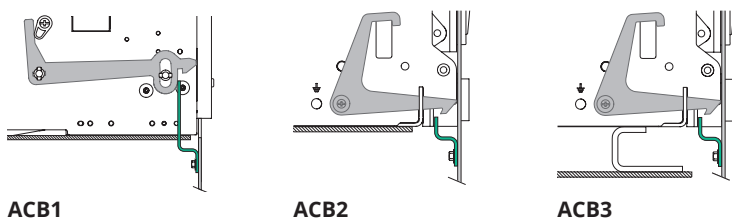

АСВ1

АСВ2

АСВ3

### Размеры (мм)

| Тип аппарата | (1) | (2) |
|--------------|-----|-----|
| АСВ1         | 5   | 23  |
| АСВ2         | 87  | 103 |
| АСВ3         | 37  | 53  |




# Присоединение проводников силовой цепи

## Присоединение кабелей

Если в качестве проводников главной цепи используются кабели, то следует убедиться, что они не оказывают чрезмерных механических воздействий на выводы выключателя.

Для этого присоединение кабелей необходимо выполнять следующим образом:

- К выводам выключателя присоединяют шинные удлинители, подключение к которым осуществляется с учетом следующих рекомендаций:
  - Одиночный кабель присоединяют в соответствии с вариантом В, представленном на рисунке справа.
  - Несколько кабелей присоединяют в соответствии с вариантом С, представленном на рисунке справа.
- Во всех случаях следует придерживаться общих правил для присоединения кабелей к шинным расширителям:
  - Правильно расположить кабельные наконечники до вставки в них болтов.
  - Кабели необходимо надежно прикрепить к каркасу комплектного устройства Е

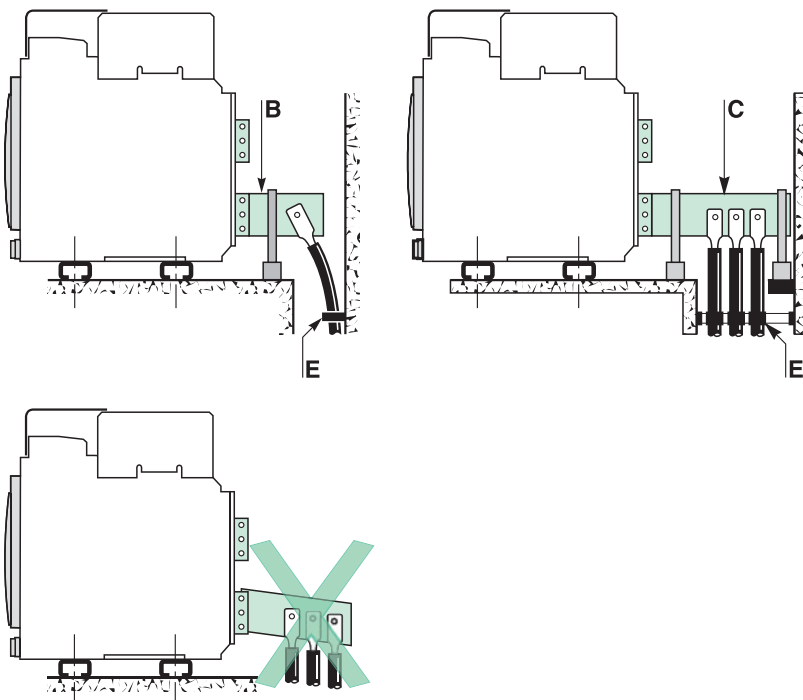


## Присоединение шин

Шины необходимо точно подогнать под точки крепления к выводам выключателя до вставки болтов В.

Присоединяемые шины необходимо прикрепить к каркасу распределительного щита так, чтобы они не оказывали механических воздействий на выводы выключателя, см. С.

Точки крепления должны располагаться поблизости от выводов выключателя.

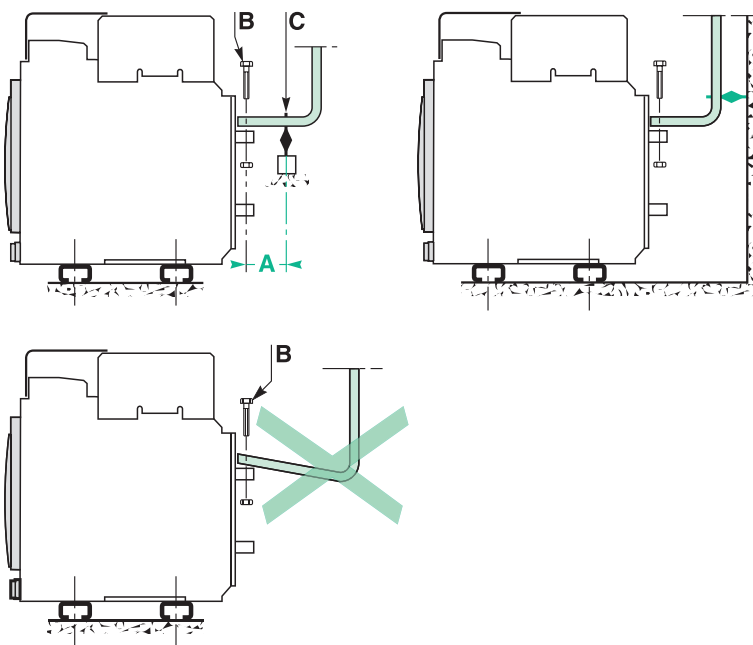


## Обеспечение электродинамической стойкости шин

Первая опора или держатель шины должны быть расположены в пределах максимально возможного расстояния от точки присоединения шины к автоматическому выключателю (см. таблицу ниже). Это расстояние должно быть таким, чтобы присоединение шины могло выдерживать электродинамическое действие тока двухфазного короткого замыкания.

Максимальное расстояние (А) между точками крепления шин в зависимости от ожидаемого тока короткого замыкания  $I_{sc}$  приведено в таблице ниже.

|                                                 |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ожидаемый ток короткого замыкания $I_{sc}$ , кА | 30  | 50  | 65  | 80  | 100 | 150 |
| Расстояние А, мм                                | 350 | 300 | 250 | 150 | 150 | 150 |

# Присоединение проводников силовой цепи

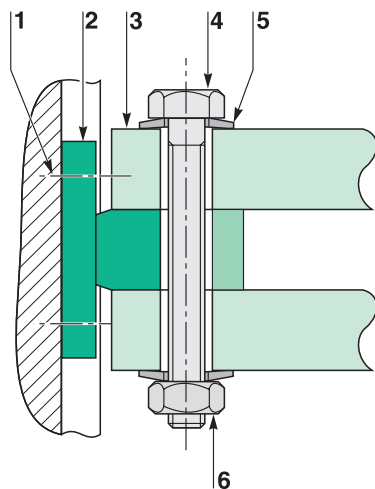

- 1 Винт, затягиваемый с усилием 16 Н·м
- 2 Вывод выключателя
- 3 Шина
- 4 Болт
- 5 Шайба
- 6 Гайка


## Присоединение шин

Правильность присоединения шин определяется в том числе и моментом затяжки болтовых соединений. Чрезмерная затяжка может иметь такие же отрицательные последствия, как и недостаточная.

Болтовое присоединение шин (Cu ETP-NFA51-100) к выводам автоматического выключателя должно выполняться с моментом затяжки, соответствующим приведенному в следующей таблице.

Эти значения указаны для крепления медных шин с помощью стальных болтов и гаек класса 8.8. Такое же усилие затяжки можно использовать для крепления алюминиевых шин.


Примеры

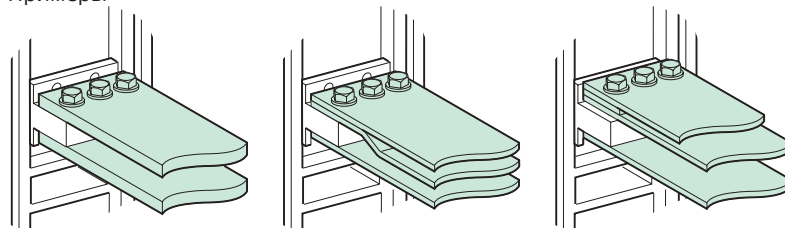


## Момент затяжки болтовых шинных соединений

| Диаметр болта, мм | Диаметр отверстия, мм | Момент затяжки болтового шинного соединения, Н·м |                                     |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                       | с пружинными или плоскими шайбами                | с контактными или рифлеными шайбами |
| 10                | 11                    | 37.5                                             | 50                                  |

## Примеры сверления отверстий в шинах

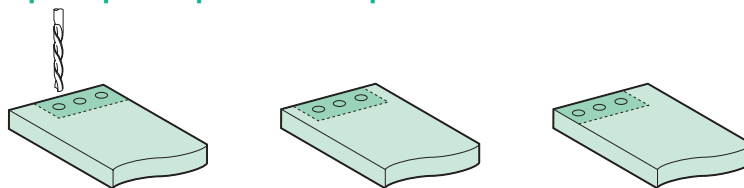

## Минимально допустимые изоляционные расстояния между шинами

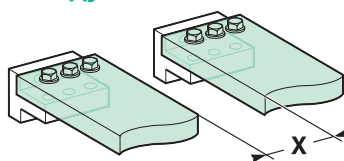


### Размеры (мм)

| Напряжение по изоляции $U_i$ , В | Минимально расстояние $X$ , мм |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 600                              | 8                              |
| 1000                             | 14                             |

## Радиус изгиба шины

Необходимо соблюдать указанные ниже радиусы изгиба (меньший радиус изгиба может вызвать появление трещин).

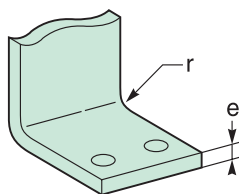



| Размер $e$ , мм | Радиус изгиба $r$ , мм |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
|                 | Минимальный            | Рекомендуемый |
| 5               | 5                      | 7.5           |
| 10              | 15                     | 18-20         |

# Рекомендации по монтажу

## Выполнение отверстий в шинах



### SystemePact ACB1

#### Заднее присоединение

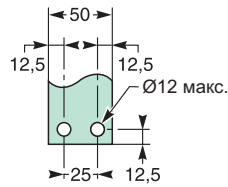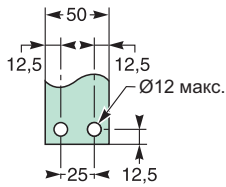

Левая или правая  
центральная  
контактная  
пластина для 4P






#### Заднее присоединение с полюсным наконечником

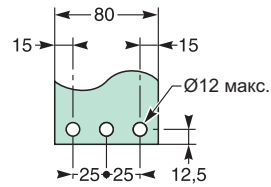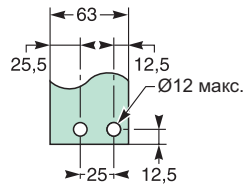







Центральная  
контактная  
пластина для 3P

Левая или правая  
контактная  
пластина для 4P


Левая или правая  
контактная  
пластина для 3P

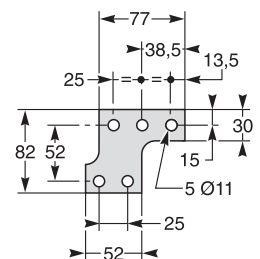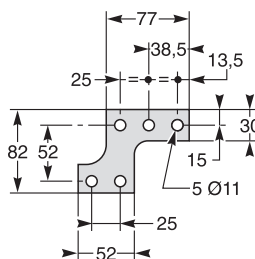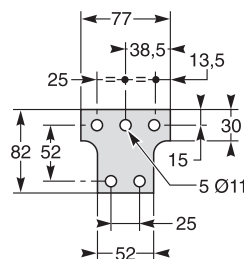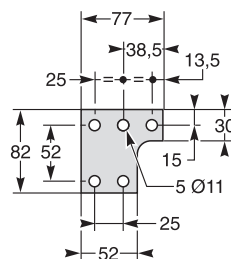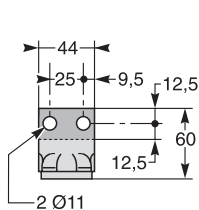


#### Заднее вертикальное присоединение

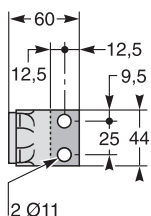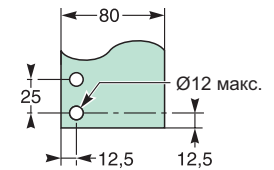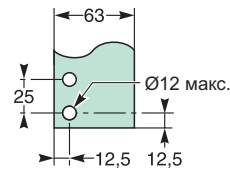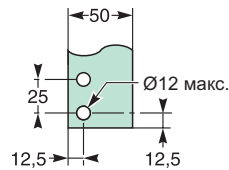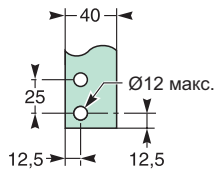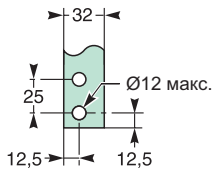


#### Переднее присоединение

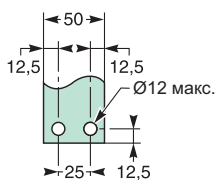





Верхняя контактная  
пластина

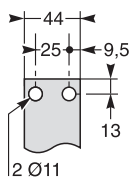

Нижняя контактная  
пластина

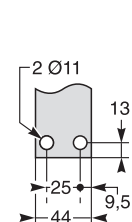

#### Переднее присоединение с пластинами переходниками

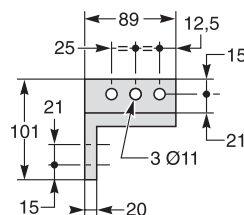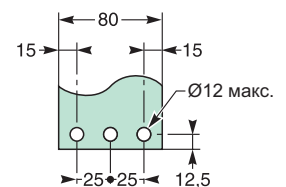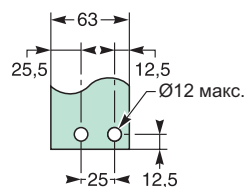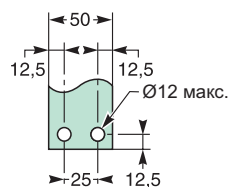


# Выполнение отверстий в шинах


## SystemePact ACB2/ ACB3

### Заднее горизонтальное присоединение

#### ACB2 (08 – 32)

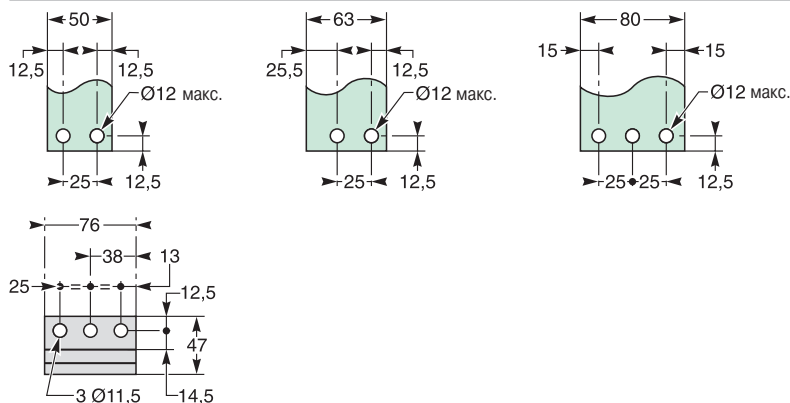


#### ACB2 40; ACB3 (40;50)

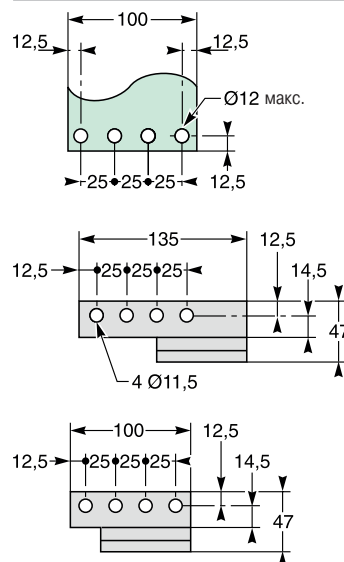


### Заднее вертикальное присоединение

#### ACB2 (08 – 32)

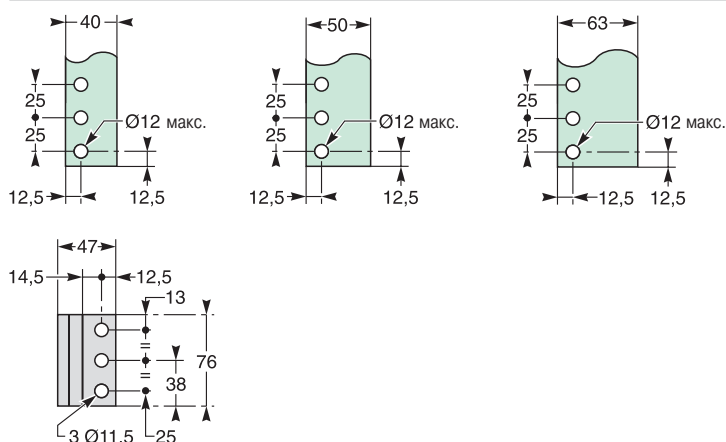


#### ACB2 40; ACB3 (40; 50; 63)

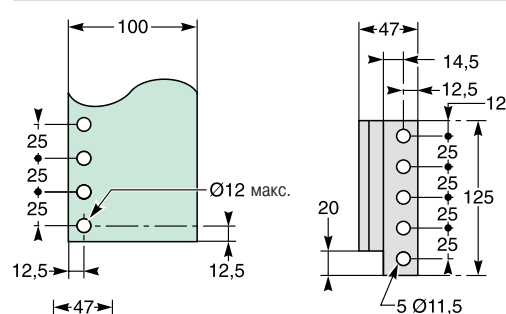


## SystemePact ACB2

### Переднее присоединение


#### ACB2 (800 – 3200)

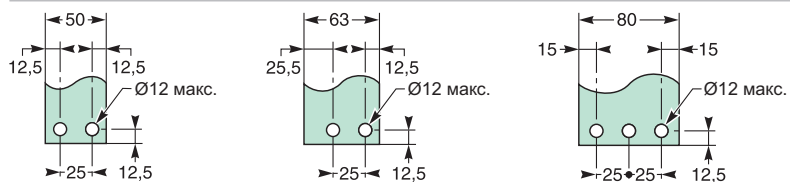


#### Верхняя контактная пластина

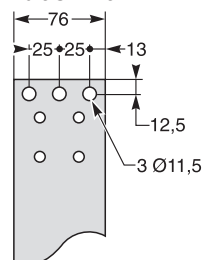

#### Нижняя контактная пластина

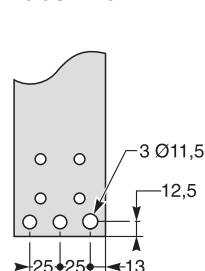

# Определение сечений силовых шин

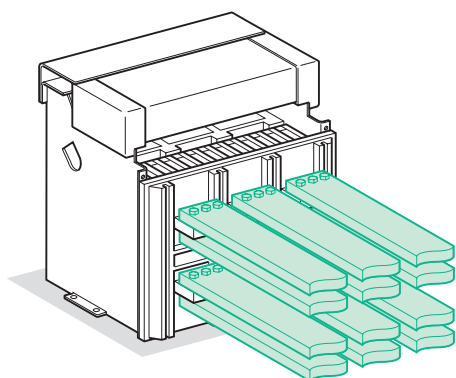

## Заднее горизонтальное присоединение

Исходные параметры таблицы:

- максимальная допустимая температура шин: 100 °C;
- $T_i$ : внутренняя температура в щите вблизи аппарата и его присоединений;
- неокрашенные медные/алюминиевые шины.

## Неокрашенные медные шины

| Исполнение выключателя | Макс. длительно допустимый ток, А | Количество и размеры шин толщиной Т |                    |                      |                    |                      |                    |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                        |                                   | $T_i : 40\text{ °C}$                |                    | $T_i : 50\text{ °C}$ |                    | $T_i : 60\text{ °C}$ |                    |
|                        |                                   | $T = 5\text{ мм}$                   | $T = 10\text{ мм}$ | $T = 5\text{ мм}$    | $T = 10\text{ мм}$ | $T = 5\text{ мм}$    | $T = 10\text{ мм}$ |
| ACB1 04                | 400                               | 2 шины 30x5                         | 1 шина 30x10       | 2 шины 30x5          | 1 шина 30x10       | 2 шины 30x5          | 1 шина 30x10       |
| ACB1 06                | 630                               | 2 шины 40x5                         | 1 шина 40x10       | 2 шины 40x5          | 1 шина 40x10       | 2 шины 40x5          | 1 шина 40x10       |
| ACB1 08 или ACB2 08    | 800                               | 2 шины 50x5                         | 1 шина 50x10       | 2 шины 50x5          | 1 шина 50x10       | 2 шины 50x5          | 1 шина 60x10       |
| ACB1 10 или ACB2 10    | 1000                              | 3 шины 60x5                         | 2 шины 40x10       | 2 шины 40x10         | 2 шины 40x10       | 3 шины 50x5          | 2 шины 40x10       |
| ACB1 12 или ACB2 12    | 1250                              | 4 шины 40x5                         | 2 шины 40x10       | 4 шины 50x5          | 2 шины 50x10       | 4 шины 50x5          | 2 шины 50x10       |
| ACB1 16 или ACB2 16    | 1600                              | 2 шины 100x5                        | 1 шины 100x10      | 2 шины 100x5         | 2 шины 60x10       | 3 шины 80x5          | 3 шины 50x10       |
| ACB2 20                | 2000                              | 3 шины 100x5                        | 2 шины 80x10       | 3 шины 100x5         | 2 шины 80x10       | 3 шины 100x5         | 3 шины 60x10       |
| ACB2 25                | 2500                              | 4 шины 100x5                        | 2 шины 100x10      | 4 шины 100x5         | 2 шины 100x10      | 4 шины 100x5         | 3 шины 80x10       |
| ACB2 32                | 3200                              | -                                   | 3 шины 100x10      | -                    | 3 шины 100x10      | -                    | 4 шины 100x10      |
| ACB2 40 или ACB3 40    | 4000                              | -                                   | 5 шин 100x10       | -                    | 5 шин 100x10       | -                    | 5 шин 100x10       |
| ACB3 50                | 4500                              | -                                   | 6 шин 100x10       | -                    | 6 шин 100x10       | -                    | 6 шин 100x10       |
| ACB3 50                | 5000                              | -                                   | 7 шин 100x10       | -                    | 7 шин 100x10       | -                    | -                  |

Для выключателей SystemePact ACB1 рекомендуется использовать шину шириной 50 мм (см. «Выполнение отверстий в шинах»).

### Пример

#### Условия:

- Выкатное исполнение
- Горизонтальные шины
- $T_i$ : 50 °C
- Номинальный ток 1600 А

#### Решение:


Для температуры  $T_i = 50\text{ °C}$  следует выбрать выключатель ACB1 16, к которому можно присоединить 2 медные шины 100x5 или 60x10 мм.

## Неокрашенные алюминиевые шины

| Исполнение выключателя по номинальному току | Количество и размер шины, мм x мм при температуре $T_i=50\text{ °C}$ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ACB1 04                                     | 2 шины 30x10                                                         |
| ACB1 06                                     | 2 шины 40x10                                                         |
| ACB1 08 или ACB2 08                         | 2 шины 40x10                                                         |
| ACB1 10 или ACB2 10                         | 2 шины 50x10                                                         |
| ACB1 12 или ACB2 12                         | 2 шины 80x10                                                         |
| ACB1 16 или ACB2 16                         | 3 шины 80x10                                                         |

**Примечание.** Приведенные в таблице значения получены в результате испытаний и теоретических расчетов. Эти значения носят информативный характер и не заменяют собой результатов контрольных испытаний, в том числе проверки на нагрев.

# Определение сечений силовых шин

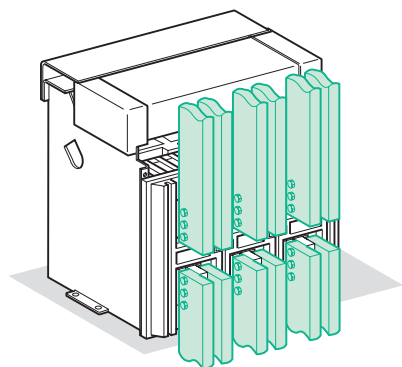

## Заднее вертикальное присоединение

Исходные параметры таблицы:

- Максимально допустимая температура шин: 100 °C
- $T_i$ : температура вблизи аппарата и его присоединений
- Неокрашенные медные/алюминиевые шины

## Неокрашенные медные шины

| Исполнение выключателя | Макс. длительно допустимый ток, А | Количество и размеры шин толщиной T |               |                      |               |                      |               |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                        |                                   | $T_i : 40\text{ °C}$                |               | $T_i : 50\text{ °C}$ |               | $T_i : 60\text{ °C}$ |               |
|                        |                                   | T = 5 мм                            | T = 10 мм     | T = 5 мм             | T = 10 мм     | T = 5 мм             | T = 10 мм     |
| ACB1 06                | 400                               | 2 шины 30x5                         | 1 шина 30x10  | 2 шины 30x5          | 1 шина 30x10  | 2 шины 30x5          | 1 шина 30x10  |
| ACB1 06                | 630                               | 2 шины 40x5                         | 1 шина 40x10  | 2 шины 40x5          | 1 шина 40x10  | 2 шины 40x5          | 1 шина 40x10  |
| ACB1 08 или ACB2 08    | 800                               | 2 шины 50x5                         | 1 шина 50x10  | 2 шины 50x5          | 1 шина 50x10  | 2 шины 50x5          | 1 шина 50x10  |
| ACB1 10 или ACB2 10    | 1000                              | 2 шины 50x5                         | 1 шина 50x10  | 2 шины 50x5          | 1 шина 50x10  | 2 шины 60x5          | 1 шина 60x10  |
| ACB1 12 или ACB2 12    | 1250                              | 2 шины 60x5                         | 1 шина 60x10  | 3 шины 50x5          | 2 шины 40x10  | 3 шины 50x5          | 2 шины 40x10  |
| ACB1 16 или ACB2 16    | 1600                              | 3 шины 60x5                         | 2 шины 50x10  | 3 шины 60x5          | 2 шины 50x10  | 3 шины 80x5          | 2 шины 60x10  |
| ACB2 20                | 2000                              | 3 шины 100x5                        | 2 шины 60x10  | 3 шины 100x5         | 2 шины 60x10  | 3 шины 100x5         | 2 шины 80x10  |
| ACB2 25                | 2500                              | 4 шины 100x5                        | 2 шины 80x10  | 4 шины 100x5         | 2 шины 80x10  | 4 шины 100x5         | 3 шины 80x10  |
| ACB2 32                | 3200                              | –                                   | 3 шины 100x10 | –                    | 3 шины 100x10 | –                    | 4 шины 100x10 |
| ACB2 40                | 4000                              | –                                   | 4 шины 100x10 | –                    | 4 шины 100x10 | –                    | 4 шины 100x10 |
| ACB3 40                | 4000                              | –                                   | 4 шины 100x10 | –                    | 4 шины 100x10 | –                    | 4 шины 100x10 |
| ACB3 50                | 4500                              | –                                   | 5 шин 100x10  | –                    | 5 шин 100x10  | –                    | 6 шин 100x10  |
| ACB3 50                | 5000                              | –                                   | 5 шин 100x10  | –                    | 6 шин 100x10  | –                    | 7 шин 100x10  |
| ACB3 63                | 6300                              | –                                   | 8 шин 100x10  | –                    | 8 шин 100x10  | –                    | –             |

Для выключателей SystemePact ACB1 рекомендуется использовать шину шириной 50 мм (см. «Выполнение отверстий в шинах»).

## Пример

### Условия:

- Выкатное исполнение
- Горизонтальные шины
- $T_i$ : 40 °C
- Номинальный ток 1100 А

### Решение:

Для температуры  $T_i = 40\text{ °C}$  следует выбрать выключатель ACB1 12, к которому можно присоединить 2 медные шины 60x5 мм или 1 медную шину 60x10 мм.

## Неокрашенные алюминиевые шины

| Исполнение выключателя по номинальному току | Количество и размер шины, мм x мм при температуре $T_i=50\text{ °C}$ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ACB1 04                                     | 2 шины 30x10                                                         |
| ACB1 06                                     | 2 шины 40x10                                                         |
| ACB1 08 или ACB2 08                         | 2 шины 40x10                                                         |
| ACB1 10 или ACB2 10                         | 2 шины 50x10                                                         |
| ACB1 12 или ACB2 12                         | 2 шины 80x10                                                         |
| ACB1 16 или ACB2 16                         | 3 шины 80x10                                                         |
| ACB2 20                                     | 4 шины 80x10                                                         |
| ACB2 25                                     | 4 шины 100x10                                                        |
| ACB2 32                                     | 4 шины 150x10                                                        |
| ACB2 40                                     | 5 шин 150x10                                                         |

**Примечание.** Приведенные в таблице значения получены в результате испытаний и теоретических расчетов. Эти значения носят информативный характер и не заменяют собой результатов контрольных испытаний, в том числе проверки на нагрев.



# Влияние температуры окружающей среды

## Рассеиваемая мощность

### Влияние температуры окружающей среды

В таблице указано максимальное значение номинального тока для каждого типа присоединения в зависимости от температуры  $T_i$ .

За дополнительной информацией о работе выключателя при температуре окружающей среды выше 60°C обращайтесь в Центр Поддержки Клиентов.

$T_i$  – температура окружающего воздуха вблизи автоматического выключателя и его присоединений

| Исполнение<br>Тип присоединения<br>Температура $T_i$ | Стационарный                       |    |    |      |      |      |      | Заднее вертикальное |    |    |    |      |    |      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|------|------|------|------|---------------------|----|----|----|------|----|------|
|                                                      | Переднее или заднее горизонтальное |    |    |      |      |      |      |                     |    |    |    |      |    |      |
|                                                      | 40                                 | 45 | 50 | 55   | 60   | 65   | 70   | 40                  | 45 | 50 | 55 | 60   | 65 | 70   |
| ACB1 040 N (50 кА)                                   | 400                                |    |    |      |      |      |      | 400                 |    |    |    |      |    |      |
| ACB1 06 N (50 кА)                                    | 630                                |    |    |      |      |      |      | 630                 |    |    |    |      |    |      |
| ACB1 08 N (50 кА)                                    | 800                                |    |    |      |      |      |      | 800                 |    |    |    |      |    |      |
| ACB1 10 N (50 кА)                                    | 1000                               |    |    |      |      |      |      | 1000                |    |    |    |      |    |      |
| ACB1 12 N (50 кА)                                    | 1250                               |    |    |      |      |      |      | 1250                |    |    |    |      |    |      |
| ACB1 16 N (50 кА)                                    | 1600                               |    |    |      | 1560 | 1520 | 1480 | 1600                |    |    |    |      |    | 1560 |
| ACB2 08 H (100 кА)                                   | 800                                |    |    |      |      |      |      | 800                 |    |    |    |      |    |      |
| ACB2 10 H (100 кА)                                   | 1000                               |    |    |      |      |      |      | 1000                |    |    |    |      |    |      |
| ACB2 12 H (100 кА)                                   | 1250                               |    |    |      |      |      |      | 1250                |    |    |    |      |    |      |
| ACB2 16 H (100 кА)                                   | 1600                               |    |    |      |      |      |      | 1600                |    |    |    |      |    |      |
| ACB2 20 H (100 кА)                                   | 2000                               |    |    |      | 1920 | 1850 | 1770 | 2000                |    |    |    |      |    |      |
| ACB2 25 H (100 кА)                                   | 2500                               |    |    |      |      |      |      | 2500                |    |    |    |      |    |      |
| ACB2 32 H (100 кА)                                   | 3200                               |    |    |      | 3140 | 3050 | 2960 | 3200                |    |    |    |      |    |      |
| ACB2 40 H (100 кА)                                   | 4000                               |    |    | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 4000                |    |    |    | 3900 |    | 3800 |
| ACB3 40 H (150 кА)                                   | 4000                               |    |    |      |      |      |      | 4000                |    |    |    |      |    |      |
| ACB3 50 H (150 кА)                                   | 5000                               |    |    |      |      |      |      | 5000                |    |    |    |      |    |      |
| ACB3 63 H (150 кА)                                   | -                                  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | 6300                |    |    |    |      |    | 6200 |

| Исполнение<br>Тип присоединения<br>Температура $T_i$ | Выкатной                           |      |      |      |      |      |      | Заднее вертикальное |    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|----|------|------|------|------|------|
|                                                      | Переднее или заднее горизонтальное |      |      |      |      |      |      |                     |    |      |      |      |      |      |
|                                                      | 40                                 | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 40                  | 45 | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   |
| ACB1 040 N (50 кА)                                   | 400                                |      |      |      |      |      |      | 400                 |    |      |      |      |      |      |
| ACB1 06 N (50 кА)                                    | 630                                |      |      |      |      |      |      | 630                 |    |      |      |      |      |      |
| ACB1 08 N (50 кА)                                    | 800                                |      |      |      |      |      |      | 800                 |    |      |      |      |      |      |
| ACB1 10 N (50 кА)                                    | 1000                               |      |      |      |      |      |      | 1000                |    |      |      |      |      |      |
| ACB1 12 N (50 кА)                                    | 1250                               |      |      |      |      | 1200 | 1140 | 1250                |    |      |      |      |      |      |
| ACB1 16 N (50 кА)                                    | 1600                               | 1560 | 1520 | 1480 | 1440 | 1400 | 1360 | 1600                |    | 1560 | 1520 | 1480 | 1440 |      |
| ACB2 08 H (100 кА)                                   | 800                                |      |      |      |      |      |      | 800                 |    |      |      |      |      |      |
| ACB2 10 H (100 кА)                                   | 1000                               |      |      |      |      |      |      | 1000                |    |      |      |      |      |      |
| ACB2 12 H (100 кА)                                   | 1250                               |      |      |      |      |      |      | 1250                |    |      |      |      |      |      |
| ACB2 16 H (100 кА)                                   | 1600                               |      |      |      |      |      | 1520 | 1600                |    |      |      |      |      |      |
| ACB2 20 H (100 кА)                                   | 2000                               |      |      |      | 1900 | 1830 | 1750 | 2000                |    |      |      |      |      |      |
| ACB2 25 H (100 кА)                                   | 2500                               |      |      |      |      | 2450 | 2370 | 2500                |    |      |      |      |      |      |
| ACB2 32 H (100 кА)                                   | 3200                               |      | 3100 | 3030 | 2950 | 2880 | 2800 | 3200                |    |      |      |      |      | 3100 |
| ACB2 40 H (100 кА)                                   | 4000                               | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 4000                |    | 3900 | 3800 | 3700 |      | 3600 |
| ACB3 40 H (150 кА)                                   | 4000                               |      |      |      |      |      |      | 4000                |    |      |      |      |      |      |
| ACB3 50 H (150 кА)                                   | 5000                               |      |      |      |      |      |      | 5000                |    |      |      |      |      |      |
| ACB3 63 H (150 кА)                                   | -                                  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 6300                |    |      |      | 6200 | 6000 | 5800 |

### Рассеиваемая мощность и сопротивление выключателей

Полная рассеиваемая мощность – значение, измеряемое при  $I_n$ , 50/60 Гц, для 3-х полюсного или 4-х полюсного аппарата в установившемся режиме в соответствии согласно ГОСТ IEC 60947-1.

Сопротивление между входом/выходом – это значение, измеренное на полюс (в холодном состоянии).

| Тип выключателя    | Выкатной                  |                                      | Стационарный              |                                      |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                    | Рассеиваемая мощность, Вт | Входное/выходное сопротивление, мкОм | Рассеиваемая мощность, Вт | Входное/выходное сопротивление, мкОм |
| ACB1 040 N (50 кА) | 28.8                      | 42                                   | 20.5                      | 27                                   |
| ACB1 06 N (50 кА)  | 55.6                      | 42                                   | 32.8                      | 27                                   |
| ACB1 08 N (50 кА)  | 98.2                      | 42                                   | 53.5                      | 27                                   |
| ACB1 10 N (50 кА)  | 153.5                     | 42                                   | 82.6                      | 27                                   |
| ACB1 12 N (50 кА)  | 250.8                     | 42                                   | 131.8                     | 27                                   |
| ACB1 16 N (50 кА)  | 460.5                     | 38                                   | 220                       | 26                                   |
| ACB2 08 H (100 кА) | 207.5                     | 27.5                                 | 66.0                      | 13                                   |
| ACB2 10 H (100 кА) | 256.2                     | 27.5                                 | 92.3                      | 13                                   |
| ACB2 12 H (100 кА) | 316.4                     | 27.5                                 | 128.9                     | 13                                   |
| ACB2 16 H (100 кА) | 390.6                     | 27.5                                 | 180.2                     | 13                                   |
| ACB2 20 H (100 кА) | 480.8                     | 27                                   | 252.8                     | 13                                   |
| ACB2 25 H (100 кА) | 600                       | 19                                   | 265                       | 9                                    |
| ACB2 32 H (100 кА) | 670                       | 13                                   | 423.6                     | 8.5                                  |
| ACB2 40 H (100 кА) | 900                       | 11.8                                 | 652.7                     | 8                                    |
| ACB3 40 H (150 кА) | 550                       | 13.0                                 | 395                       | 10                                   |
| ACB3 50 H (150 кА) | 950                       | 13.0                                 | 660                       | 10                                   |
| ACB3 63 H (150 кА) | 1145                      | 12.0                                 | 1050                      | 10                                   |


Приложение

# Электрические схемы

Маркировка клеммников вторичных цепей

Выключатели SystemePact ACB1

Шасси выкатного выключателя

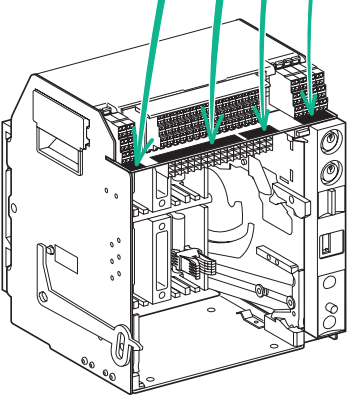


| CD1 | CD2 |
|-----|-----|
| 824 | 814 |
| 822 | 812 |
| 821 | 811 |

| Res / SDE2 | U  | ZSI | 24V | SDE1 | Com | CT  | MN/MX2 | MX        | XF      | MCH | PF |    |    |
|------------|----|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----------|---------|-----|----|----|----|
| K1/234     |    | UA  | Z+  | Z2   | F2+ | 134 | 485+   | C11/21/31 | D2/C112 | C2  | A2 | B2 | P4 |
| 232        |    | UB  | Z11 | Z3   |     | 132 | GND    |           |         |     | B3 | P2 |    |
| K2/231     | UN | UC  | Z-  | Z1   | F1- | 131 | 485-   | C12/22/32 | D1/C111 | C1  | A1 | B1 | P1 |

| OF4 | OF3 | OF2 | OF1 |
|-----|-----|-----|-----|
| 44  | 34  | 24  | 14  |
| 42  | 32  | 22  | 12  |
| 41  | 31  | 21  | 11  |

| CE3 | CE2 | CE1 | CT1 |
|-----|-----|-----|-----|
| 334 | 324 | 314 | 914 |
| 332 | 322 | 312 | 912 |
| 331 | 321 | 311 | 911 |

Стационарный выключатель

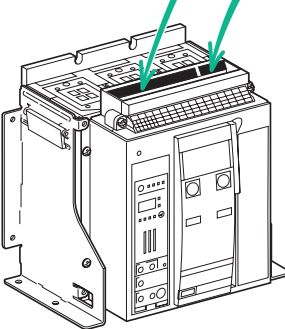


| Res / SDE2 | U  | ZSI | 24V | SDE1 | Com | CT  | MN/MX2 | MX        | XF      | MCH | PF |    |    |
|------------|----|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----------|---------|-----|----|----|----|
| K1/234     |    | UA  | Z+  | Z2   | F2+ | 134 | 485+   | C11/21/31 | D2/C112 | C2  | A2 | B2 | P4 |
| 232        |    | UB  | Z11 | Z3   |     | 132 | GND    |           |         |     | B3 | P2 |    |
| K2/231     | UN | UC  | Z-  | Z1   | F1- | 131 | 485-   | C12/22/32 | D1/C111 | C1  | A1 | B1 | P1 |

| OF4 | OF3 | OF2 | OF1 |
|-----|-----|-----|-----|
| 44  | 34  | 24  | 14  |
| 42  | 32  | 22  | 12  |
| 41  | 31  | 21  | 11  |


## Маркировка клеммников вторичных цепей

### Выключатели SystemePact ACB2/ACB3

#### Шасси выкатного выключателя

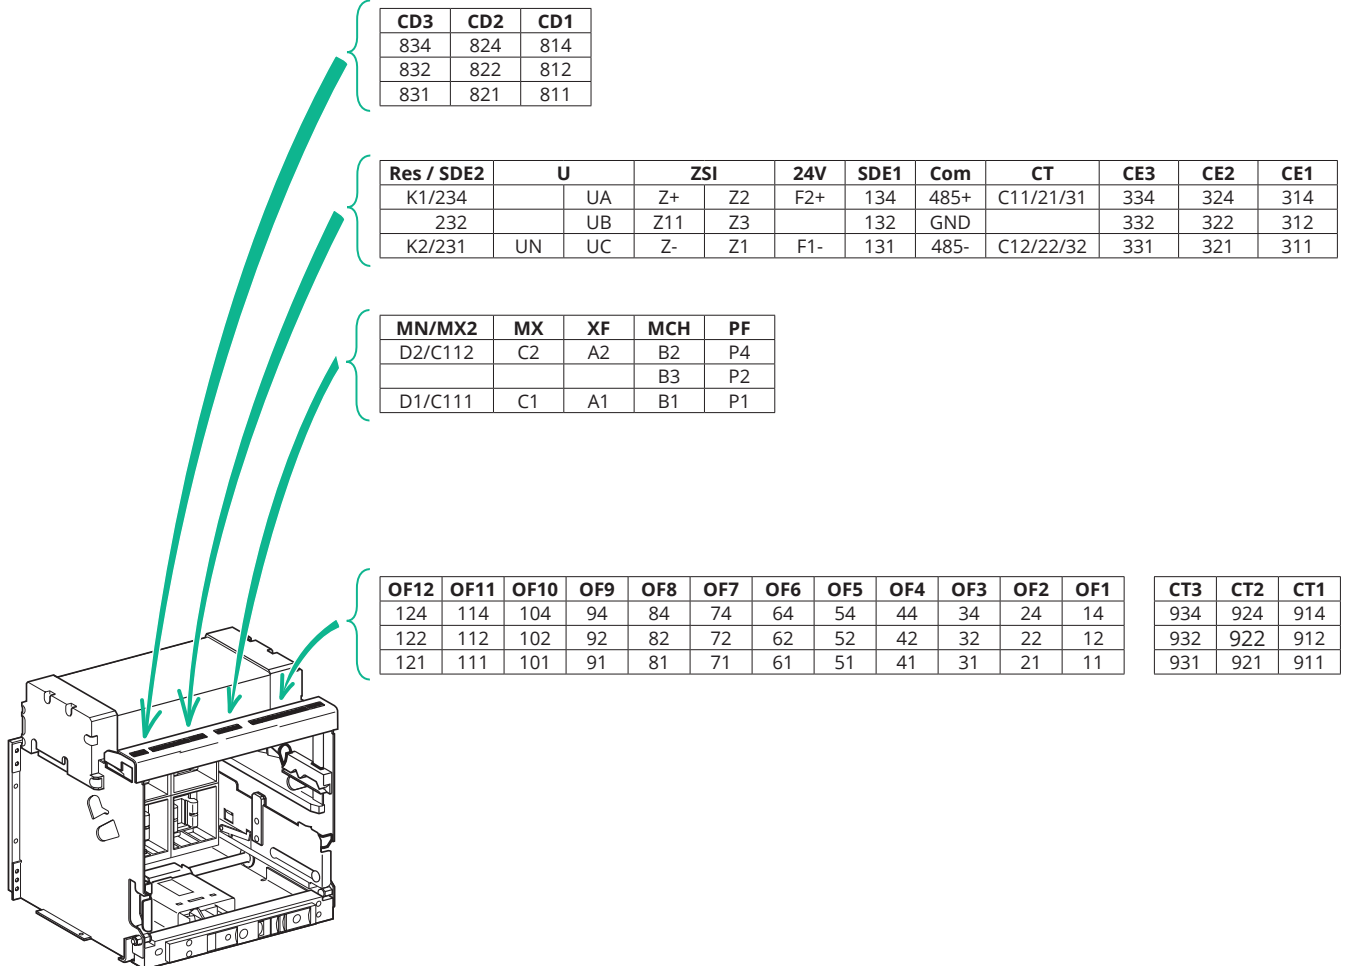


#### Стационарный выключатель

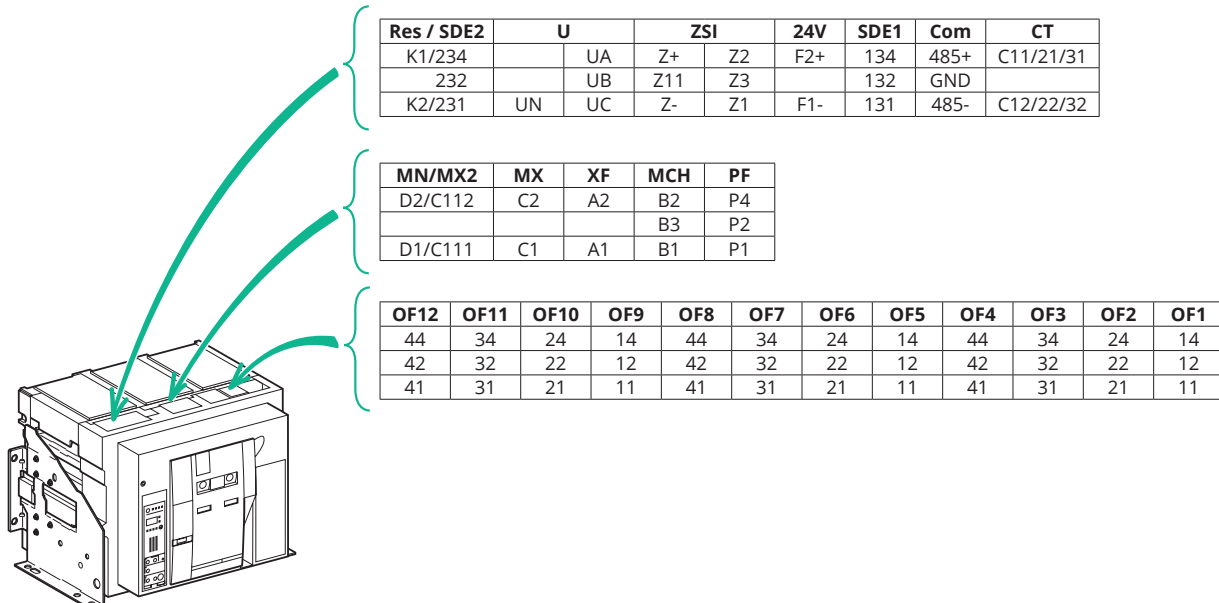

## Стационарные и выкатные автоматические выключатели SystemePact ACB1

На представленной схеме все цепи обесточены, все аппараты отключены, вкаты и взведены, реле в начальном состоянии.

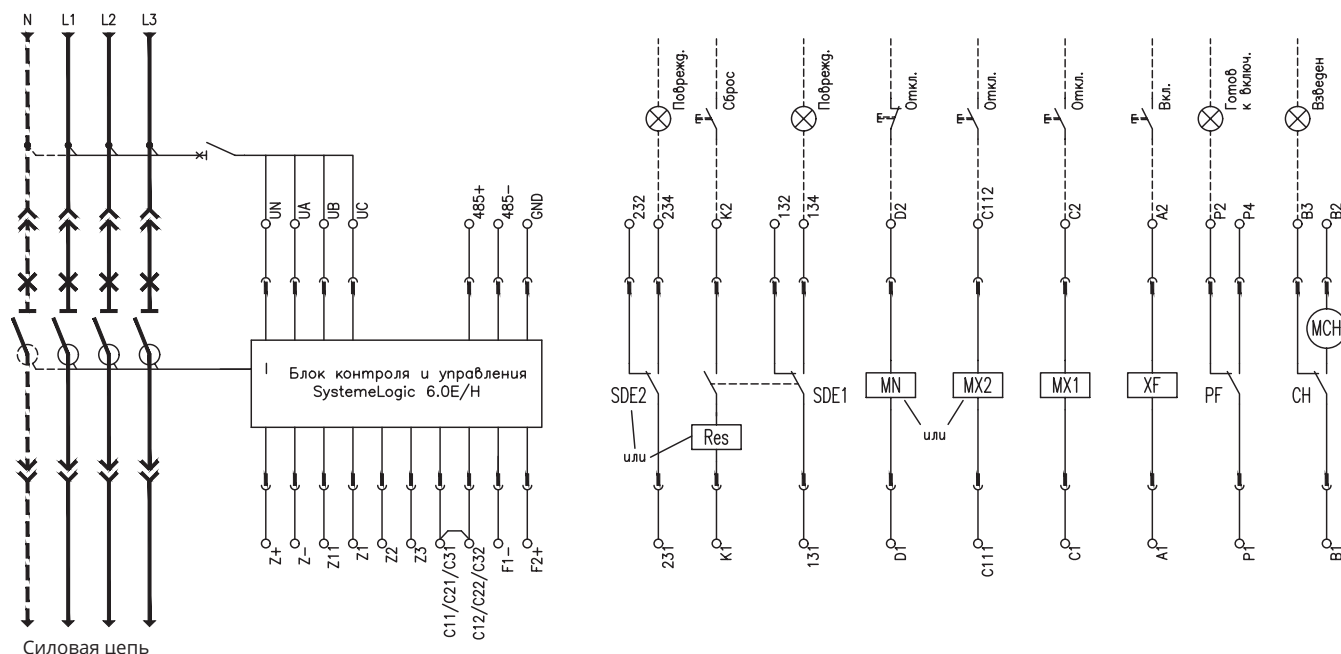

## Маркировка клеммников

| Управление и сигнализация |           |           |        |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|
| U                         | ZSI       | 24V       | Com    | CT                |
| ○ UA                      | ○ Z+ ○ Z2 | ○ F2+     | ○ 485+ | ○ C11 / C12 / C31 |
| ○ UB                      | ○ Z1 ○ Z3 | ○ F2-     | ○ GND  |                   |
| ○ UN                      | ○ UC      | ○ Z- ○ Z1 | ○ F1-  | ○ 485-            |
|                           |           |           |        | ○ C21 / C22 / C32 |

## Управление и сигнализация

- U:** входы сигнала измерения напряжения;  
UN – входы напряжения нейтрали N  
UA, UB и UC – входы напряжения фаз A, B и C
- ZSI\*:** цепи дискретных входов/выходов;  
(Z+) и (Z-) – вход 24 В пост.тока;  
Z1, Z2 и Z3 – 3 оптронных выхода,  
Z11 – общая клемма
- 24V:** внешний источник питания 24 В пост. тока;  
(F1-) – подключается к отрицательному полюсу  
(F2+) – подключается к положительному полюсу
- Com:** функция связи:  
(485+) и (485-) – клеммы сети связи,  
GND – клемма заземления сети связи
- CT:** внешний датчик нейтрали:  
C11 и C12 – внешний датчик тока проводника рабочей нейтрали N (SPA-E3CT);  
C21 и C22 – внешний датчик тока для защиты от замыканий на землю (SPA-SGRT)\*;  
C31 и C32 – суммирующая рамка защиты от токов утечки (SPA-ELCT)\*


| Дистанционное управление |       |            |      |      |      |      |
|--------------------------|-------|------------|------|------|------|------|
| SDE2/Res                 | SDE1  | MN/MX2     | MX1  | XF   | PF   | MCH  |
| ○ 184 / K1               | ○ 134 | ○ D2 / C12 | ○ C2 | ○ A2 | ○ P4 | ○ B2 |
| ○ 182                    | ○ 132 |            |      |      | ○ P2 | ○ B3 |
| ○ 181 / K2               | ○ 131 | ○ D1 / C11 | ○ C1 | ○ A1 | ○ P1 | ○ B1 |

## Дистанционное управление

- Res:** дистанционный возврат в исходное положение или
- SDE2:** дополнительный контакт сигнализации электрического повреждения (опционально)
- SDE1:** контакт сигнализации электрического повреждения (в базовой комплектации)
- MN:** расцепитель минимального напряжения или
- MX2:** независимый расцепитель
- MX1:** независимый расцепитель
- XF:** катушка включения
- PF:** контакт готовности к включению
- MCH:** моторный привод
- CH:** контакт взвода пружины

\* Только для блоков управления SystemeLogic 6.0H.

### Стационарные и выкатные автоматические выключатели SystemePact ACB1

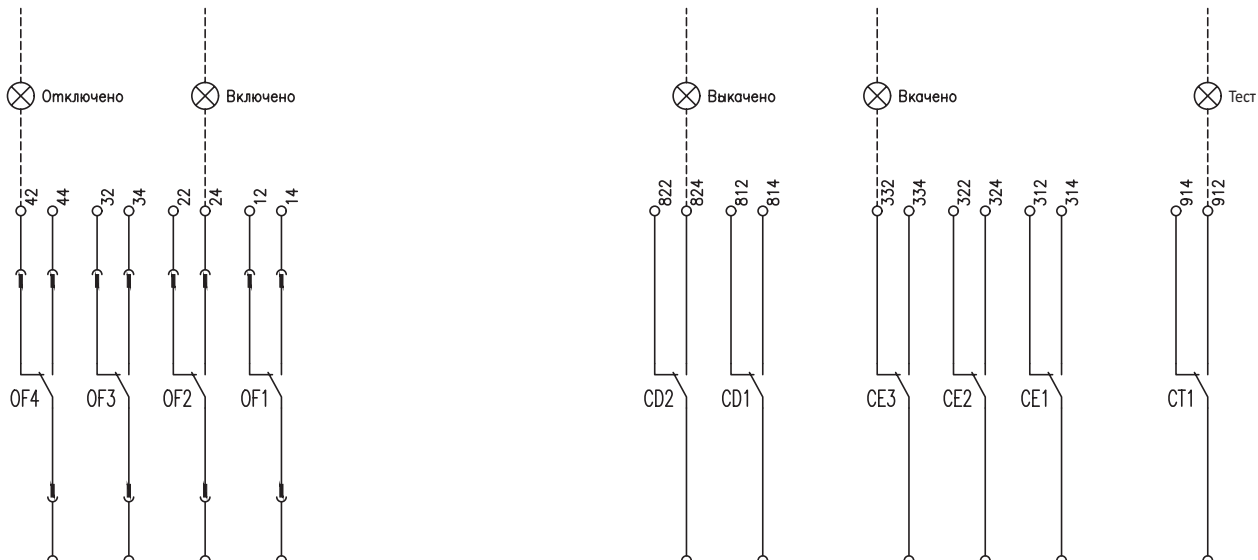

Контакты сигнализации состояния ОТКЛ/ВКЛ

| QF4 | QF3 | QF2 | QF1 |
|-----|-----|-----|-----|
| 44  | 34  | 24  | 14  |
| 42  | 32  | 22  | 12  |
| 41  | 31  | 21  | 11  |

Контакты сигнализации состояния ОТКЛ/ВКЛ

**OF4**      Контакты  
**OF3**      состояния  
**OF2**      выключателя  
**OF1**      ОТКЛ/ВКЛ

Контакты шасси

| CD2 | CD1 | CE3 | CE2 | CE1 | CT1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 824 | 814 | 334 | 324 | 314 | 914 |
| 822 | 812 | 332 | 322 | 312 | 912 |
| 821 | 811 | 331 | 321 | 311 | 911 |

Контакты шасси

**CD2**      контакты  
**CD1**      положения  
              «Выкачено»

**CE3**      контакты  
**CE2**      положения  
**CE1**      «Вкачено»

**CT1**      контакт  
              положения  
              «ТЕСТ»

#### Примечания:


- Блок управления SystemeLogic должен быть подключен к источнику питания 24 В пост.тока. Блок питания поставляется в двух исполнениях: SPA-PSMAC – с питанием от сети 220/380 В пер. тока, SPA-PSMDC – 110/220 В пост. тока. Выходное напряжение блока питания составляет 24 В пост. тока.
- В базовую комплектацию выключателя габарита ACB1 входит блок вспомогательных контактов состояния ОТКЛ/ВКЛ – 4 переключающих контакта и 1 контакт аварийного срабатывания SDE1. Для выключателей с исполнением NN5 по дополнительным электрическим аксессуарам (см. стр. 61) блок питания SPA-PSMAC также входит в базовую комплектацию.
- В базовую комплектацию выкатного выключателя габарита ACB1 входят контакты положения выключателя в шасси – 1CD/1CE/1CT. Дополнительно для габарита ACB1 могут быть заказаны еще 1CD/2CE (всего максимум – 2CD/3CE/1CT).
- Датчик тока нейтрали SPA-E3CT, внешний датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SPA-SGRT и суммирующая рамка дифференциальной защиты SPA-ELCT( до 3200A) являются дополнительной опцией и приобретаются отдельно. Одновременно к клеммам CT может быть подключен только один внешний датчик тока. Тип датчика тока указывается при заказе выключателя и потом не может быть изменен.
- Для управления выключателем по сети связи требуется модуль управления по шине связи SPA-SCM. Модуль SPA-SCM должен подключен к питанию 24В пост. тока и дискретным выходам блока управления. Выходные реле могут быть подключены в цепи 230В пер.тока, Ith=10A. Для выключателей с исполнением NN5 по дополнительным электрическим аксессуарам (см. стр. 61) модуль управления по шине связи входит в базовую комплектацию.
- Протокол связи по умолчанию – Modbus RTU. К клеммам (485+) и (485-) подключаются соответствующие проводники шины связи. К клемме GND подключается общий провод интерфейса RS-485.
- Функция дистанционного электрического возврата в исходное состояние Res и второй контакт аварийного срабатывания SDE2 являются дополнительной опцией и приобретаются отдельно. Функция Res и контакт SDE2 не могут быть установлены одновременно.

# Приложение

## Электрические схемы

### Стационарные и выкатные автоматические выключатели SystemePact ACB2/ACB3

На представленной схеме все цепи обесточены, все аппараты отключены, вкаты и взведены, реле в начальном состоянии.

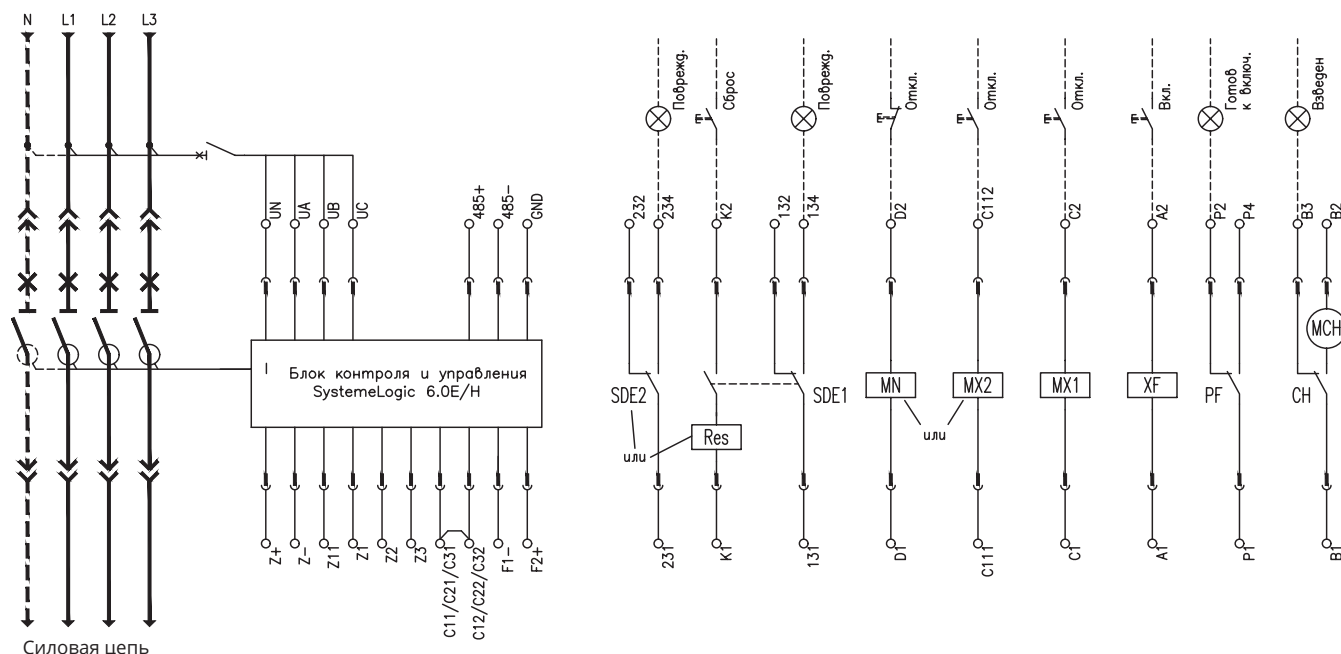

#### Маркировка клеммников

| Управление и сигнализация |           |       |        |                   |
|---------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|
| U                         | ZSI       | 24V   | Com    | CT                |
| ○ UA                      | ○ Z+ ○ Z2 | ○ F2+ | ○ 485+ | ○ C11 / C12 / C31 |
| ○ UB                      | ○ Z1 ○ Z3 | ○ F2- | ○ GND  |                   |
| ○ UN                      | ○ Z- ○ Z1 | ○ F1- | ○ 485- | ○ C21 / C22 / C32 |

#### Управление и сигнализация

- U:** входы сигнала измерения напряжения;  
UN – входы напряжения нейтралей N  
UA, UB и UC – входы напряжения фаз A, B и C
- ZSI\*:** цепи дискретных входов/выходов;  
(Z+) и (Z-) – вход 24 В пост. тока;  
Z1, Z2 и Z3 – 3 оптронных выхода,  
Z11 – общая клемма
- 24V:** внешний источник питания 24 В пост. тока;  
(F1-) – подключается к отрицательному полюсу  
(F2+) – подключается к положительному полюсу
- Com:** функция связи:  
(485+) и (485-) – клеммы сети связи,  
GND – клемма заземления сети связи
- CT:** внешний датчик нейтрали:  
C11 и C12 – внешний датчик тока проводника рабочей нейтрали N (SPA-E3CT);  
C21 и C22 – внешний датчик тока для защиты от замыканий на землю (SPA-SGRT)\*;  
C31 и C32 – суммирующая рамка защиты от токов утечки (SPA-ELCT)\*


| Дистанционное управление |       |            |      |      |      |      |
|--------------------------|-------|------------|------|------|------|------|
| SDE2/Res                 | SDE1  | MN/MX2     | MX1  | XF   | PF   | MCH  |
| ○ 184 / K1               | ○ 134 | ○ D2 / C12 | ○ C2 | ○ A2 | ○ P4 | ○ B2 |
| ○ 182                    | ○ 132 |            |      |      | ○ P2 | ○ B3 |
| ○ 181 / K2               | ○ 131 | ○ D1 / C11 | ○ C1 | ○ A1 | ○ P1 | ○ B1 |

#### Дистанционное управление

- Res:** дистанционный возврат в исходное положение или
- SDE2:** дополнительный контакт сигнализации электрического повреждения (опционально)
- SDE1:** контакт сигнализации электрического повреждения (в базовой комплектации)
- MN:** расцепитель минимального напряжения или
- MX2:** независимый расцепитель
- MX1:** независимый расцепитель
- XF:** катушка включения
- PF:** контакт готовности к включению
- MCH:** моторный привод
- CH:** контакт взвода пружины

\* Только для блоков управления SystemeLogic 6.0H.

### Стационарные и выкатные автоматические выключатели SystemePact ACB2/ACB3

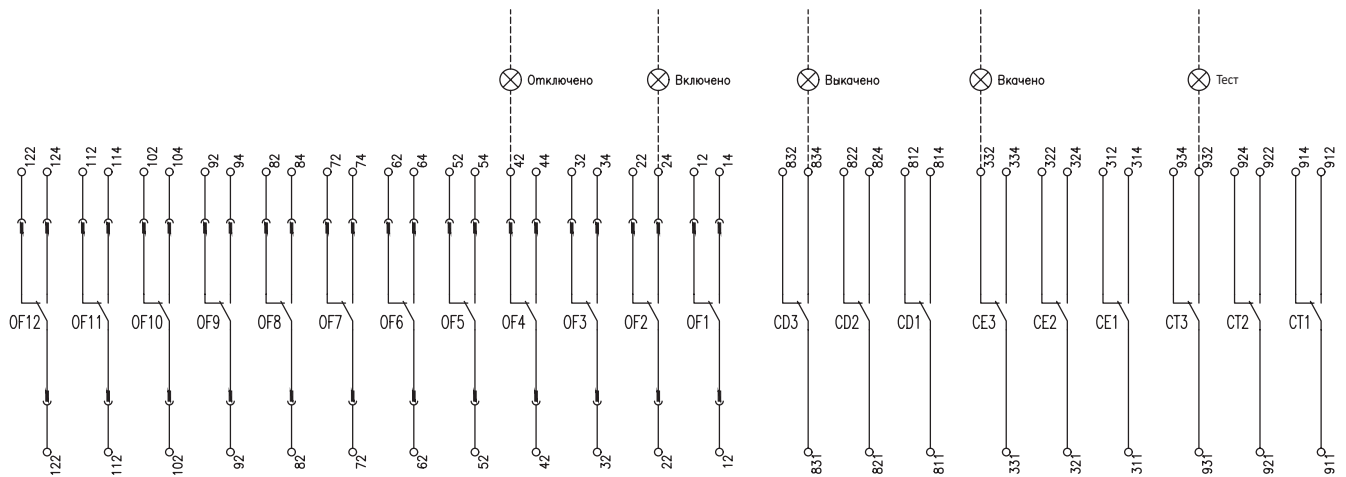

| Контакты сигнализации состояния ОТКЛ/ВКЛ |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OF12                                     | OF11 | OF10 | OF9 | OF8 | OF7 | OF6 | OF5 | OF4 | OF3 | OF2 | OF1 |
| 122                                      | 112  | 102  | 92  | 82  | 72  | 62  | 52  | 42  | 32  | 22  | 12  |
| 124                                      | 114  | 104  | 94  | 84  | 74  | 64  | 54  | 44  | 34  | 24  | 14  |
| 121                                      | 111  | 101  | 91  | 81  | 71  | 61  | 51  | 41  | 31  | 21  | 11  |

#### Контакты сигнализации состояния ОТКЛ/ВКЛ

|             |                    |            |                    |
|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>OF12</b> | Контакты состояния | <b>OF4</b> | Контакты состояния |
| <b>OF11</b> | выключателя        | <b>OF3</b> | выключателя        |
| <b>OF10</b> | ОТКЛ/ВКЛ           | <b>OF2</b> | ОТКЛ/ВКЛ           |
| <b>OF9</b>  |                    | <b>OF1</b> |                    |
| <b>OF8</b>  |                    |            |                    |
| <b>OF7</b>  |                    |            |                    |
| <b>OF6</b>  |                    |            |                    |
| <b>OF5</b>  |                    |            |                    |

| Контакты шасси |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CD3            | CD2 | CD1 | CE3 | CE2 | CE1 | CT3 | CT2 | CT1 |
| 834            | 824 | 814 | 334 | 324 | 314 | 934 | 924 | 914 |
| 832            | 822 | 812 | 332 | 322 | 312 | 932 | 922 | 912 |
| 831            | 821 | 811 | 331 | 321 | 311 | 931 | 921 | 911 |

#### Контакты шасси

|            |            |            |           |            |           |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>CD3</b> | контакты   | <b>CE3</b> | контакты  | <b>CT3</b> | контакты  |
| <b>CD2</b> | положения  | <b>CE2</b> | положения | <b>CT2</b> | положения |
| <b>CD1</b> | «выкачено» | <b>CE1</b> | «вкачено» | <b>CT1</b> | «тест»    |

#### Примечания:

- Блок управления SystemeLogic должен быть подключен к источнику питания 24 В пост.тока. Блок питания поставляется в двух исполнениях: SPA-PSMAC – с питанием от сети 220/380 В пер. тока, SPA-PSMDC – 110/220 В пост.тока. Выходное напряжение блока питания составляет 24 В пост.тока.
- В базовую комплектацию выключателя габарита ACB2/ACB3 входит блок вспомогательных контактов состояния ОТКЛ/ВКЛ – 8 переключающих контактов и 1 контакт аварийного срабатывания SDE1. Дополнительно для габарита ACB2/ACB3 может быть установлен еще один блок из 4 переключающих контактов (всего максимум – 12 контактов). Для выключателей с исполнением NN5 по дополнительным электрическим аксессуарам (см. стр. 61) блок питания SPA-PSMAC также входит в базовую комплектацию.
- В базовую комплектацию выкатного выключателя габарита ACB2/ACB3 входят контакты положения выключателя в шасси: ACB2 – (2CD/2CE/2CT); ACB3 – (3CD/3CE/3CT). Дополнительно для габарита ACB2 могут быть заказаны еще 1CD/1CE/1CT (всего максимум – 3CD/3CE/3CT).
- Датчик тока нейтрали SPA-E3CT, внешний датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SPA-SGRT и суммирующая рамка дифференциальной защиты SPA-ELCT (до 3200A) являются дополнительной опцией и приобретаются отдельно. Одновременно к клеммам CT может быть подключен только один внешний датчик тока. Тип датчика тока указывается при заказе выключателя и потом не может быть изменен.
- Для управления выключателем по сети связи требуется модуль управления по шине связи SPA-SCM. Модуль SPA-SCM должен подключен к питанию 24В пост. тока и дискретным выходам блока управления. Выходные реле могут быть подключены в цепи 230В пер.тока, Ith=10A. Для выключателей с исполнением NN5 по дополнительным электрическим аксессуарам (см. стр. 61) модуль управления по шине связи входит в базовую комплектацию.
- Протокол связи по умолчанию – Modbus RTU. К клеммам (485+) и (485-) подключаются соответствующие проводники шины связи. К клемме GND подключается общий провод интерфейса RS-485.
- Функция дистанционного электрического возврата в исходное состояние Res и второй контакт аварийного срабатывания SDE2 являются дополнительной опцией и приобретаются отдельно. Функция Res и контакт SDE2 не могут быть установлены одновременно.



## Внешний датчик тока для защиты нулевого рабочего проводника N Защита от замыкания на землю по току нулевой последовательности

### Подключение вторичной обмотки датчика тока для защиты нулевого рабочего проводника N

Автоматический выключатель SystemePact ACB оснащен блоком управления SystemeLogic 6.0E/6.0H:

- экранированный кабель с двумя витыми парами
- жила T1 скручена с жилой T2
- максимальная: длина 4 м
- сечение кабеля: 0.4 – 1.5 мм<sup>2</sup>
- рекомендуемый кабель: Belden 9552 или аналогичный, поставляемый в комплекте с трансформатором.

Если трансформатор тока защиты нулевого рабочего проводника N не подключен, то снимать установленную на заводе-изготовителе перемычку между C11 и C12 запрещается.


Если питание к автоматическому выключателю подводится сверху, то подключение автоматического выключателя следует выполнять по приведенной схеме.

Если питание к автоматическому выключателю подводится снизу, то схема подключения автоматического выключателя идентична; при этом C11 подключается к стороне источника питания, а C12 – к стороне нагрузки.

В четырехполюсных автоматических выключателях и в выключателях с защитой от замыкания на землю по току нулевой последовательности внешний трансформатор для защиты нулевого рабочего проводника N не требуется.

Также при подключении данного внешнего датчика тока реализуется защита от замыкания на землю по току нулевой последовательности.

Ток замыкания на землю в этом случае рассчитывается блоком управления SystemeLogic 6.0E/6.0H исходя из векторной суммы токов в фазных проводниках и нейтрали.

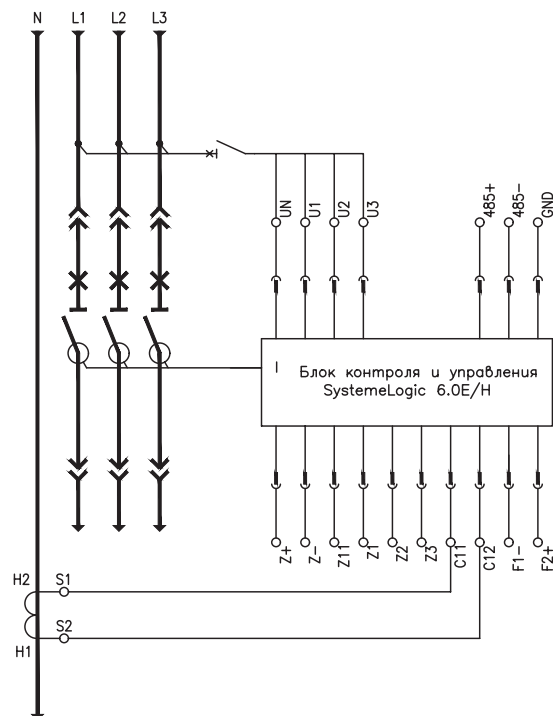


## Внешний трансформатор для защиты от замыканий на землю типа «Возврат тока через заземлитель» (SGR)

### Характеристики присоединения вторичной цепи

Автоматический выключатель SystemePact ACB оснащен блоком управления SystemeLogic 6.0H:

- неэкранированный кабель с 1 витой парой;
- максимальная длина: 150 м;
- сечение кабеля: 0.4 – 1.5 мм<sup>2</sup>;
- рекомендуемый тип кабеля: Belden 9409 или аналогичный.

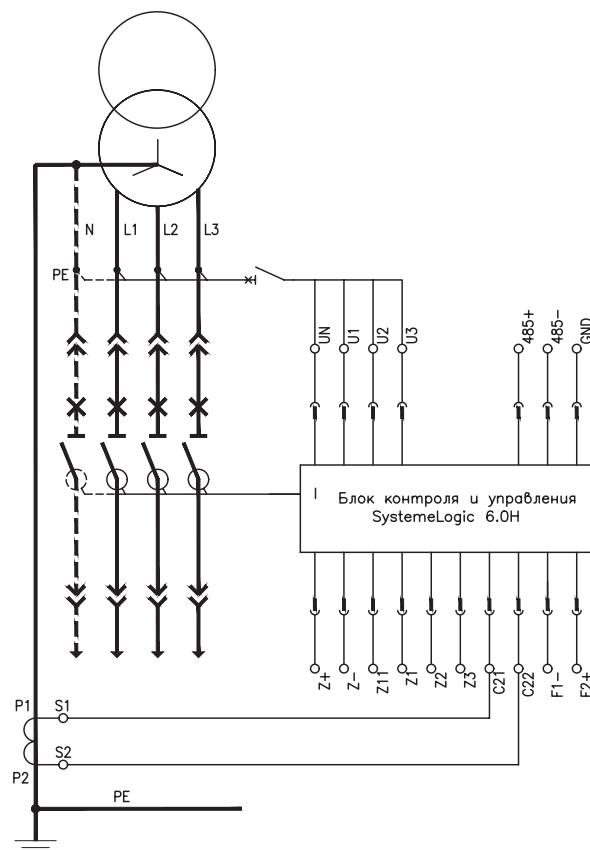

### Защита от токов утечки (дифференциальная защита)


#### Характеристики присоединения вторичной цепи суммирующей рамки

Автоматический выключатель SystemePact ACB должен быть оснащен блоком управления SystemeLogic 6.0H.

Для реализации дифференциальной защиты дополнительно должны быть заказана суммирующая рамка дифференциальной защиты SPA-ELCT (до 3200A).

Для подключения рамки используйте кабель, поставляемый в комплекте с ней.

Блок управления SystemeLogic 6.0H обязательно должен быть подключен к внешнему источнику питания 24 В пост. тока.

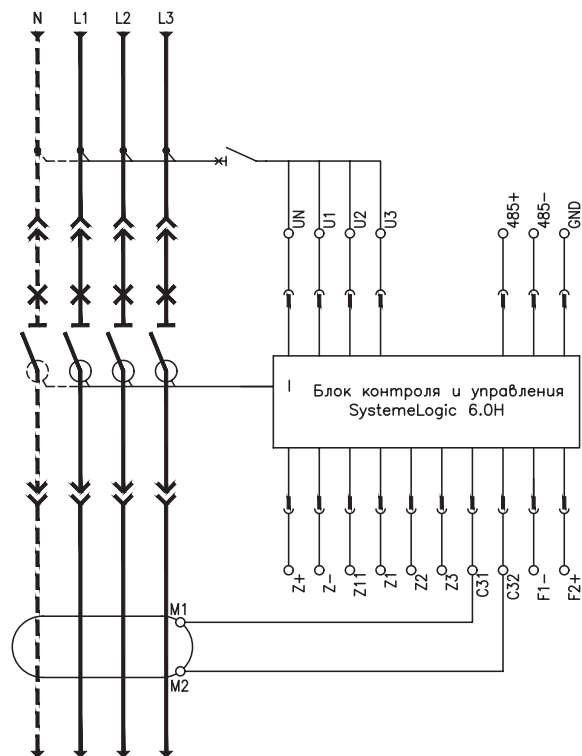

### Защита нейтрали

- Трёхполюсный выключатель:
  - защита нейтрали возможна с блоками управления SystemeLogic 6.0E и SystemeLogic 6.0H;
  - необходим датчик тока для защиты нулевого рабочего проводника N - референсы SPA-E3CTXX (см. стр. 65).
- Четырёхполюсный выключатель:
  - SystemePact ACB блоком управления SystemeLogic 6.0E/6.0H;
  - трансформатор тока для внешней нейтрали не нужен.

## Внешний источник питания 24 В пост. тока

Внешний источник питания 24 В пост. тока блока управления SystemeLogic 6.0E/6.0H не требуется для базовых защит LSIG.

Внешний источник питания 24 В пост. тока необходим для сети связи по Modbus и дискретных выходов.

При применении блоков управления SystemeLogic 6.0E/6.0H рекомендуется подсоединять внешний источник питания 24 В пост. тока к блоку SystemeLogic (F1-, F2+) с целью обеспечить выполнение функций индикации и измерения энергии, даже если ток нагрузки < 40 % In.

Измерительные входы напряжения UA/UB/UC/UN могут подключаться к силовым цепям сверху или снизу аппарата. Защита измерительных входов должна осуществляться аппаратом с номинальным током не более 1А и достаточной отключающей способностью. Нейтраль (при наличии) может быть защищена, коммутироваться без защиты или быть постоянно подключенной. Рекомендованный тип защитного автоматического выключателя (серия SystemePact M) для сети 400 В пер.тока – GM2ME05 с НО дополнительным контактом GMAN для коммутации нейтрали.

Дискретные вход (Z+/Z-) и выходы (Z11/Z1/Z2/Z3) доступны только для SystemeLogic 6.0H.

Функции дискретных входа и выходов задаются настройками через дисплей блока управления. Дискретные выходы не предназначены для коммутирования нагрузки и должны быть подключены к модулю SPA-SCM который будет выполнять функцию гальванической развязки и усиления выходных сигналов.

Номинальный ток выходных реле модуля SPA-SCM составляет 10А/240VAC AC-1 или 10А/24VDC DC-1.

Для защиты вводных цепей блоков питания SPA-PSxx индивидуальными устройствами защиты рекомендуется применять предохранители gG 2А или модульные автоматические выключатели 2А с характеристикой D. Выбор должен выполняться с учетом номинального напряжения сети и величины ожидаемого тока КЗ.

### Подключение

Длина кабеля между внешним источником питания и блоком управления не должна превышать 10 м.


Не заземляйте клеммы F2+, F1- или выход источника питания:

- не заземляйте «плюс» (F2+) блока управления;
- не заземляйте «минус» (F1-) блока управления;
- не заземляйте выходные клеммы (- и +) источника питания 24 В пост. тока.

Уменьшите электромагнитные помехи:

- по возможности разделите физически входные и выходные провода источника питания 24 В пост.тока;
- если провода питания 24 В пост. тока и силовые кабели пересекаются, они должны пересекаться перпендикулярно. Если это физически невозможно, провода питания следует скручивать;
- провода питания должны быть обрезаны в размер. Избегайте образования петель из-за излишней длины проводов.

\* Краткое обозначение модуля управления по шине связи на электрической схеме.

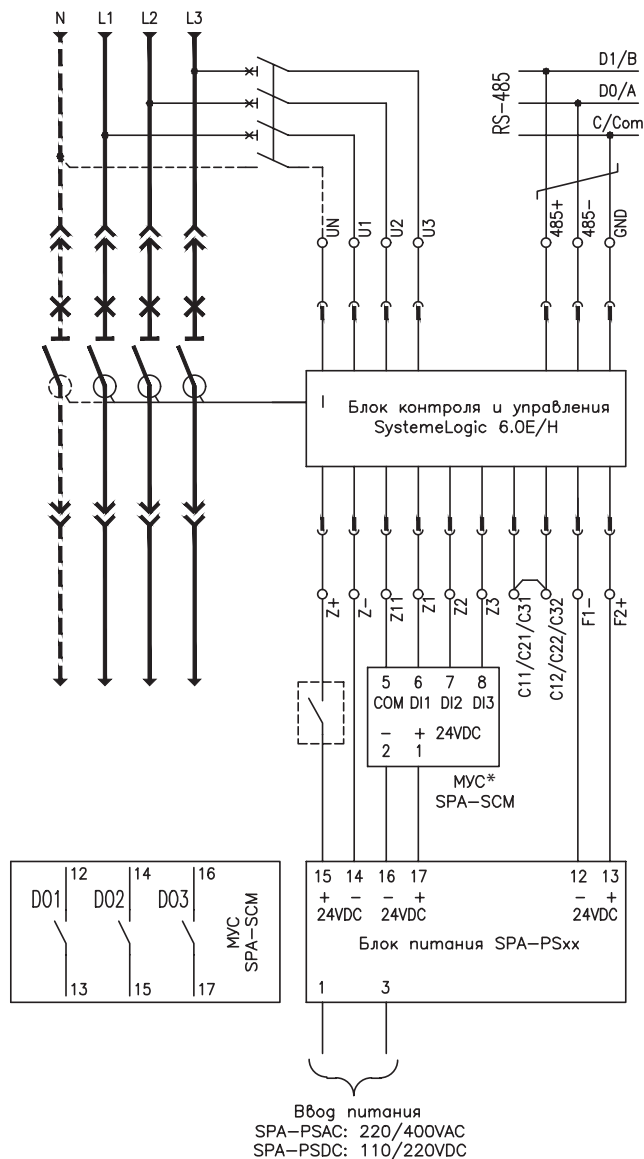

### Дистанционное включение/отключение

Электромеханическое управление обеспечивает дистанционное отключение и включение автоматического выключателя. Оно состоит из следующих элементов:

- мотора-редуктора МСН с концевым контактом СН «пружины взведены»;
- двух расцепителей напряжения:
  - катушка включения XF;
  - независимый расцепитель MX.


Также электромеханическое управление может также включать в себя:

- контакт «готовности к включению» PF;
- функцию дистанционного возврата в исходное положение после повреждения Res.


Дистанционное управление обычно требует проектных решений, связанных также с применением:

- дополнительных контактов состояния ОТКЛ/ВКЛ выключателя OF;
- контактов сигнализации электрического повреждения SDE1.

### Схема электромеханического управления внешними «сухими» контактами

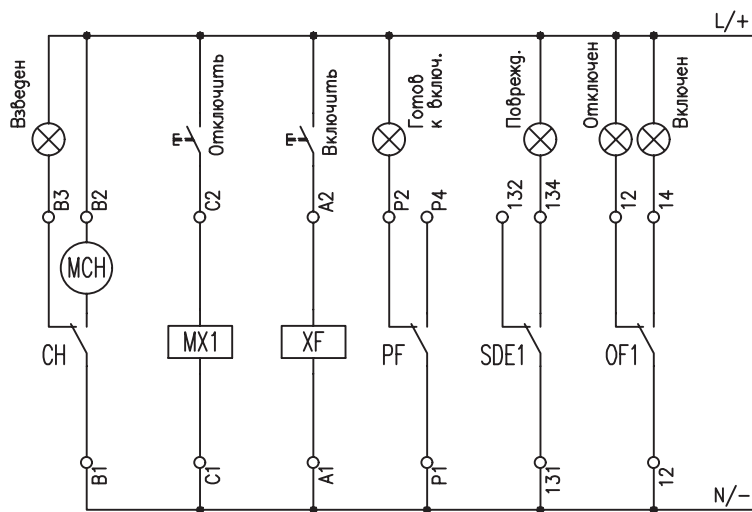

### Схема электромеханического управления «шина»

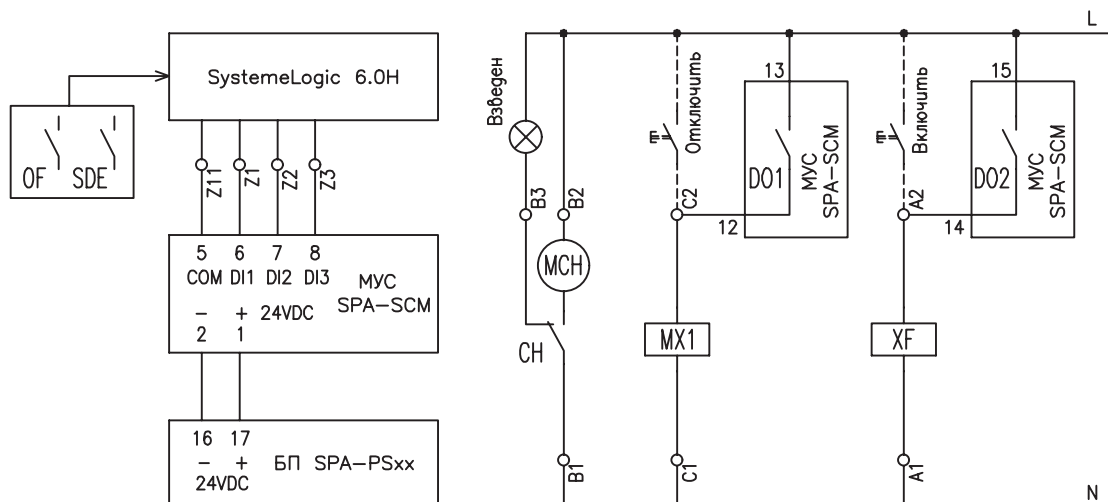


#### Примечания.


1. Команда на отключение всегда является приоритетной по отношению к команде на включение. В случае одновременных команд на отключение и включение механизм разряжается вхолостую, без перемещения главных контактов, и аппарат остается в отключенном положении (OFF). После снятия команды отключения выключателя для повторного его включения необходимо сначала снять команду на включение, а затем вновь её подать.
2. Модуль SPA-SCM можно использовать только для схемы управления с питанием 220/230В пер. тока.

# Время-токовые характеристики

## Защита от сверхтока

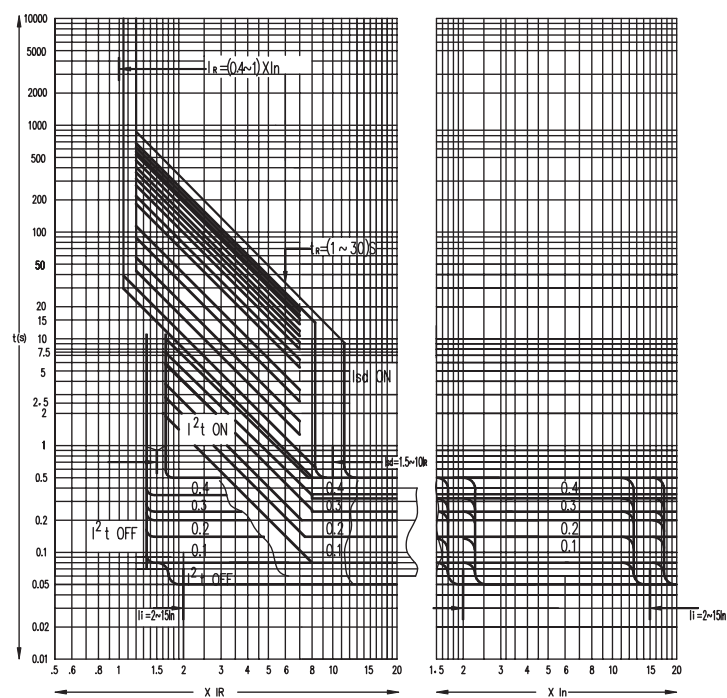

## Защита от замыканий на землю

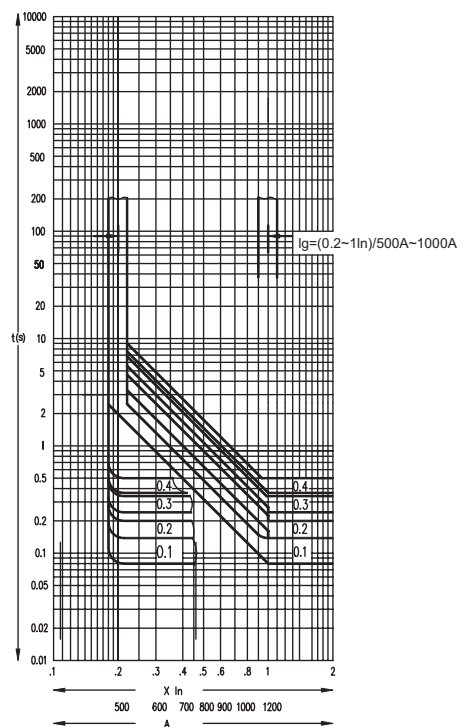

## Структура условного обозначения

| Название серии            | Типоразмер                                                                                                                                                                                    | Исполнение по отключающей способности                                                                                     | Ном. ток                                                                                                                                              | Кол-во полюсов | Исполнение и вид присоединений                                                                                                                                                                                                                                                                           | Аксессуары управления MCH+XF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Аксессуары управления MX                                                                                                                                                                                                                  | Аксессуары управления MN/MX2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сигнальные контакты                                          | Блок контроля и управления и доп. устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Страна производства  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SPA                       | 16                                                                                                                                                                                            | N                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                    | 3              | DH                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RU                   |
| SPA<br>SystemePact<br>ACB | ACB1<br>16: 400A<br>630A<br>800A<br>1000A<br>1250A<br>1600A<br><br>ACB2<br>40: 800A<br>1000A<br>1250A<br>1600A<br>2000A<br>2500A<br>3200A<br>4000A<br><br>ACB3<br>63: 4000A<br>5000A<br>6300A | N: Icu=50 кА (ACB1) при 415В пер.тока<br>N: Icu=100 кА (ACB2) при 415В пер.тока<br>N: Icu=150 кА (ACB3) при 415В пер.тока | 04: 400A<br>06: 630A<br>08: 800A<br>10: 1000A<br>12: 1250A<br>16: 1600A<br>20: 2000A<br>25: 2500A<br>32: 3200A<br>40: 4000A<br>50: 5000A<br>63: 6300A | 3: 3P<br>4: 4P | DH: выкатной горизонтальные присоединения<br>FN: стационарный горизонтальные присоединения<br>DV: выкатной вертикальные присоединения<br>FV: стационарный вертикальные присоединения<br>DF: выкатной передние присоединения<br>FF: стационарный передние присоединения<br>DX: выкатной без присоединений | 5: пусто (без аксессуаров)<br>D: моторный привод MCH + электромагнит XF (220 В пост.тока)<br>N: моторный привод MCH + электромагнит XF (230 В пер.тока)<br>V: моторный привод MCH (400 В пер.тока) + электромагнит XF (230 В пер.тока)<br>C: моторный привод MCH + электромагнит XF (110 В пост.тока)<br>A: моторный привод MCH + электромагнит XF (24 В пост. тока)<br>B: моторный привод MCH (230 В пер. тока) + электромагнит XF (24 В пост. тока)<br>E: моторный привод MCH (400 В пер. тока) + электромагнит XF (24 В пост. тока)<br>W: моторный привод MCH + электромагнит XF (400 В пер.тока) | 5: пусто (без аксессуаров)<br>D: электромагнит MX (220 В пост. тока)<br>N: электромагнит MX (230 В пер. тока)<br>V: электромагнит MX (400 В пер. тока)<br>C: электромагнит MX (110 В пост. тока)<br>A: электромагнит MX (24 В пост. тока) | 5: пусто (без аксессуаров)<br>N: расцепитель минимального напряжения MN (230 В пер.тока)<br>V: расцепитель минимального напряжения MN (400 В пер.тока)<br>P: расцепитель минимального напряжения MN с замедлителем (230 В пер.тока)<br>T: расцепитель минимального напряжения MN с замедлителем (400 В пер.тока)<br>M: электромагнит MX2 (230 В пер. тока)<br>D: электромагнит MX2 (220 В пост. тока)<br>C: электромагнит MX2 (110 В пост. тока)<br>A: электромагнит MX2 (24 В пост. тока)<br>F: электромагнит MX2 (400 В пер. тока) | 4: 4CO<br>8: 8CO<br>G: 12CO<br>5: пусто (без доп. контактов) | H: SystemeLogic 6.0H<br>E: SystemeLogic 6.0E<br>G: SystemeLogic 6.0H + TT SGR<br>L: SystemeLogic 6.0H + дифф. защита<br>Y: SystemeLogic 6.0H + контакт SDE2<br>P: SystemeLogic 6.0H + функция Res<br>W: SystemeLogic 6.0E + контакт SDE2<br>V: SystemeLogic 6.0E + функция Res<br>U: SystemeLogic 6.0H + TT SGR + контакт SDE2<br>T: SystemeLogic 6.0H + TT SGR + функция Res<br>S: SystemeLogic 6.0H + дифф. защита + контакт SDE2<br>R: SystemeLogic 6.0H + дифф. защита + функция Res<br>X: SystemeLogic X<br>Z: SystemeLogic X + функция Res | Произведено в России |

Пример:

SPA16N103DHNN54ERU

SPA: воздушный автоматический выключатель серии SystemePact ACB

1: габарит ACB1 до 1600 А

N: предельная отключающая способность Icu = 50 кА

10: номинальный ток In = 1000 А

3: трехполюсный

DH: выкатной, с задними горизонтальными присоединениями

N: с моторным приводом MCH + катушка включения XF (220/230 В пер.тока)

N: независимый расцепитель MX (220/230 В пер.тока)

5: без дополнительных аксессуаров

4: дополнительные контакты 4CO

E: с блоком управления SystemeLogic 6.0 E

RU: произведено в России

# Автоматические выключатели, габарит ACB1

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0H выкатной, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P                 | 4P                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 400A    | SPA16N043DHNN54HRU | SPA16N044DHNN54HRU |
| 630A    | SPA16N063DHNN54HRU | SPA16N064DHNN54HRU |
| 800A    | SPA16N083DHNN54HRU | SPA16N084DHNN54HRU |
| 1000A   | SPA16N103DHNN54HRU | SPA16N104DHNN54HRU |
| 1250A   | SPA16N123DHNN54HRU | SPA16N124DHNN54HRU |
| 1600A   | SPA16N163DHNN54HRU | SPA16N164DHNN54HRU |

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0H стационарный, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P                 | 4P                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 400A    | SPA16N043FHNN54HRU | SPA16N044FHNN54HRU |
| 630A    | SPA16N063FHNN54HRU | SPA16N064FHNN54HRU |
| 800A    | SPA16N083FHNN54HRU | SPA16N084FHNN54HRU |
| 1000A   | SPA16N103FHNN54HRU | SPA16N104FHNN54HRU |
| 1250A   | SPA16N123FHNN54HRU | SPA16N124FHNN54HRU |
| 1600A   | SPA16N163FHNN54HRU | SPA16N164FHNN54HRU |

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0E выкатной, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P                 | 4P                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 400A    | SPA16N043DHNN54ERU | SPA16N044DHNN54ERU |
| 630A    | SPA16N063DHNN54ERU | SPA16N064DHNN54ERU |
| 800A    | SPA16N083DHNN54ERU | SPA16N084DHNN54ERU |
| 1000A   | SPA16N103DHNN54ERU | SPA16N104DHNN54ERU |
| 1250A   | SPA16N123DHNN54ERU | SPA16N124DHNN54ERU |
| 1600A   | SPA16N163DHNN54ERU | SPA16N164DHNN54ERU |

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0E стационарный, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P                 | 4P                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 400A    | SPA16N043FHNN54ERU | SPA16N044FHNN54ERU |
| 630A    | SPA16N063FHNN54ERU | SPA16N064FHNN54ERU |
| 800A    | SPA16N083FHNN54ERU | SPA16N084FHNN54ERU |
| 1000A   | SPA16N103FHNN54ERU | SPA16N104FHNN54ERU |
| 1250A   | SPA16N123FHNN54ERU | SPA16N124FHNN54ERU |
| 1600A   | SPA16N163FHNN54ERU | SPA16N164FHNN54ERU |



# Автоматические выключатели, габарит ACB2

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0H выкатной, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P                 | 4P                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 800A    | SPA40H083DHNN58HRU | SPA40H084DHNN58HRU |
| 1000A   | SPA40H103DHNN58HRU | SPA40H104DHNN58HRU |
| 1250A   | SPA40H123DHNN58HRU | SPA40H124DHNN58HRU |
| 1600A   | SPA40H163DHNN58HRU | SPA40H164DHNN58HRU |
| 2000A   | SPA40H203DHNN58HRU | SPA40H204DHNN58HRU |
| 2500A   | SPA40H253DHNN58HRU | SPA40H254DHNN58HRU |
| 3200A   | SPA40H323DHNN58HRU | SPA40H324DHNN58HRU |
| 4000A   | SPA40H403DHNN58HRU | SPA40H404DHNN58HRU |

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0H стационарный, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P                 | 4P                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 800A    | SPA40H083FHNN58HRU | SPA40H084FHNN58HRU |
| 1000A   | SPA40H103FHNN58HRU | SPA40H104FHNN58HRU |
| 1250A   | SPA40H123FHNN58HRU | SPA40H124FHNN58HRU |
| 1600A   | SPA40H163FHNN58HRU | SPA40H164FHNN58HRU |
| 2000A   | SPA40H203FHNN58HRU | SPA40H204FHNN58HRU |
| 2500A   | SPA40H253FHNN58HRU | SPA40H254FHNN58HRU |
| 3200A   | SPA40H323FHNN58HRU | SPA40H324FHNN58HRU |
| 4000A   | SPA40H403FHNN58HRU | SPA40H404FHNN58HRU |

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0E выкатной, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P                 | 4P                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 800A    | SPA40H083DHNN58ERU | SPA40H084DHNN58ERU |
| 1000A   | SPA40H103DHNN58ERU | SPA40H104DHNN58ERU |
| 1250A   | SPA40H123DHNN58ERU | SPA40H124DHNN58ERU |
| 1600A   | SPA40H163DHNN58ERU | SPA40H164DHNN58ERU |
| 2000A   | SPA40H203DHNN58ERU | SPA40H204DHNN58ERU |
| 2500A   | SPA40H253DHNN58ERU | SPA40H254DHNN58ERU |
| 3200A   | SPA40H323DHNN58ERU | SPA40H324DHNN58ERU |
| 4000A   | SPA40H403DHNN58ERU | SPA40H404DHNN58ERU |

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0E стационарный, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P                 | 4P                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 800A    | SPA40H083FHNN58ERU | SPA40H084FHNN58ERU |
| 1000A   | SPA40H103FHNN58ERU | SPA40H104FHNN58ERU |
| 1250A   | SPA40H123FHNN58ERU | SPA40H124FHNN58ERU |
| 1600A   | SPA40H163FHNN58ERU | SPA40H164FHNN58ERU |
| 2000A   | SPA40H203FHNN58ERU | SPA40H204FHNN58ERU |
| 2500A   | SPA40H253FHNN58ERU | SPA40H254FHNN58ERU |
| 3200A   | SPA40H323FHNN58ERU | SPA40H324FHNN58ERU |
| 4000A   | SPA40H403FHNN58ERU | SPA40H404FHNN58ERU |

# Автоматические выключатели, габарит АСВЗ

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0H выкатной, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P               | 4P               |
|---------|------------------|------------------|
| 4000 A  | SPA63H403DHNN58H | SPA63H404DHNN58H |
| 5000 A  | SPA63H503DHNN58H | SPA63H504DHNN58H |

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0H выкатной, вертикальные присоединения

| Ном.ток | 3P               | 4P               |
|---------|------------------|------------------|
| 6300 A  | SPA63H633DVNN58H | SPA63H634DVNN58H |

## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0H стационарный, горизонтальные присоединения

| Ном.ток | 3P               | 4P               |
|---------|------------------|------------------|
| 4000 A  | SPA63H403FHNN58H | SPA63H404FHNN58H |
| 5000 A  | SPA63H503FHNN58H | SPA63H504FHNN58H |


## Выключатель с блоком управления SystemeLogic 6.0H стационарный, вертикальные присоединения

| Ном.ток | 3P               | 4P               |
|---------|------------------|------------------|
| 6300 A  | SPA63H633FVNN58H | SPA63H634FVNN58H |

# Аксессуары автоматических выключателей SystemePact ACB


## Аксессуары блоков управления

### Внешний датчик тока нейтрали




|            | ACB1       | ACB2       | ACB3       |
|------------|------------|------------|------------|
| 400A       | SPA-E3CT04 | -          | -          |
| 630-1600A  | SPA-E3CT16 | -          | -          |
| 1600-4000A | -          | SPA-E3CT40 | -          |
| 4000-5000A | -          | -          | SPA-E3CT50 |
| 6300A      | -          | -          | SPA-E3CT63 |

### Внешний трансформатор тока для защиты от замыканий на землю типа SGR (возврат тока по заземлителю)




|           | ACB1       | ACB2       | ACB3       |
|-----------|------------|------------|------------|
| SGR 400A  | SPA-GRCT04 | -          | -          |
| SGR 630A  | SPA-GRCT06 | -          | -          |
| SGR 800A  | SPA-GRCT08 | -          | -          |
| SGR 1000A | SPA-GRCT10 | -          | -          |
| SGR 1250A | SPA-GRCT12 | -          | -          |
| SGR 1600A | SPA-GRCT16 | SPA-GRCT16 | -          |
| SGR 2000A | -          | SPA-GRCT20 | -          |
| SGR 2500A | -          | SPA-GRCT25 | -          |
| SGR 3200A | -          | SPA-GRCT32 | -          |
| SGR 4000A | -          | SPA-GRCT40 | SPA-GRCT40 |
| SGR 5000A | -          | -          | SPA-GRCT50 |
| SGR 6300A | -          | -          | SPA-GRCT63 |

### Суммирующая рамка дифференциальной защиты от токов утечки (до 3200 A)

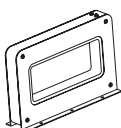


|                   | ACB1/ACB2 |
|-------------------|-----------|
| Суммирующая рамка | SPA-ELCT  |

### Внешний источник питания\*



|                    | ACB1/ACB2/ACB3 |
|--------------------|----------------|
| 220/380В пер.тока  | SPA-PSMAC      |
| 110/220В пост.тока | SPA-PSMDC      |

### Модуль управления по шине связи\*




|               | ACB1/ACB2/ACB3 |
|---------------|----------------|
| 24В пост.тока | SPA-SCM        |

\* Входит в базовую комплектацию выключателя (стр. 62-64). При необходимости можно заказать отдельно для ЗИП.

# Аксессуары автоматических выключателей SystemePact ACB


## Дистанционное управление

### Моторный привод МСН\*

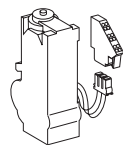


|                    | ACB1        | ACB2/ACB3   |
|--------------------|-------------|-------------|
| 220/230 В пер.тока | SPA-MCH162A | SPA-MCH402A |
| 380/400 В пер.тока | SPA-MCH164A | SPA-MCH404A |
| 220 В пост.тока    | SPA-MCH162D | SPA-MCH402D |
| 110 В пост.тока    | SPA-MCH161D | SPA-MCH401D |

### Независимый расцепитель МХ\*




|                    | ACB1/ACB2/ACB3 |
|--------------------|----------------|
| 220/230 В пер.тока | SPA-MX2A       |
| 380/400 В пер.тока | SPA-MX4A       |
| 220 В пост.тока    | SPA-MX2D       |
| 110 В пост.тока    | SPA-MX1D       |

### Катушка включения XF\*




|                    | ACB1/ACB2/ACB3 |
|--------------------|----------------|
| 220/230 В пер.тока | SPA-XF2A       |
| 380/400 В пер.тока | SPA-XF4A       |
| 220 В пост.тока    | SPA-XF2D       |
| 110 В пост.тока    | SPA-XF1D       |

### Расцепитель минимального напряжения MN



|                                               | ACB1/ACB2      | ACB3      |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|
| 230 В пер.тока                                | SPA-MN2A       | SPA-MN2AN |
|                                               | ACB1/ACB2/ACB3 |           |
| 400 В пер.тока                                | SPA-MN4A       |           |
| 230 В пер. тока с замедлителем MNR (комплект) | SPA-MNR2A      |           |
| 400 В пер. тока с замедлителем MNR (комплект) | SPA-MNR4A      |           |

### Замедлитель для расцепителя минимального напряжения MNR

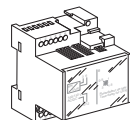


|                    | ACB1/ACB2/ACB3 |
|--------------------|----------------|
| 220/230 В пер.тока | SPA-R2A        |
| 380/400 В пер.тока | SPA-R4A        |

\* Входит в базовую комплектацию выключателя (стр. 62-64). При необходимости можно заказать отдельно для ЗИП.

# Аксессуары автоматических выключателей SystemePact ACB


## Сигнальные контакты

### Контакты состояния ВКЛ/ОТКЛ OF\*

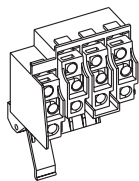


|                  | ACB1      | ACB2/ACB3 |
|------------------|-----------|-----------|
| 4 переключающих  | SPA-A4416 | -         |
| 8 переключающих  | -         | SPA-A8840 |
| 12 переключающих | -         | SPA-A2240 |

### Контакт сигнализации электрического повреждения SDE1\*

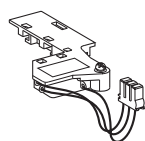


|      | ACB1       | ACB2/ACB3  |
|------|------------|------------|
| SDE1 | SPA-SWT116 | SPA-SWT140 |
| SDE2 | SPA-SWT216 | SPA-SWT240 |

### Контакт готовности к включению PF\*




|              | ACB1/ACB2/ACB3 |
|--------------|----------------|
| 1 контакт PF | SPA-PF         |

### Контакты положения шасси (CE, CD, CT)\*




|                            | ACB1/ACB2/ACB3 |
|----------------------------|----------------|
| 1 контакт CE или CD или CT | SPA-EDT        |

### Реле возврата в исходное положение после аварийного отключения Res

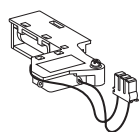

|                   | ACB1      | ACB2/ACB3 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Реле возврата Res | SPA-RES16 | SPA-RES40 |

### Клеммы шасси, заказанному без аппарата (следует заказывать отдельно)



|                    |              | ACB1        | ACB2/ACB3     |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| 3-проводная клемма | стационарный | -           | SPA-AT1640F3P |
|                    | выкатной     | SPA-AT16D3P | SPA-AT40D3P   |
| 6-проводная клемма | стационарный | -           | SPA-AT1640F3P |
|                    | выкатной     | SPA-AT16D6P | SPA-AT40D6P   |


\* Входит в базовую комплектацию выключателя (стр. 62-64). При необходимости можно заказать отдельно для ЗИП.

# Аксессуары автоматических выключателей

## SystemePact ACB

### Дополнительные аксессуары

#### Рамка двери\*

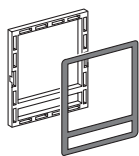

Стационарный

ACB1

ACB2/ACB3

SPA-DF16F

SPA-DF40F

Выкатной

SPA-DF16D

SPA-DF40D

#### Прозрачный кожух IP54



Выкатной


ACB1

ACB2/ACB3

SPA-DF16DIP54

SPA-DF20DIP54

#### Разделители полюсов\*

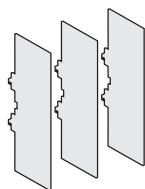

Стационарный

3P

ACB1

ACB2/ACB3

SPA-IB16F3P

SPA-IB40F3P

4P

SPA-IB16F4P

SPA-IB40F4P

Выкатной

3P

SPA-IB16D3P


SPA-IB40D3P

4P

SPA-IB16D4P

SPA-IB40D4P

#### Расширители полюсов

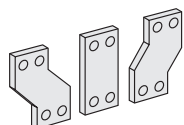

3P

ACB1

ACB2/ACB3

SPA-SPD316

-


4P

SPA-SPD416

-

### Аксессуары шасси\*

#### Кожух клеммника



3P

ACB1

ACB2/ACB3

SPA-AS16D3P


SPA-AS40D3P

4P

SPA-AS16D4P

SPA-AS40D4P

#### Изолирующие шторки в шасси



3P

ACB1

ACB2/ACB3

-

SPA-SSP403P

4P

-

SPA-SSP404P

#### Блокировка шторок при извлеченном аппарате

3P

ACB1

ACB2/ACB3

SPA-SSL-SSP163P

SPA-SSP403P

4P

SPA-SSL-SSP164P


SPA-SSP403P

\* Входит в базовую комплектацию выключателя (стр. 62-64). При необходимости можно заказать отдельно для ЗИП.

# Аксессуары автоматических выключателей SystemePact ACB


## Блокировки

### Блокировка врезными замками



|                | ACB1      | ACB2/ACB3 |
|----------------|-----------|-----------|
| 1 замок 1 ключ | SPA-K1116 | SPA-K1140 |
| 2 замка 1 ключ | SPA-K1216 | SPA-K1240 |

### Взаимоблокировка аппарата и двери щита

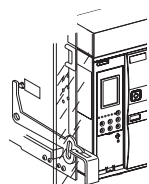


|  | ACB1     | ACB2/ACB3 |
|--|----------|-----------|
|  | SPA-DI16 | SPA-DI40  |

### Взаимоблокировки замками


|                                                | ACB1/ACB2/ACB3   |           |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 2 замка 1 ключ (ACB1 – 1 шт., ACB2 – 1 шт.) *  | SPA-K12-16-40    |           |
| 3 замка 2 ключа (ACB1 – 2 шт., ACB2 – 1 шт.) * | SPA-K23-16-16-40 |           |
| 3 замка 2 ключа (ACB1 – 1 шт., ACB2 – 2 шт.) * | SPA-K23-16-40-40 |           |
|                                                | ACB1             | ACB2/ACB3 |
| 3 замка 2 ключа                                | SPA-K2316        | SPA-K2340 |

### Механическая взаимоблокировка гибкими тросами (для 2 аппаратов)

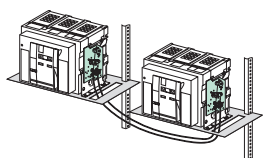

|                | ACB1       | ACB2/ACB3 |
|----------------|------------|-----------|
| 2 стационарных | SPA-CI216F | SPA-CI240 |
| 2 выкатных     | SPA-CI216D | SPA-CI240 |

### Механическая взаимоблокировка гибкими тросами (для 3 аппаратов)

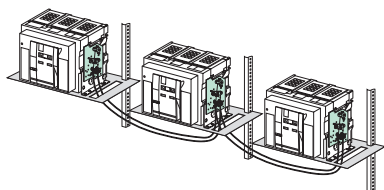

|                       | ACB1 | ACB2/ACB3 |
|-----------------------|------|-----------|
| 2 ввода, 1 секционный | –    | SPA-CI3A  |
| 3 ввода               | –    | SPA-CI3B  |
| 2 ввода, 1 резервный  | –    | SPA-CI3C  |

\* Взаимоблокировки между выключателями разных габаритов.

Например, реф. SPA-K23-16-16-40 реализует взаимную блокировку одновременно между двумя выключателями габарита ACB1 и одним выключателем габарита ACB2.



## Мы в соцсетях



systemelectric\_official




youtube.com/c/SystemeElectric



vk.com/Systemelectric



Systeme Electric

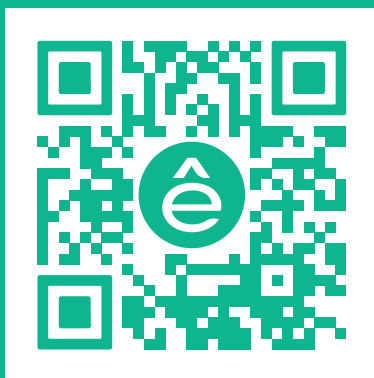

Подробнее о компании  
**[www.systeme.ru](http://www.systeme.ru)**

## Наши бренды

**Système**  
electric

**DEKraft**



Механотроника



**Système**  
soft